BIG BANG

MANUALE DI USO E MANUTENZIONE

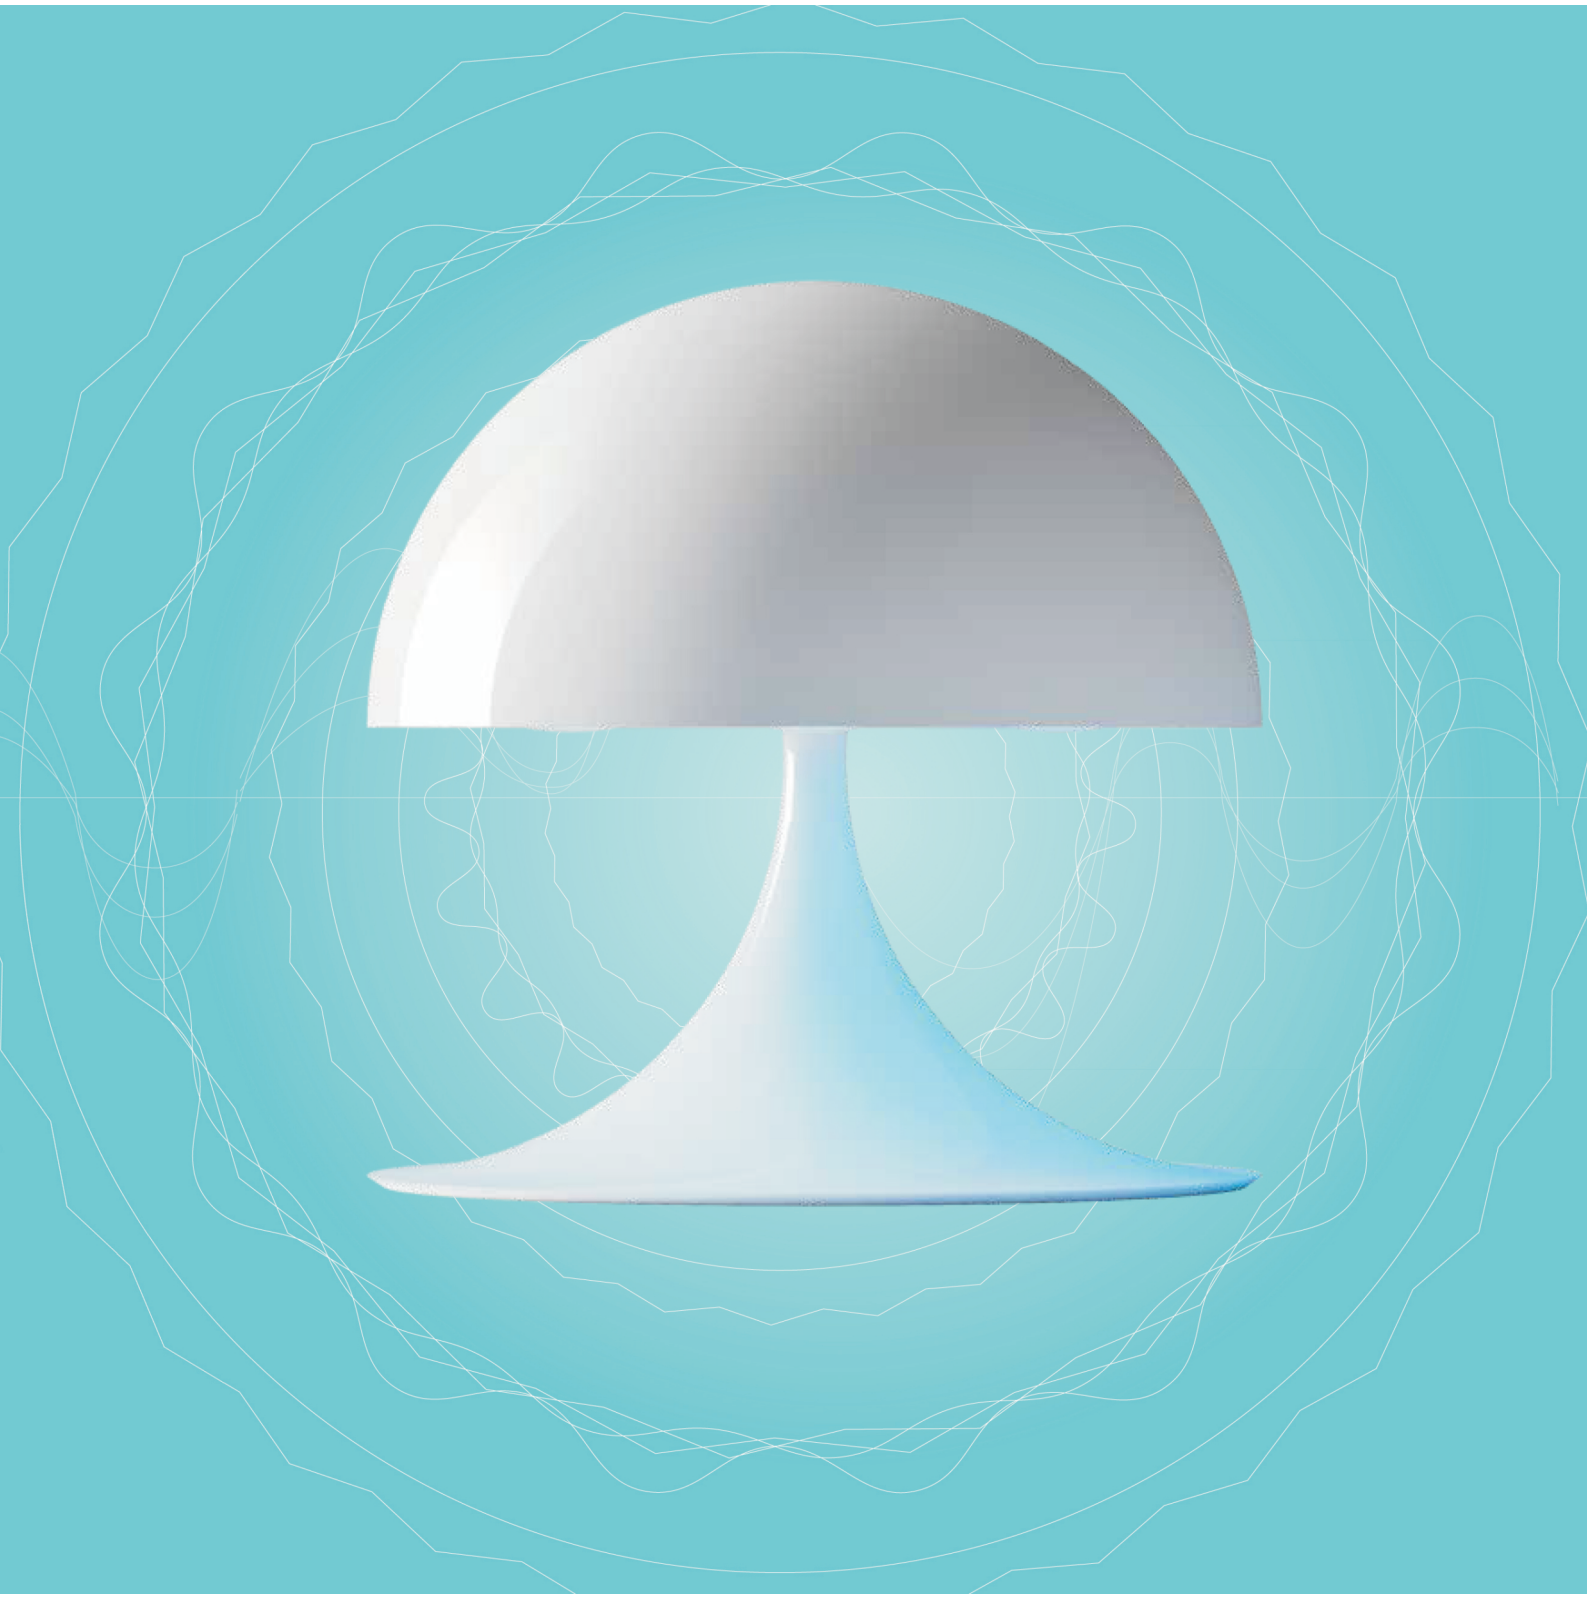

02_2016

treesse

treesse

Gentile Cliente,

La ringraziamo per aver scelto un prodotto TREESSE e Le diamo il benvenuto nel nostro mondo di benessere totale.

Le ricordiamo che tutti i nostri prodotti sono costruiti con materiali di ottima qualità e vengono accuratamente collaudati secondo quanto previsto dalle norme di sicurezza.

A questa garanzia di qualità e comfort si aggiunge una forte innovazione e un deswign ricercato.

Non ci resta che augurarLe un buon relax.

Gruppo Tre S S.p.a.

_INDICE

_INTRODUZIONE **5**

- IL MANUALE DI USO E MANUTENZIONE
- PRESCRIZIONI DI SICUREZZA

_ISTRUZIONI PER L'USO **6**

- FUNZIONI GENERALI
- UTILIZZO DEL DIFFUSORE MUSICALE
- UTILIZZO DELLA ILLUMINAZIONE A LED

_MANUTENZIONE **9**

- PULIZIA DELLE SUPERFICI
- PULIZIA DELLE PARTI CROMATE

_GARANZIA **10**

- CONDIZIONI DI GARANZIA
- CERTIFICATO DI GARANZIA
- TAGLIANDI SA SPEDIRE
- NOTE

_INTRODUZIONE

_IL MANUALE DI USO E MANUTENZIONE

Questo manuale rappresenta una guida per un utilizzo sicuro dei prodotti TREESSE, pertanto è necessario prestare molta attenzione nella lettura prima di utilizzare il prodotto.

Questo manuale è di fondamentale importanza, pertanto deve essere conservato con cura anche nell'eventualità di consultazioni future.

La TREESSE si riserva il diritto di apportare al prodotto delle modifiche ritenute opportune sena l'obbligo di preavviso o sostituzione.

_PRESCRIZIONI DI SICUREZZA

Al fine di un corretto utilizzo del prodotto, leggere completamente le istruzioni riportate all'interno del presente manuale. Il costruttore non risponde di eventuali danni causati da un uso improprio del prodotto.

Si raccomanda di verificare che le predisposizioni siano conformi alle indicazioni riportate nel manuale di installazione del prodotto. Il costruttore non risponde di eventuali danni causati da prodotti manomessi o riparati impropriamente.

In caso di mal funzionamento del prodotto, se la garanzia è in vigore, rivolgersi esclusivamente a personale tecnico autorizzato.

_ISTRUZIONI PER L'USO

_DESCRIZIONE

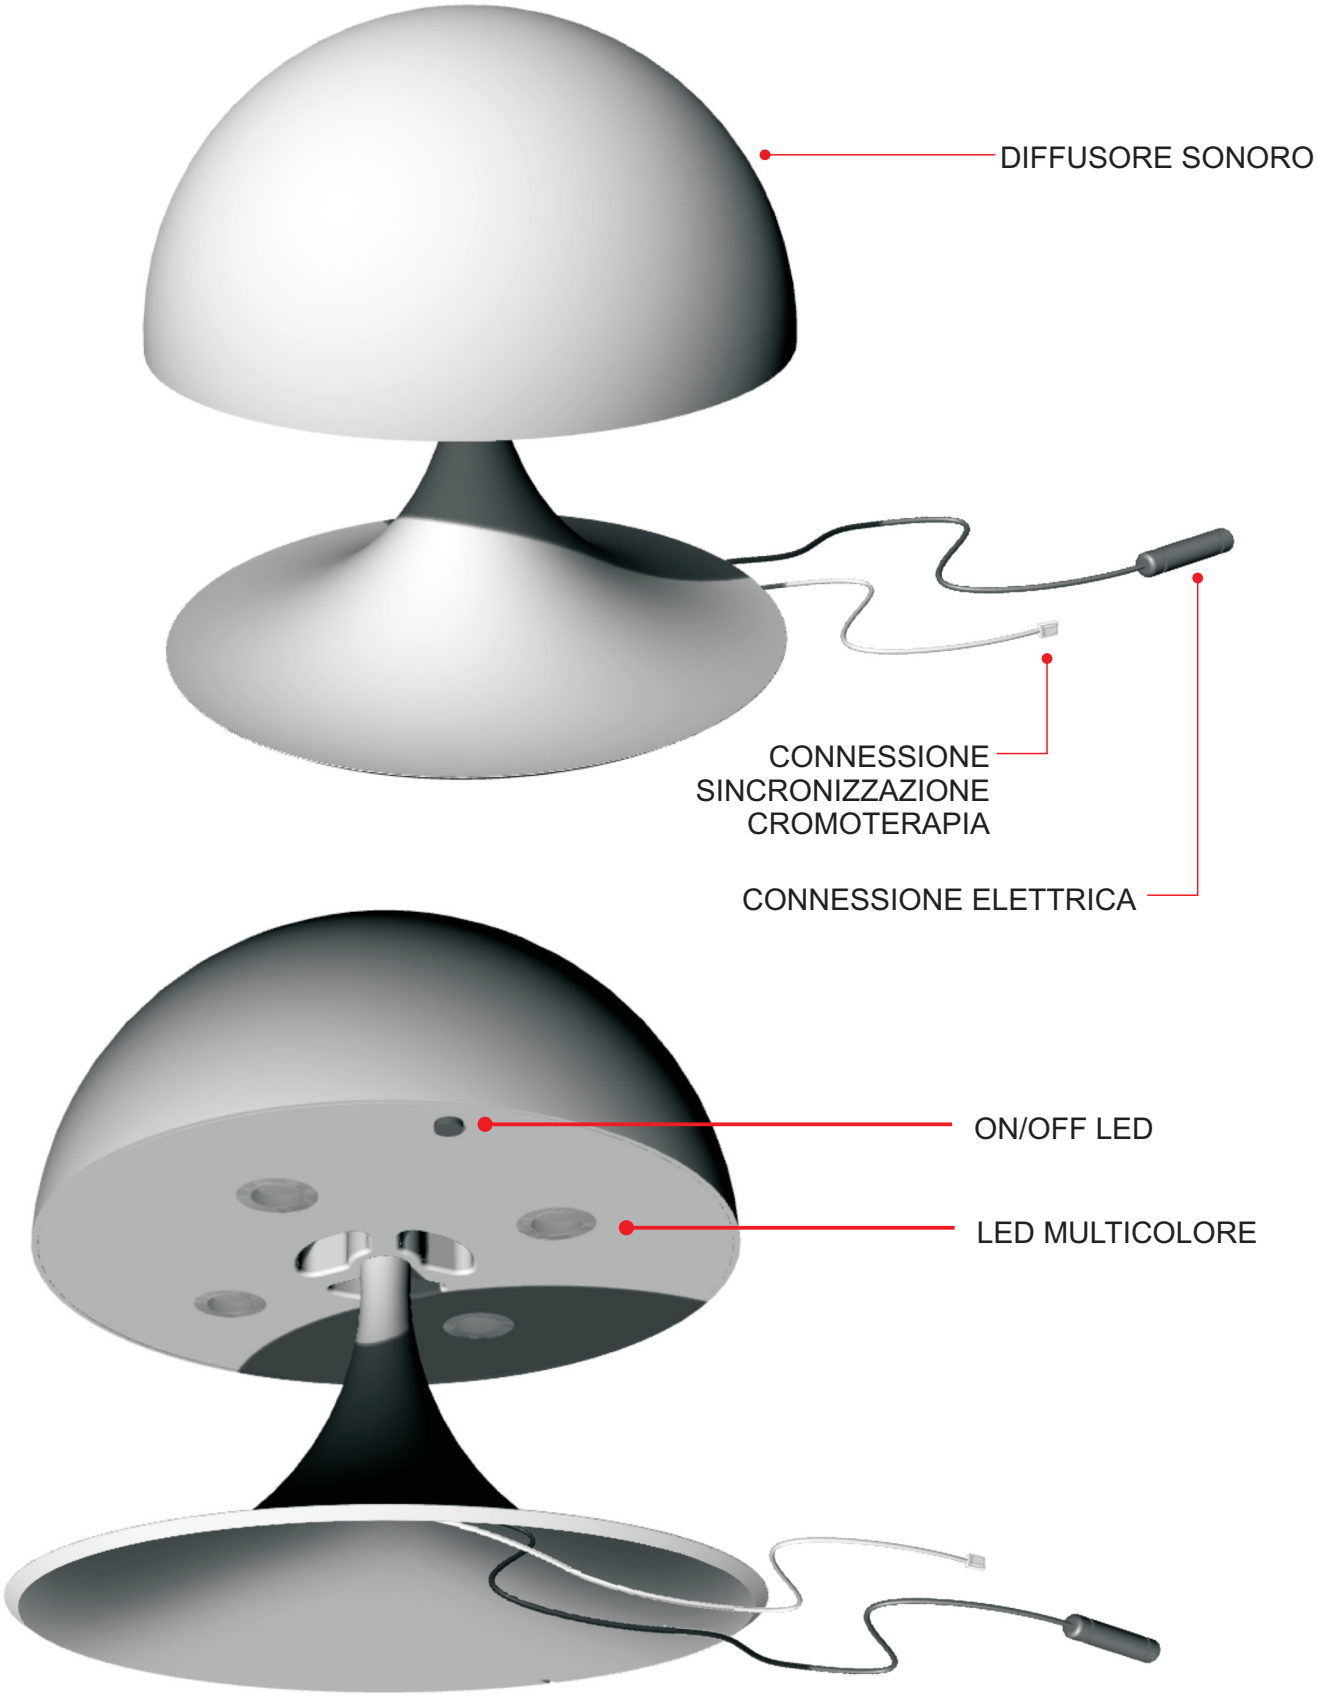

treesse

_FUNZIONI GENERALI

_DIFFUSORE MUSICALE

Il dispositivo BIG BANG è un diffusore sonoro di qualità da esterno che monta al suo interno una cassa amplificata stagna della BOSE®, ottimizzato per uso esterno e abbinato ai nostri prodotti spa.
Il dispositivo si collega ad una qualsiasi sorgente musicale tramite Bluetooth (vedi pg.8).

_CROMOTERAPIA A LED

Il dispositivo BIG BANG ha anche tre faretti led multicolore collegati ad un sistema di cromoterapia.
L'impianto può funzionare sia stand-alone che in coordinato con il sistema cromoterapico delle nostre minipiscine (vedi pg.8).

_INSTALLAZIONE E FUNZIONAMENTO

_INSTALLAZIONE

Il dispositivo BIG BANG, per essere utilizzato, deve essere collegato alla rete elettrica sotto interuttore autonomo.
Il cablaggio andrà eseguito all'interno del connettore presente sul cavo nero alla base del dispositivo.
Al fine di assicurare una corretta tenuta stagna, il connettore deve essere serrato in ogni sua parte.
Per sincronizzare il dispositivo con la cromoterapia di un altro prodotto TREESSE, si deve far riferimento al centro assistenza di zona della TREESSE.

_DIFFUSORE SONORO

Il dispositivo BIG BANG può riprodurre l'audio di ogni sorgente multimediale tramite un collegamento Bluetooth, secondo la seguente procedura
- Avviare sul dispositivo sorgente (smartphone, Pc, Mp3Player, etc.) una ricerca dei dispositivi Bluetooth
- Dopo l'avvenuta connessione al BIG BANG, sarà possibile avviare la riproduzione audio dal proprio dispositivo
- Il volume dell'audio è modificabile direttamente dalla sorgente, come anche possibile impostare delle differenti equalizzazioni del brano trasmesso.
- Terminato la riproduzione, sarà sufficiente disconnettersi o spegnere il collegamento Bluetooth dal proprio dispositivo. In tal modo si riporterà in standby il BIG BANG.

_CROMOTERAPIA A LED

La cromoterapia a led del BIG BANG può essere utilizzata sia in modalità stand-alone che in sincrono con quella presente sulle nostre minipiscine.

- la modalità **STAND-ALONE** è attivabile e disattivabile tramite l'interruttore presente sul dispositivo (vedi pg. 6).
  In questa modalità, il dispositivo esegue un ciclo automatico di colori.
  Premendo nuovamente è possibile cambiare il colore desiderato che rimarrà fisso.
  La cromoterapia non ha un timer di spegnimento, quindi per disattivarla è necessario agire sul suddetto interruttore per 3 sec.
  E' possibile attivare la funzione **STAND-ALONE** contemporaneamente alla cromoterapia della minipiscina ma si avrebbe una miscelazione dei colori disordinata.

- Nella modalità **SINCRONO** con la minipiscina, il dispositivo BIG BANG è cablato via cavo e si attiva automaticamente all'attivarsi della funzione cromoterapica in vasca seguendo la stessa sequenza di colori.
  I comandi di gestione della cromoterapia sono quelli del pannello di controllo presente sulla minipiscina (vedi manuale del prodotto).
  Spengendo la cromoterapia della minipiscina, il dispositivo BIG BANG passa in modalità standby.
  In caso che il dispositivo perdesse il sincrono con la minipiscina, sarà sufficiente togliere l'alimentazione elettrica al dispositivo e alimentare nuovamente.

_MANUTENZIONE

_PULIZIA DELLE SUPERFICI

Utilizzare liquidi detergenti neutri per la normale pulizia delle superfici. E' consigliabile applicare il prodotto con un morbido, risciacquando accuratamente con acqua.
Sono da escludere tutti i detersivi per la rimozione del calcare, solventi e acidi. A causa della loro composizione possono danneggiare la superficie del prodotto.
Per mantenere brillanti le superfici, utilizzare periodicamente un comune polish lucidante.

ASSOLUTAMENTE NON USARE PRODOTTI ABRASIVI, NE SPUGNE CON RETI METALLICHE O ABRASIVE.

_GARANZIA

_CONDIZIONI DI GARANZIA

Nell'ambito della garanzia, il Treesse riparerà o sostituirà gratuitamente le parti difettose. Rimarrà pertanto escluso, per l'acquirente che si avvalga della garanzia, il diritto a chiedere la risoluzione del contratto, il risarcimento del danno e la sostituzione completa del prodotto. Scaduta la garanzia, la richiesta di assistenza e le riparazioni saranno a titolo oneroso. Il Centro Assistenza Tecnico Autorizzato, chiamato dal cliente, applicherà le tariffe vigenti, approvate dalla Treesse.

Non sono coperte da garanzia tutte le parti che dovessero essere difettate a causa di negligenza d'uso, di errata installazione o manutenzione, trasporto e più in generale a cause non direttamente imputabili a difetti di fabbricazione del prodotto.
La Treesse declina ogni responsabilità per eventuali danni a persone, animali o cose derivanti dalla mancata osservanza delle prescrizioni indicate nel manuale di installazione e manutenzione del prodotto.

Per interventi effettuati ove non si evidenzi un motivato difetto del prodotto così come per l'installazione, tutte le spese saranno a carico del cliente.

_AVVISO IMPORTANTE

La prestazione in garanzia verrà eseguita solamente se:

- L'acquirente sia in possesso di documento comprovante l'effettiva data di acquisto.

- Nell'installazione, uso e manutenzione siano state rispettate le normative vigenti, le istruzioni fornite e le cautele consigliate dal fabbricante.

_CERTIFICATO DI GARANZIA

Con il presente tagliando la Treesse garantisce il prodotto acquistato per un periodo di 2 anni.

La garanzia inizierà a decorrere dalla data di acquisto; tale data sarà attestata dallo scontrino fiscale, ricevuta o qualsiasi altro documento comprovante l'acquisto della merce.

_NOTE

Gruppo Tre S s.p.a

01036 Nepi (Vt) italia
S.S. Cassia Km. 36,400 - Zona ind. Settevene
Tel. (+39) 0761-527242 - Fax (+39) 0761 527223

e-mail: info@gruppotres.it
www.gruppotres.it