FUNZIONAMENTO

⏻	ON/OFF. Acceso e spento	Questo pulsante emette un segnale acustico a ogni pressione. Alla prima pressione, si avvia il pannello, che si illumina mostrando le funzioni disponibili. Alla seconda pressione, si spegne il pannello e si chiudono le uscite eventualmente aperte.
+	Regolazione di temperatura (+)	Indipendentemente dal fatto che il sistema sia aperto o chiuso, a ogni pressione del pulsante viene emesso un segnale sonoro e la temperatura aumenta di 1 ºC.
-	Regolazione di temperatura (-)	Indipendentemente dal fatto che il sistema sia aperto o chiuso, a ogni pressione del pulsante viene emesso un segnale sonoro e la temperatura si abbassa di 1 ºC.
	Uscita 2: Soffione	Con una pressione del pulsante, emette un segnale sonoro e attiva l'uscita dell'acqua dal soffione. Il pulsante acceso lampeggia indicando che sta uscendo acqua. Con un'altra pressione, emette un segnale sonoro, si arresta l'uscita d'acqua e smette di lampeggiare.
	Uscita 1: Getto a cascata/Nebulizzatori	Con una pressione del pulsante, emette un segnale sonoro e attiva l'uscita dell'acqua dal getto a cascata/nebulizzatori. Il pulsante acceso lampeggia indicando che sta uscendo acqua. Con un'altra pressione, emette un segnale sonoro, si arresta l'uscita d'acqua e smette di lampeggiare.
	Uscita 4: Doccia a mano	Con una pressione del pulsante, emette un segnale sonoro e attiva l'uscita dell'acqua dalla doccia a mano. Il pulsante acceso lampeggia indicando che sta uscendo acqua. Con un'altra pressione, emette un segnale sonoro, si arresta l'uscita d'acqua e smette di lampeggiare.
	Uscita 3: Bocchette	Con una pressione del pulsante, emette un segnale sonoro e attiva l'uscita dell'acqua dalle bocchette. Il pulsante acceso lampeggia indicando che sta uscendo acqua. Con un'altra pressione, emette un segnale sonoro, si arresta l'uscita d'acqua e smette di lampeggiare.

MOLTO IMPORTANTE

Il sistema di doccia digitale funzionerà correttamente se si hanno fondamentalmente le seguenti condizioni:
- La gamma di temperatura di entrata dell'acqua calda deve essere compresa tra 55°C e 65°C.
- La gamma di temperatura di entrata dell'acqua fredda deve essere compresa tra 4°C e 29°C.
- La pressione di entrata dell'acqua calda deve essere uguale alla pressione di entrata dell'acqua fredda.
- L'inadempimento di queste istruzioni esonera TRES Grifería da ogni responsabilità.

NOTE

• Schermo in modalità STAND-BY:
- Lo schermo è spento; non vengono mostrati numeri.
- Il pulsante ON/OFF rimane acceso con luce bianca.

• Accensione dello schermo: Premere il pulsante ⏻.
- Si illumina tutto lo schermo mostrando tutte le funzioni disponibili.
- Si mostra 38°C, la temperatura preselezionata.
- Non esce acqua.
- Si può cambiare la temperatura preselezionata premendo [+] o [-] senza uscita d'acqua.
- Si può scegliere qualsiasi uscita per avviare il sistema.

• Funzionamento unità di controllo:
L'unità di controllo dispone di 4 uscite controllate da uno schermo. Il gruppo è in grado di lavorare con 2 uscite simultaneamente, individuate da 2 livelli: Livello superiore (uscita 1 e 2) e Livello inferiore (uscita 3 e 4).

Uscita 2 = Uscita 1 =

Uscita 4 = Uscita 3 =

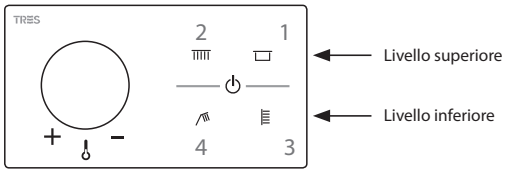

• Selezione di uscita.

Livello superiore : o

Livello inferiore: o

Premendo una volta sul pulsante, si attiva l'uscita della valvola e la luce del pulsante lampeggia con una frequenza di 1 secondo.
Se si preme sull'altra uscita dello stesso livello, si disattiva la precedente e comincia a lampeggia la nuova uscita.
Se si preme sull'uscita attiva, si chiude e smette di lampeggiare.
Si può attivare simultaneamente un'uscita del livello superiore con una del livello inferiore.

• In caso di guasto alla fornitura di acqua fredda o calda, il sistema si blocca e si arresta l'uscita d'acqua. Il sistema di sicurezza interrompe l'uscita di acqua se la temperatura supera i 50 ºC. Per riavviare, premere il pulsante ON/OFF. Sistema limitato a 46 °C di temperatura massima. Temperatura minima 25 °C. In caso di guasto alla fornitura elettrica, è in grado di chiudere le uscite attive.

• Modo di funzionamento.
- Il sistema parte di default a 38°C.
- Il livello di temperatura selezionata si indica numericamente e in scale di colori:
  Blu: 25°C - 33°C / Fucsia: 34°C - 40°C / Rosso: 41°C - 46°C
- Se, trascorsi 3 secondi dalla selezione di una temperatura con una delle uscite attiva, non si raggiunge la temperatura preselezionata, sullo schermo viene mostrata la temperatura reale lampeggiante.
- L'apertura o chiusura delle uscite non altera la preselezione di temperatura.
- Il sistema si spegne automaticamente trascorsi 15 minuti di funzionamento.

• Spegnimento del sistema. Premere il pulsante ON/OFF.
- Il sistema si chiude se ci sono delle uscite attive.
- Lo schermo si spegne.
- Si spegne la luce di tutti i pulsanti eccetto quello di ON/OFF.

MANUTENZIONE

1- Pulire il prodotto regolarmente con acqua o detersivo liquido neutro.
2- Sciacquare con acqua pulita e asciugare con un panno di cotone soffice.
3- È proibito l'uso di detersivi acidi o abrasivi.

PROBLEMA	POSSIBILE CAUSA	SOLUZIONE
Indicatore sul display: E1	Difetto di collegamento tra lo schermo e l'unità di controllo.	Fissare bene le connessioni.
Indicatore sul display: E2	Difetto nel controllo termostatico.	Rivolgersi al servizio tecnico.
Indicatore sul display: E3	Difetto di lettura della sonda di temperatura.	Rivolgersi al servizio tecnico.
Indicatore sul display: E4	Difetto nel controllo termostatico al raggiungimento della temperatura massima.	Rivolgersi al servizio tecnico.
Indicatore sul display: E5	Arresto di sicurezza. Temperatura superiore a 50°C.	Rivolgersi al servizio tecnico.
L'acqua calda non raggiunge la temperatura selezionata.	L'acqua calda non è compresa tra 55 °C e 65 °C.	Aumentare la temperatura dell'acqua in entrata.
	La pressione dell'acqua calda è minore di quella dell'acqua fredda.	Aumentare la pressione dell'acqua calda o diminuire quella dell'acqua fredda.
	Le prese d'acqua calda e fredda sono state scambiate.	Invertire le prese d'acqua.
	Cartuccia termostatica sporca.	Rivolgersi al servizio tecnico.
	Filtro dell'acqua calda sporco.	Pulire filtro d'entrata.
La temperatura dell'acqua fredda è superiore a quella selezionata.	La pressione dell'acqua fredda è minore di quella dell'acqua calda.	Aumentare la pressione dell'acqua fredda o diminuire quella dell'acqua calda.
	Le prese d'acqua calda e fredda sono state scambiate.	Invertire le prese d'acqua.
	Cartuccia termostatica sporca.	Rivolgersi al servizio tecnico.
	Filtro dell'acqua fredda sporco.	Pulire filtro d'entrata.
I tasti a sfioramento non rispondono.	Non c'è corrente.	Verificare l'alimentazione elettrica.
Flusso scarso.	Filtri sporchi.	Pulire filtri.
Flusso o temperatura instabili.	Pressioni in entrata di acqua fredda/calda molto squilibrate.	Equilibrare entrambe le pressioni; si consiglia a 3 bar.
Non esce acqua	Errore di somministrazione di acqua fredda o calda	Controllare somministrazione di acqua
	Sistema antiscottature attivato	Scollegare e ricollegare il sistema / Rivolgersi al servizio tecnico
	Guasto del sistema	Rivolgersi al servizio tecnico.