GRANDFORM®
idroterapia da sempre

Wellness

HAMMAM

GF STEAM 3 PLUS

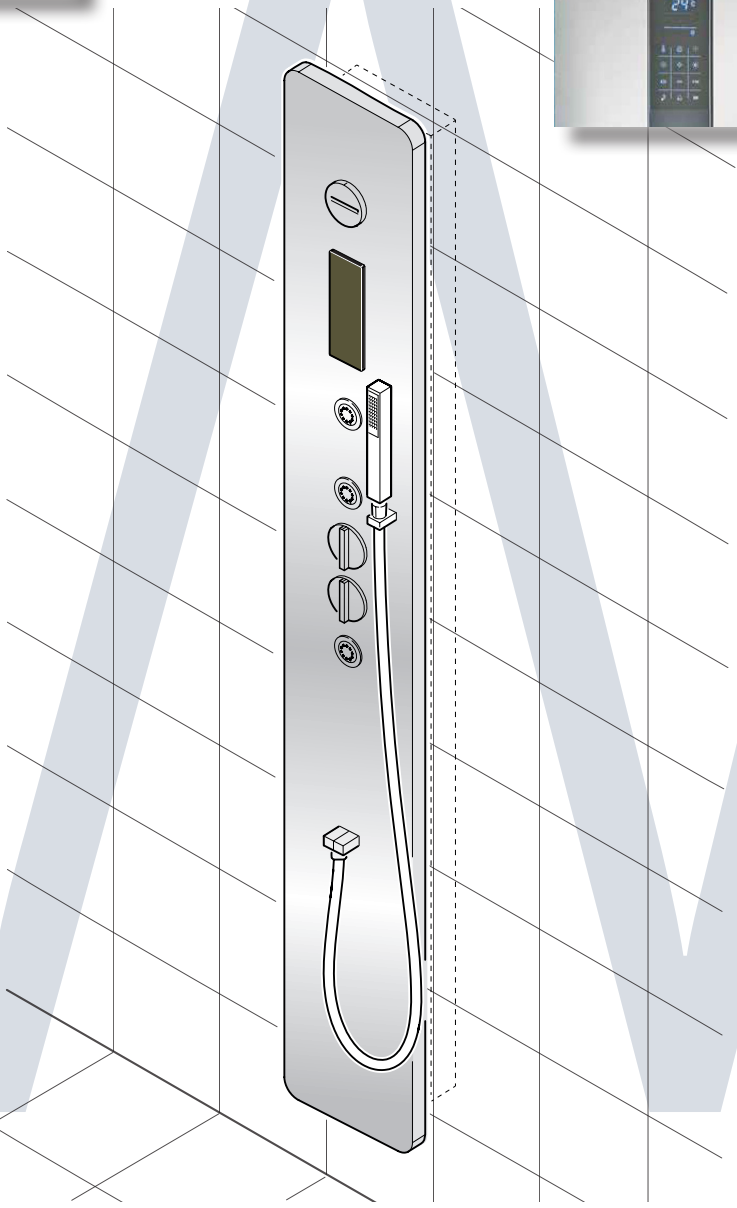

Istruzioni di installazione

Ed. 06/2018

SEQUENZA DI MONTAGGIO

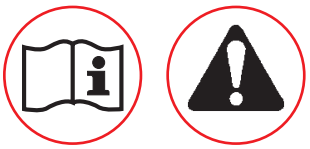

ATTENZIONE
Leggere attentamente le istruzioni,
ogni punto è importante !

1. Conservare con cura il presente libretto.
   Leggere attentamente le avvertenze contenute nelle presenti istruzioni in quanto forniscono importanti indicazioni riguardanti la sicurezza di installazione.

2. Dopo aver rimosso i componenti dagli imballi verificare visivamente che i componenti non siano difettati.

3. Qualsiasi difetto deve essere segnalato al fornitore prima dell'assemblaggio delle varie parti e dell'installazione.

4. Il collegamento elettrico deve essere eseguito da personale qualificato nel pieno rispetto delle normative locali in vigore.

5. Accertarsi che l'impianto elettrico dello stabile:
   - sia conforme alle norme CEI 64.8 (in vigore alla data d'installazione o alla norma d'installazione nazionale in vigore);

6. Accertarsi che l'impianto di messa a terra sia efficiente e conforme alle disposizioni CEI.

7. I componenti dell'imballaggio (sacchi in plastica, protezioni in polistirolo, ecc.) devono essere tenuti lontani dalla portata dei bambini.

Il costruttore declina qualsiasi responsabilità
per eventuali i danni causati da errori nell'installazione
o da inosservanza delle istruzioni
fornite dal costruttore stesso.

SEQUENZA DI MONTAGGIO

Per eventuali chiarimenti è possibile contattare il Servizio Clienti al numero di telefono

0382 6181

o visitare il sito

www.sfa.it

ATTREZZATURA NECESSARIA PER L'INSTALLAZIONE (non fornita)

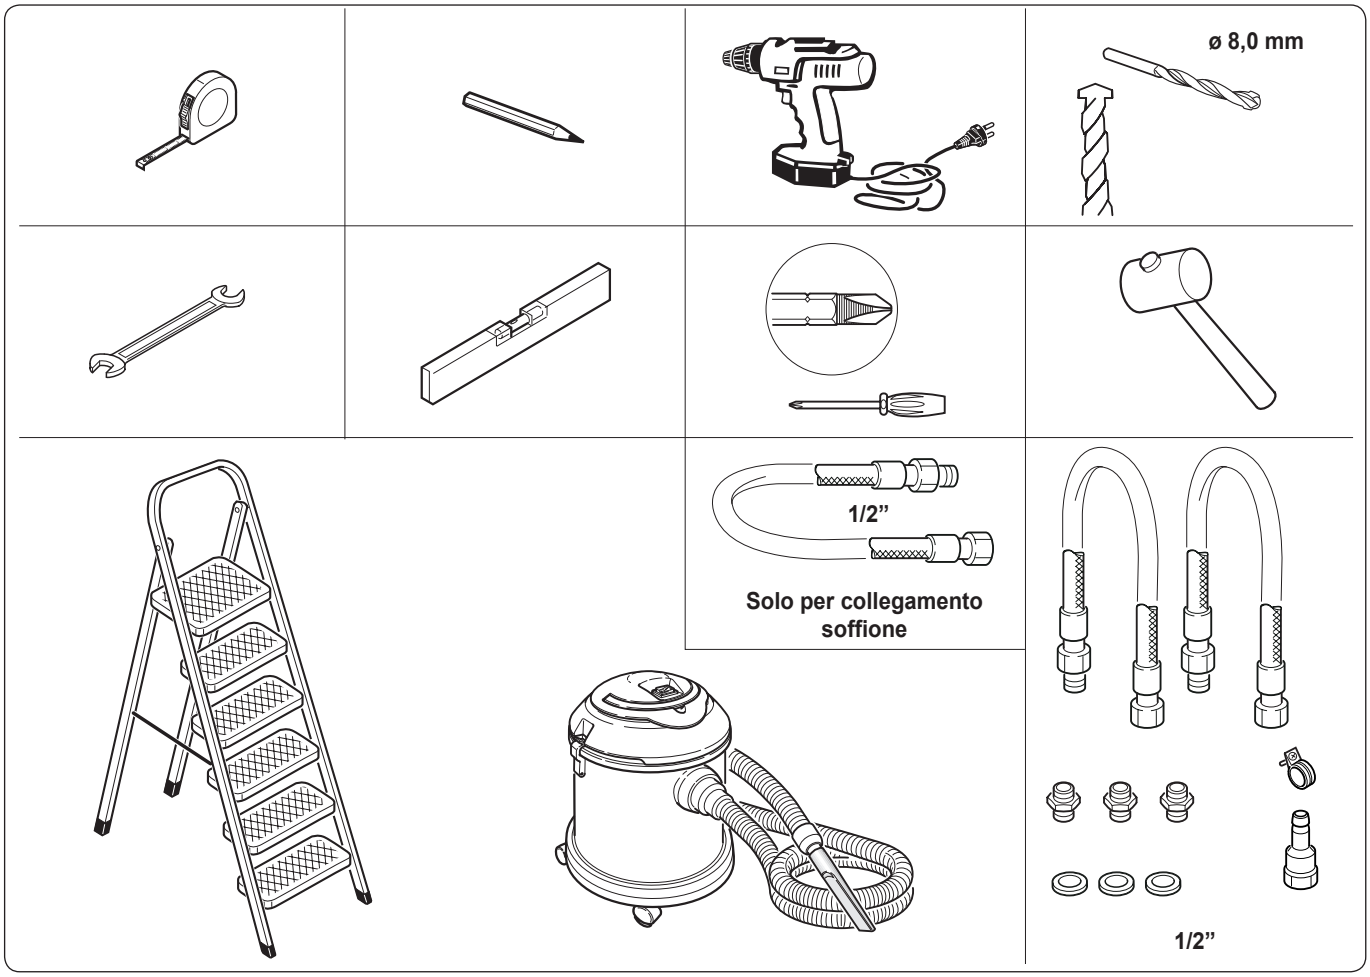

SEQUENZA DI MONTAGGIO

COMPONENTI FORNITURA

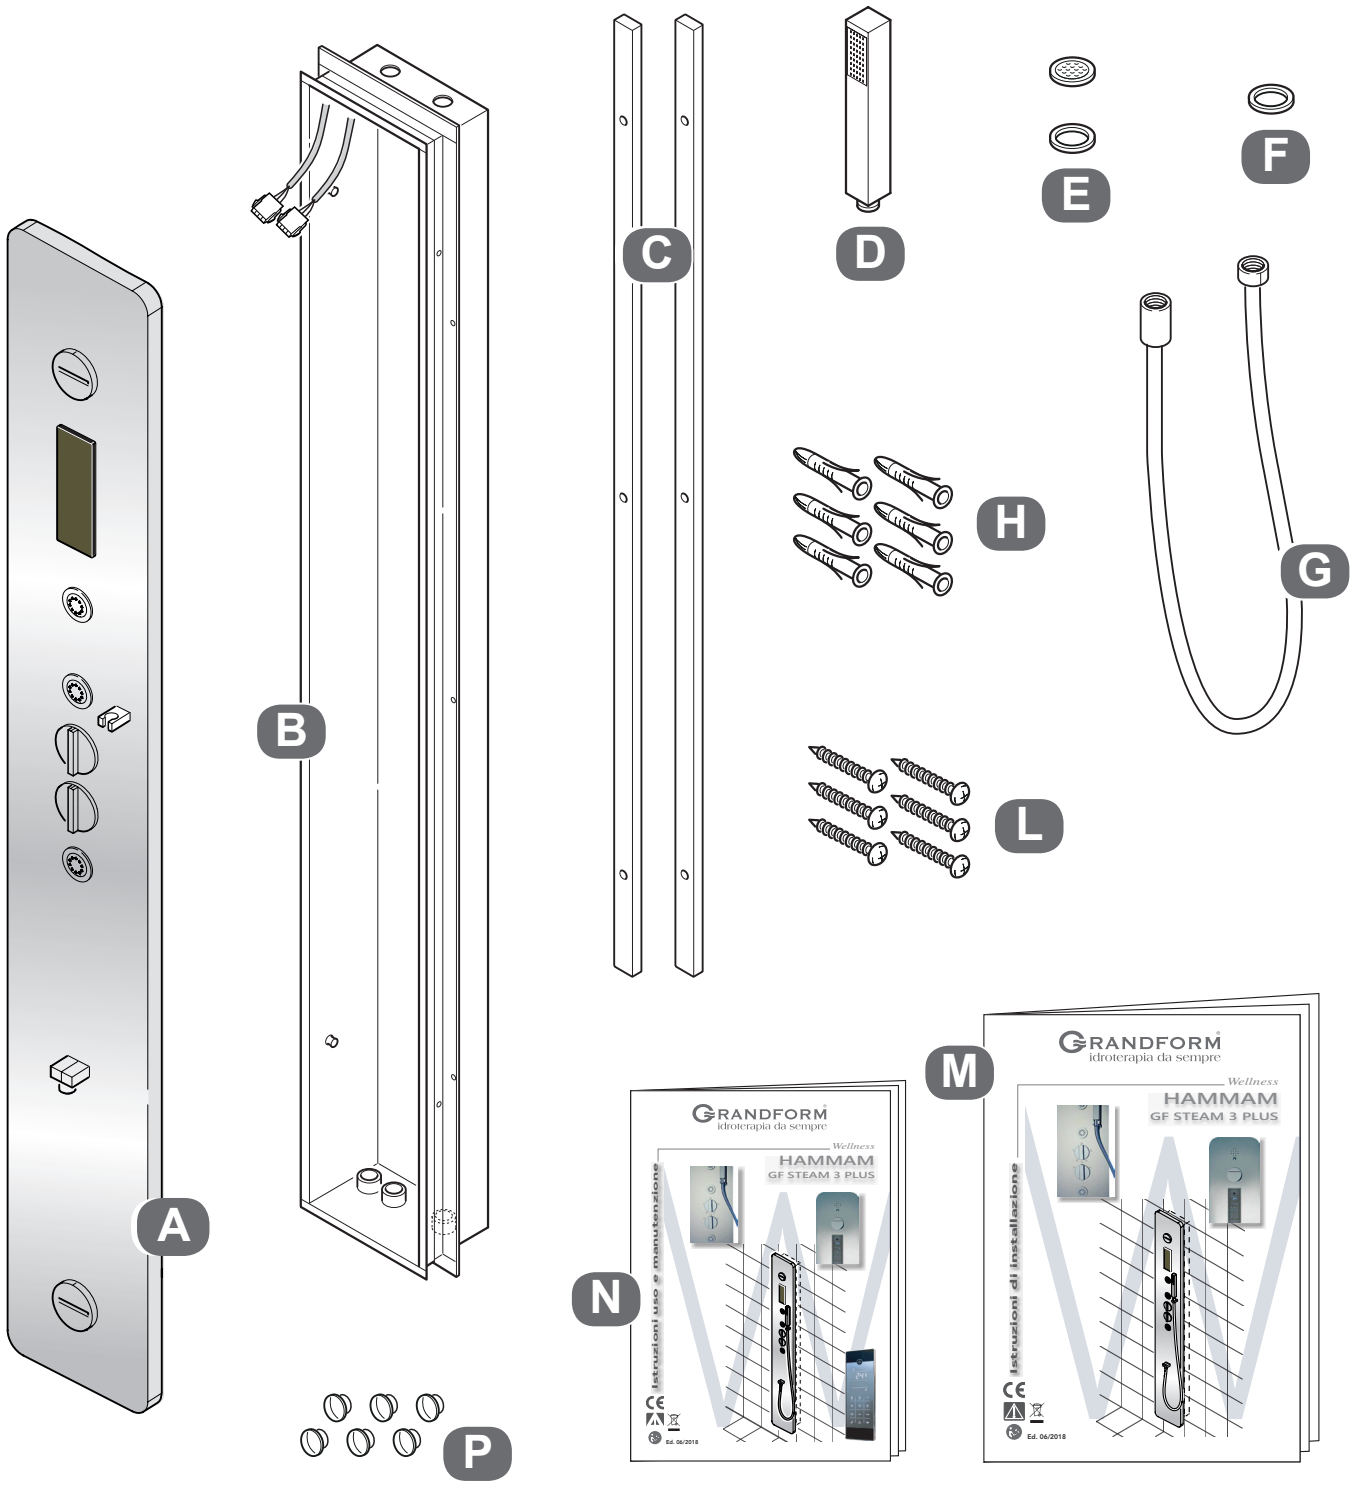

A	**Colonna - parte frontale**	**E**	**Guarnizioni**	**L**	**Viti per tasselli 8x35 (nr. 6)**
B	**Telaio**	**F**	**Guarnizione (19x2 mm)**	**M**	**Istruzioni per l'installazione**
C	**Profili rettangolari (nr. 2)**	**G**	**Tubo flessibile per doccetta**	**N**	**Istruzioni per l'uso e la manutenzione**
D	**Doccetta**	**H**	**Tasselli ø8mm (nr. 6)**	**P**	**Tappini (nr. 6)**

SEQUENZA DI MONTAGGIO

PER LA CORRETTA INSTALLAZIONE
RISPETTARE LA SEQUENZA ILLUSTRATA

⚠ NOTA IMPORTANTE ⚠

Prima di iniziare il montaggio chiudere l'acqua.

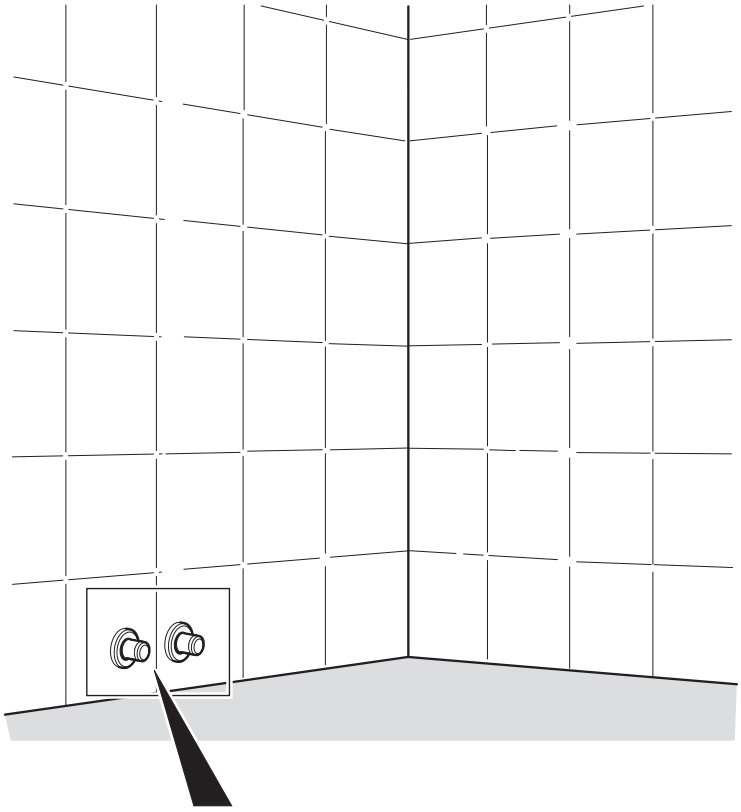

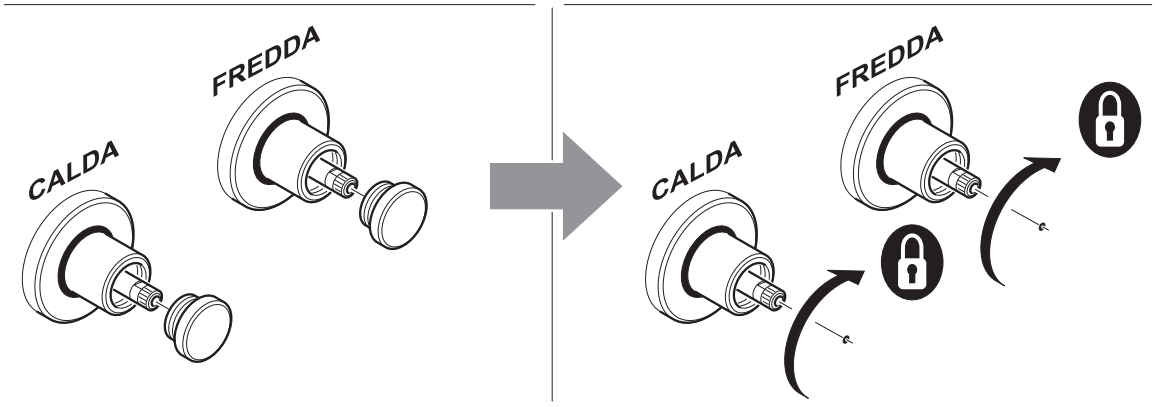

Prevedere una nicchia nella parete come da scheda di pre-installazione

Proteggere il pavimento con cartone o pluribal

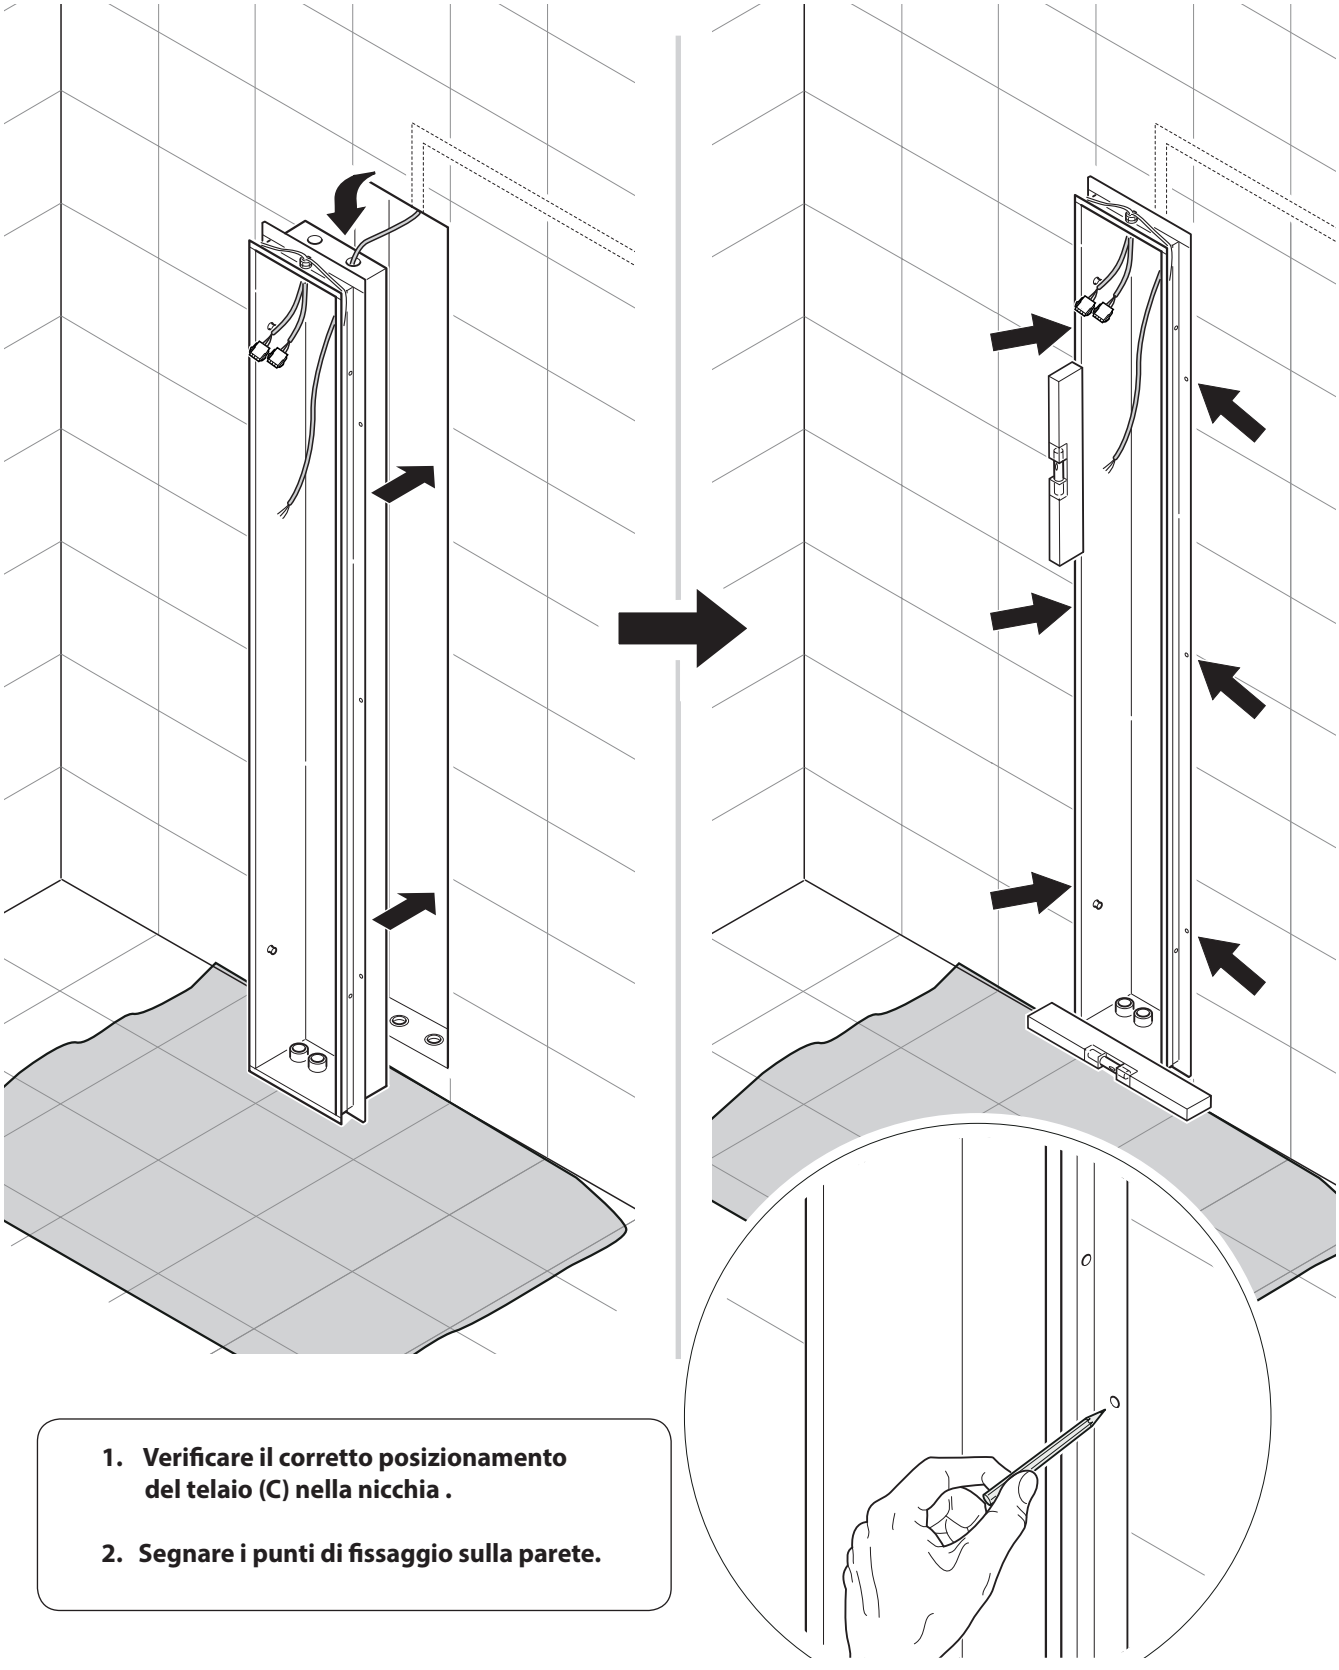

1. **Verificare il corretto posizionamento del telaio (C) nella nicchia .**
2. **Segnare i punti di fissaggio sulla parete.**

SEQUENZA DI MONTAGGIO

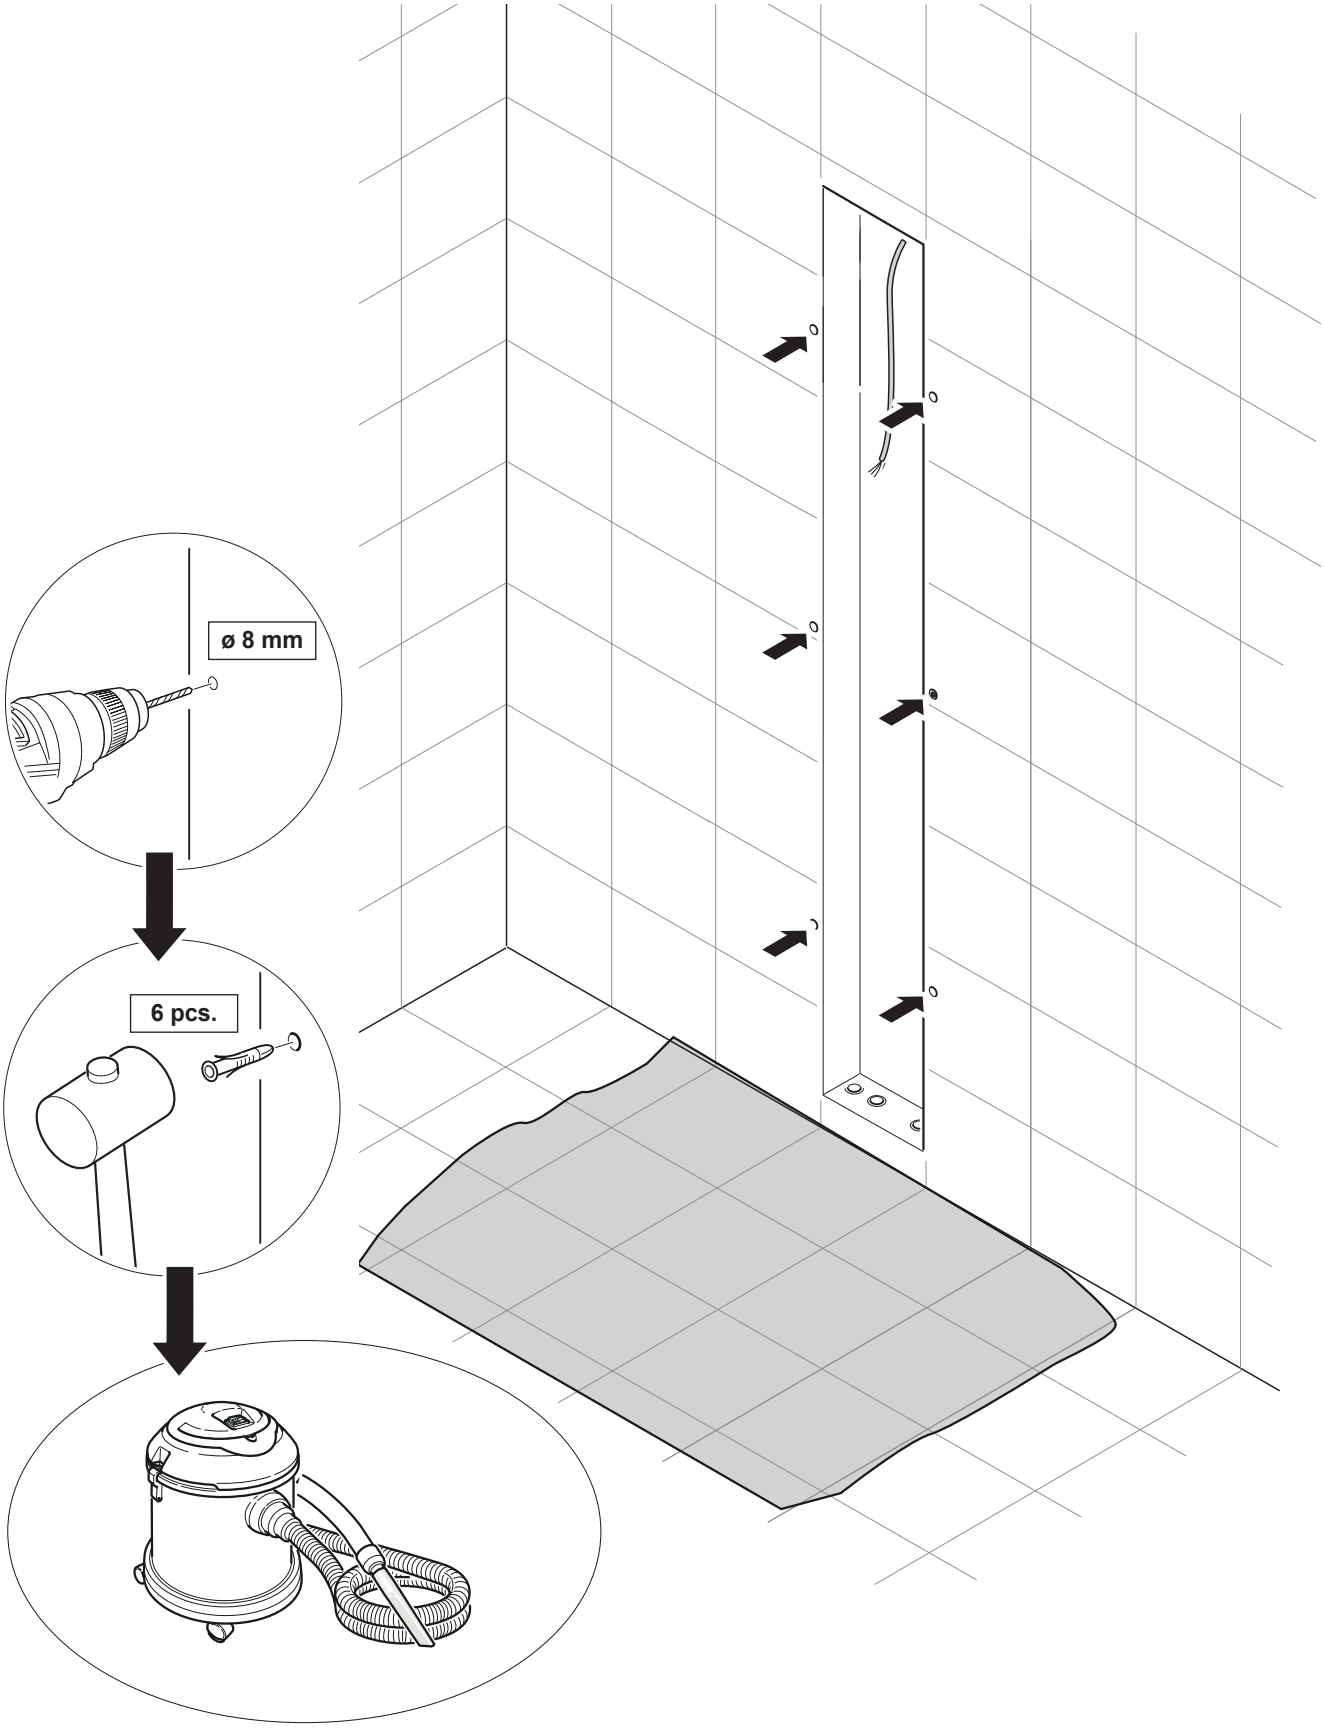

Inserire i tasselli nei fori della parete.

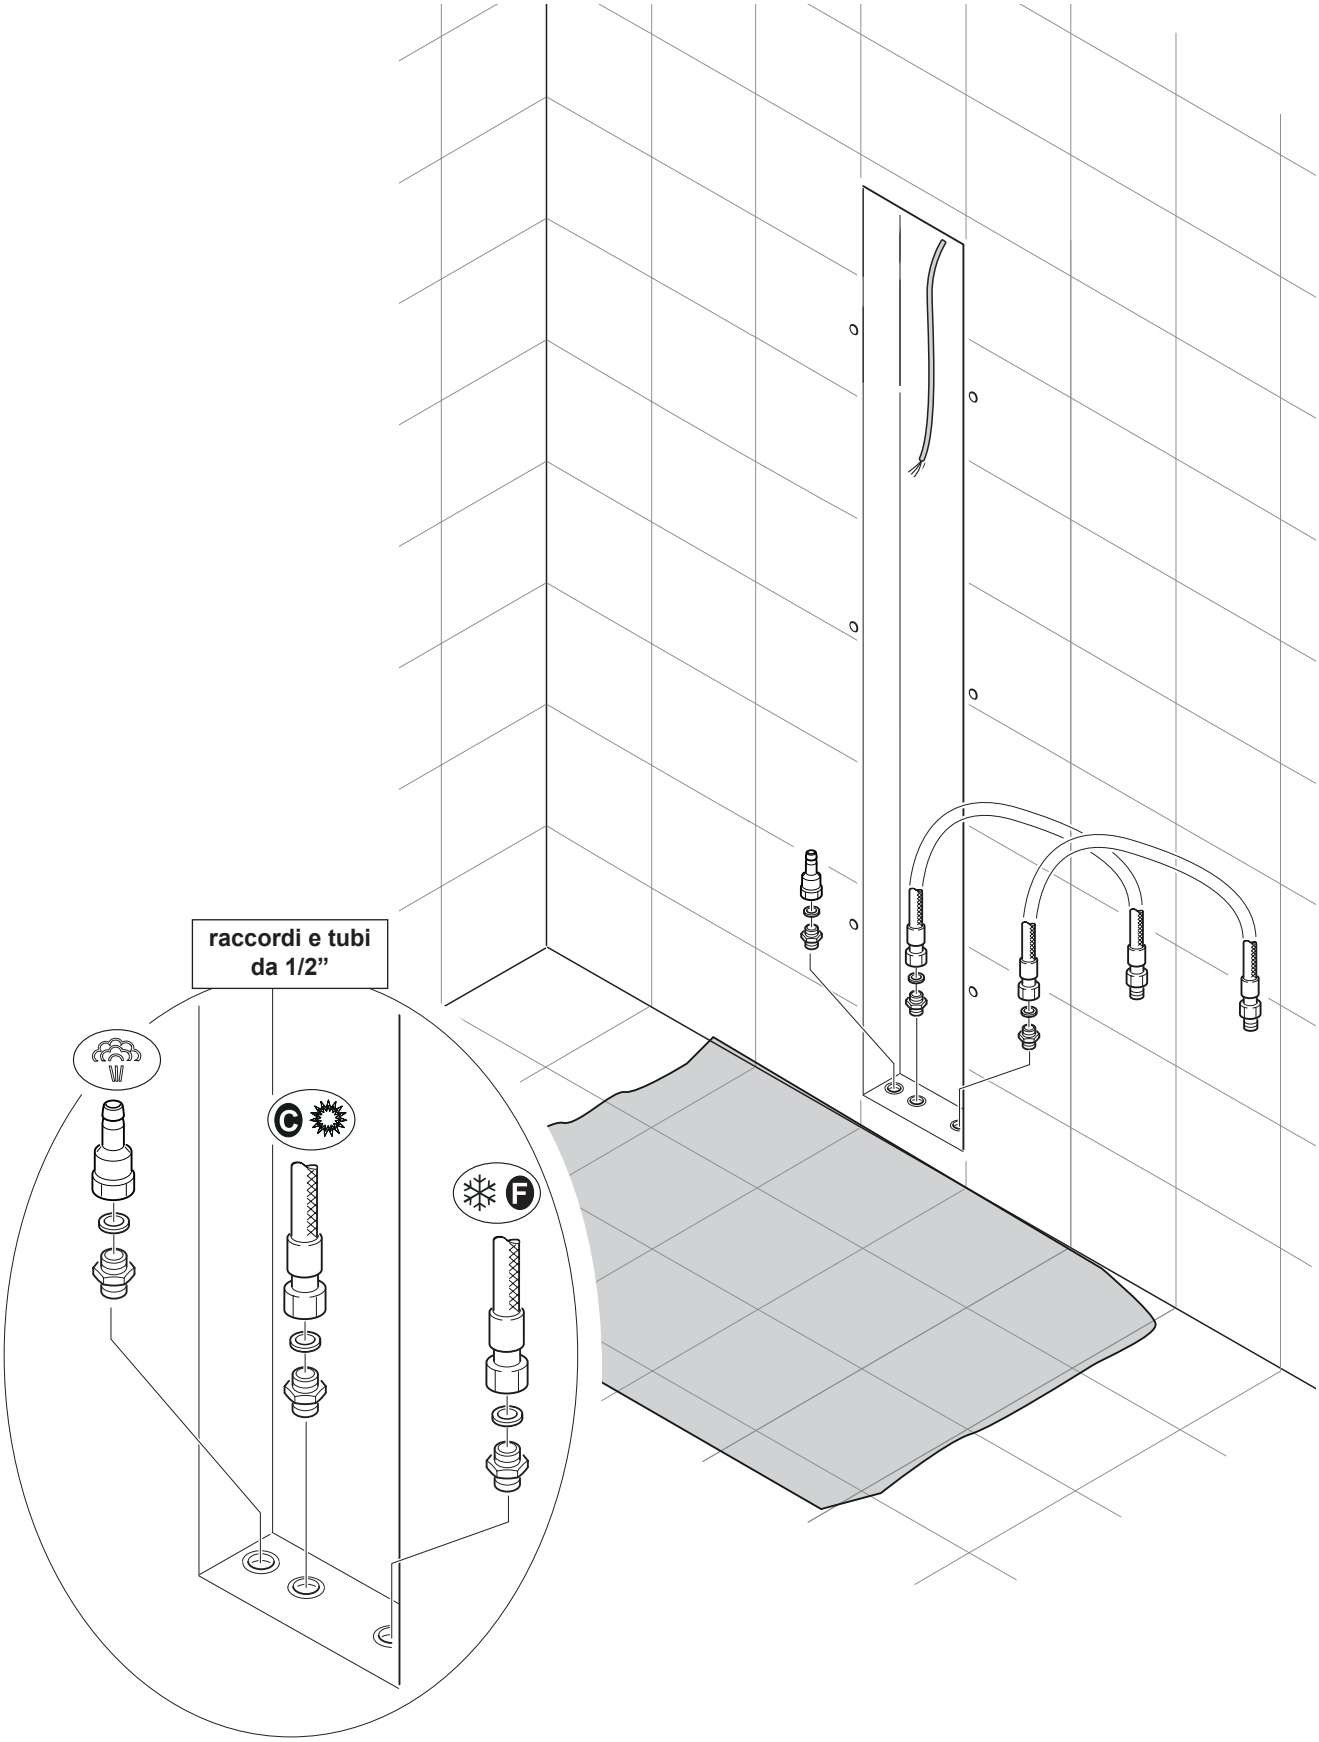

Avvitare prima i raccordi nei fori filettati e successivamente i tubi flessibili (L= min 50) sui raccordi.
Avvitare il raccordo portagomma per il tubo di scarico vapore.
Tubi e raccordi “non forniti”.

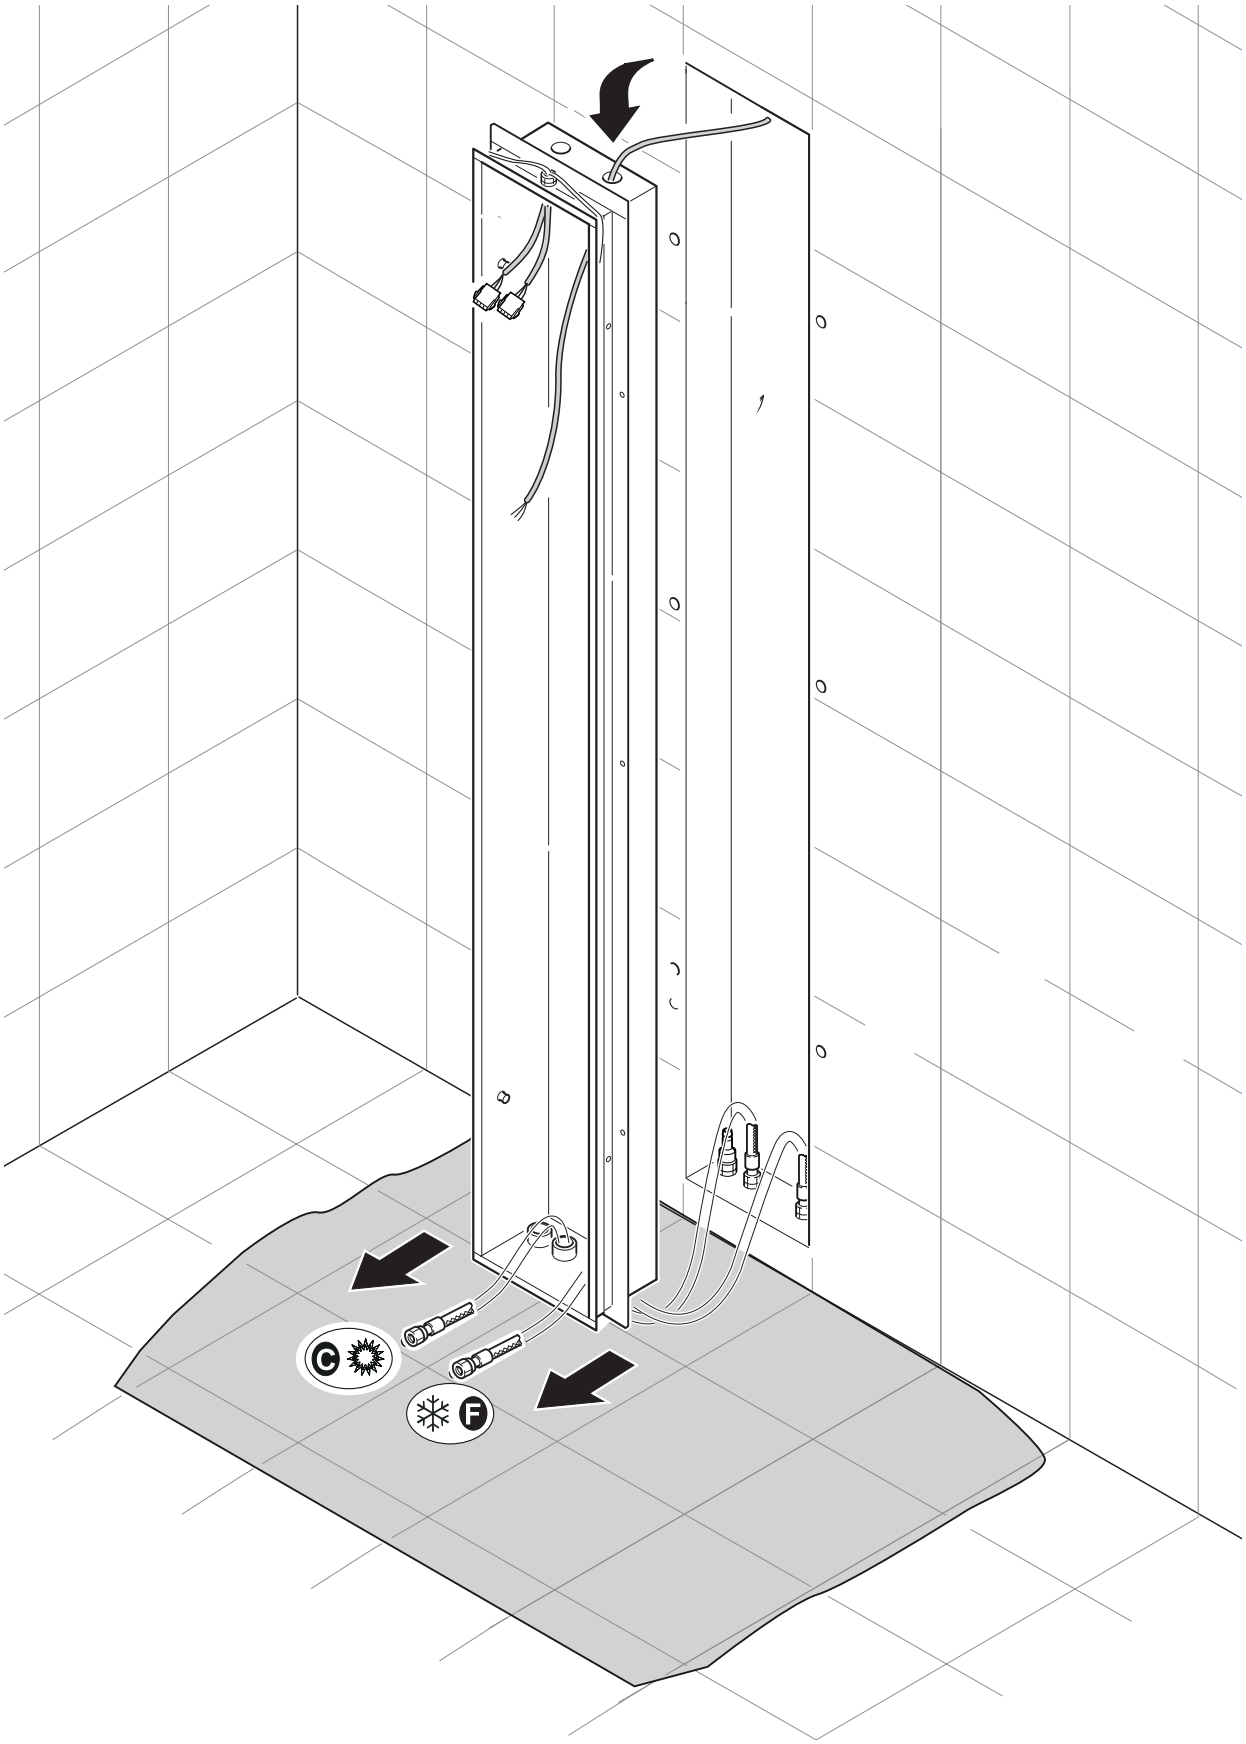

Inserire tubi e cavi nei fori del telaio.

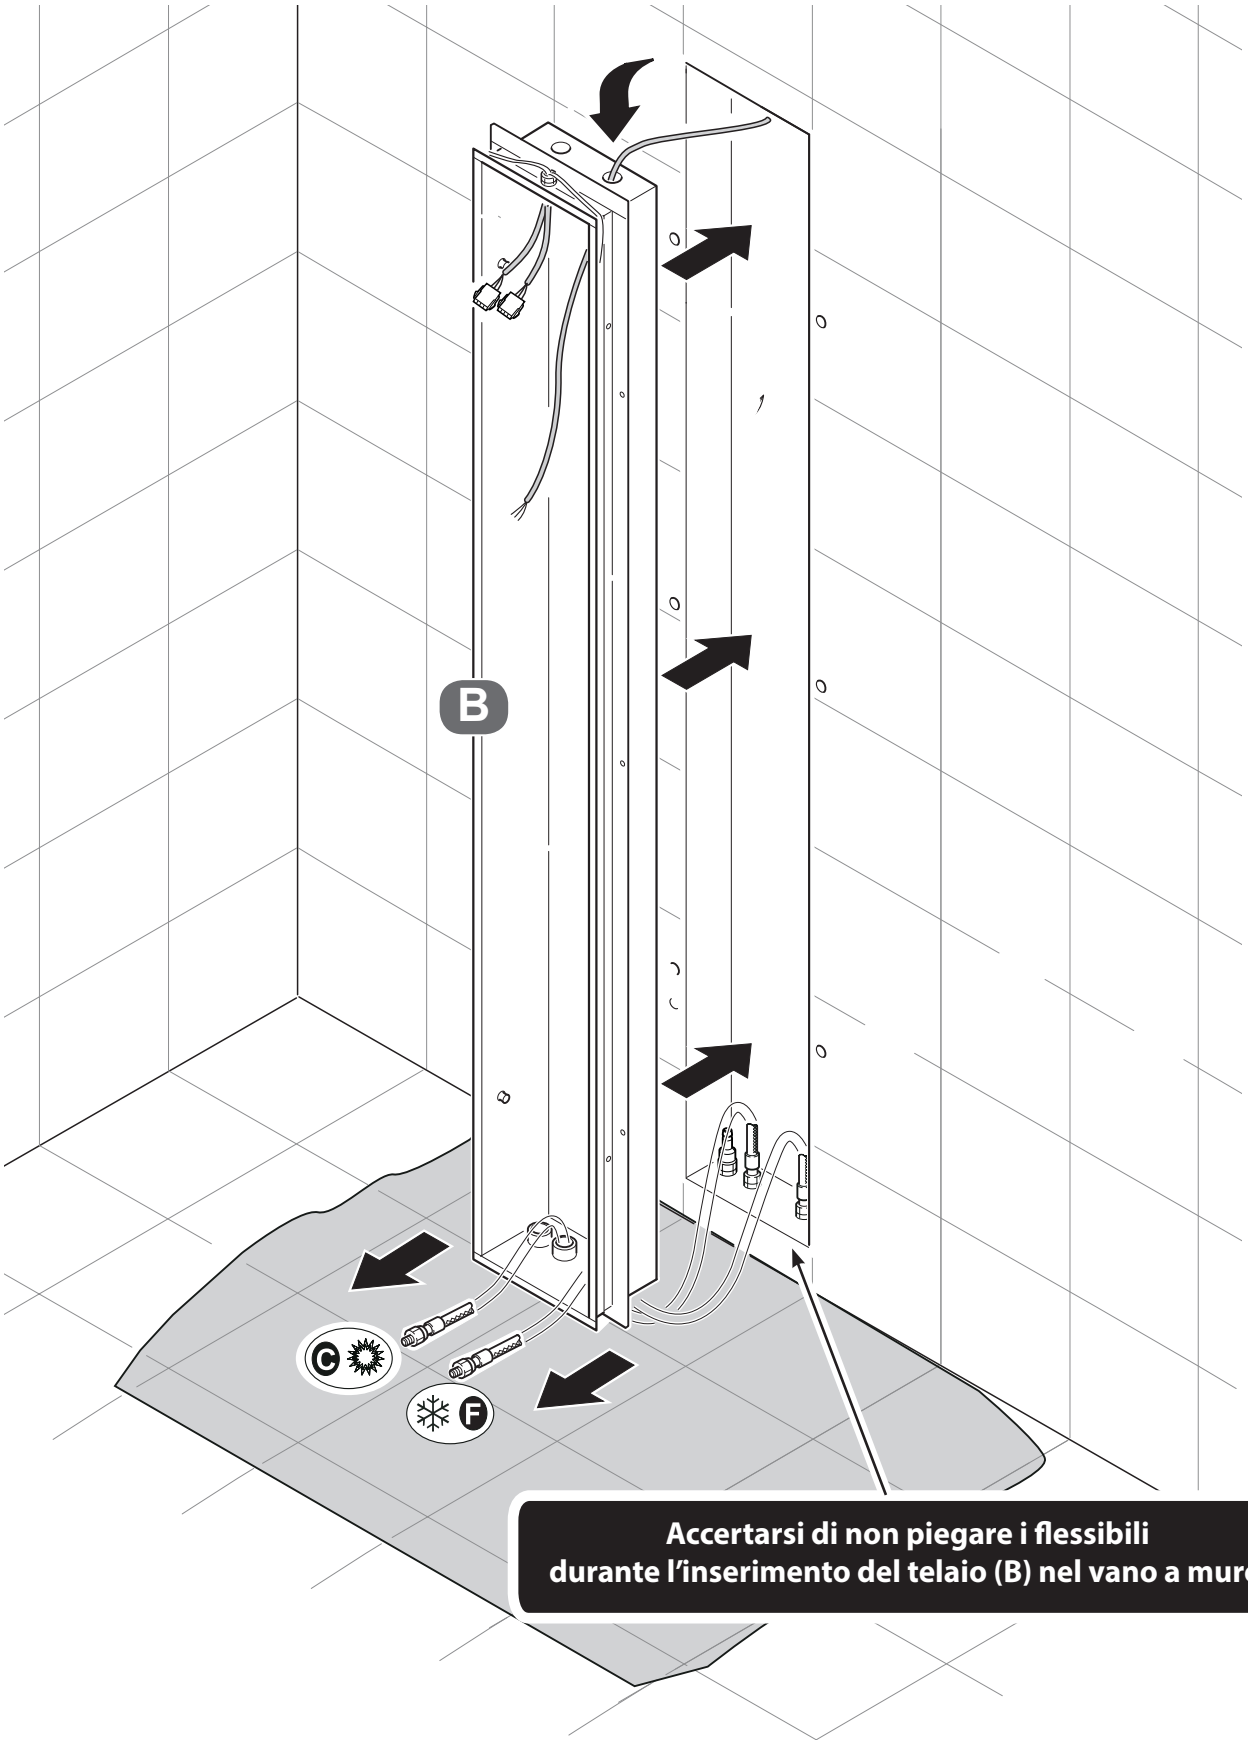

Inserire il telaio nel vano della parete.

Fase 7

SEQUENZA DI MONTAGGIO

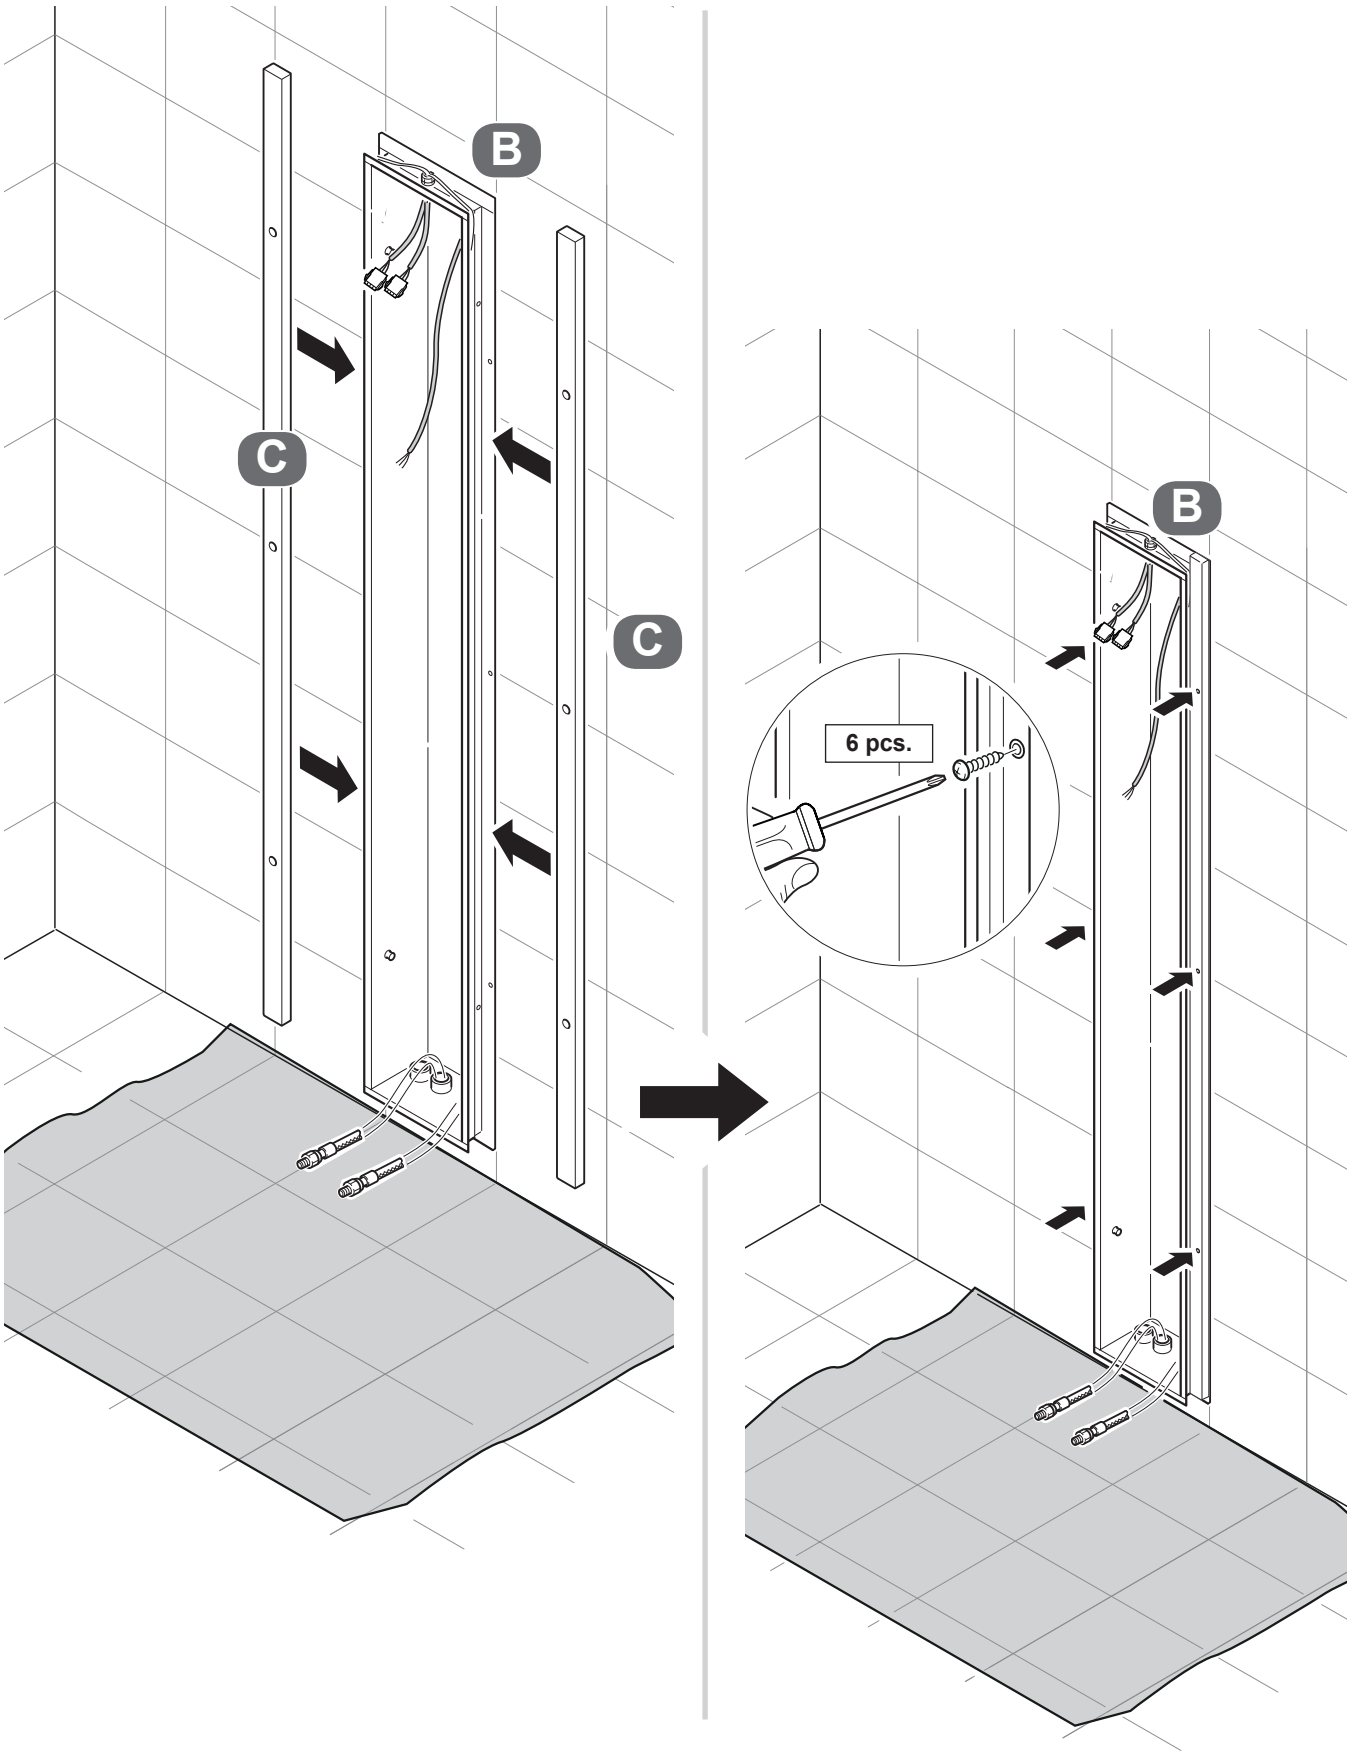

Posizionare i due profili rettangolari ai lati del telaio (B).
Posizionare e serrare le viti e serrare i profini e il telaio.

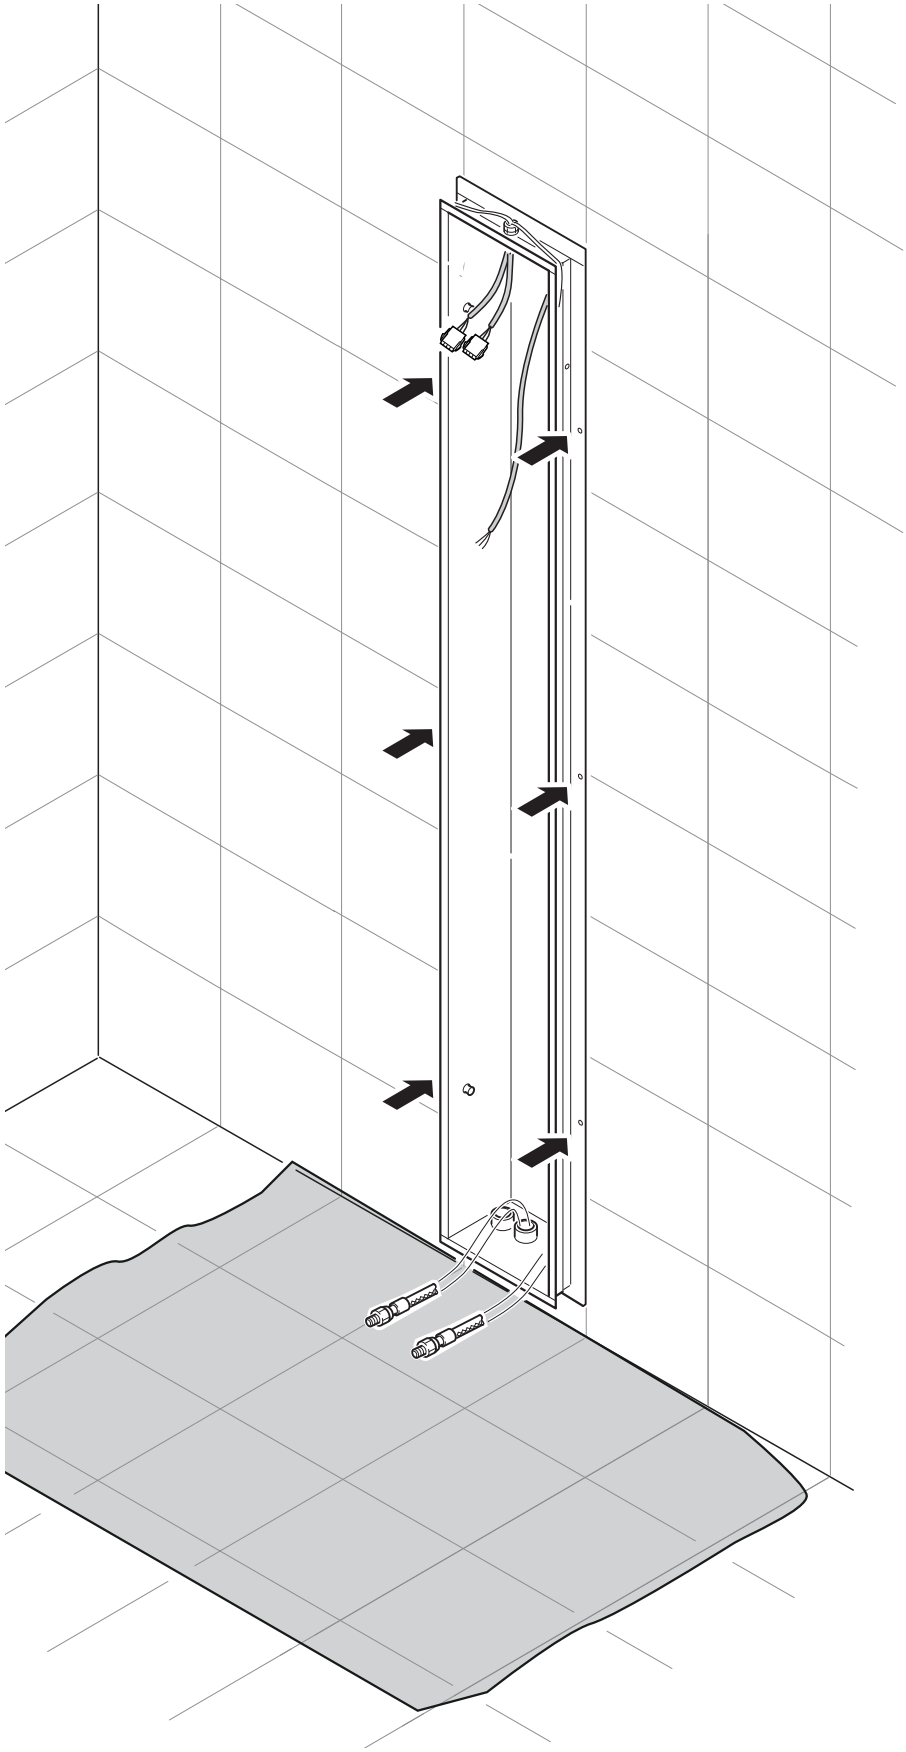

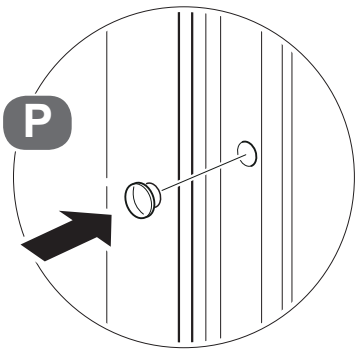

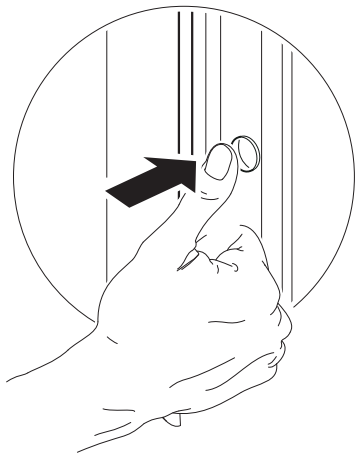

Inserire i tappini (P) nei sei fori dei profili (C)

SEQUENZA DI MONTAGGIO

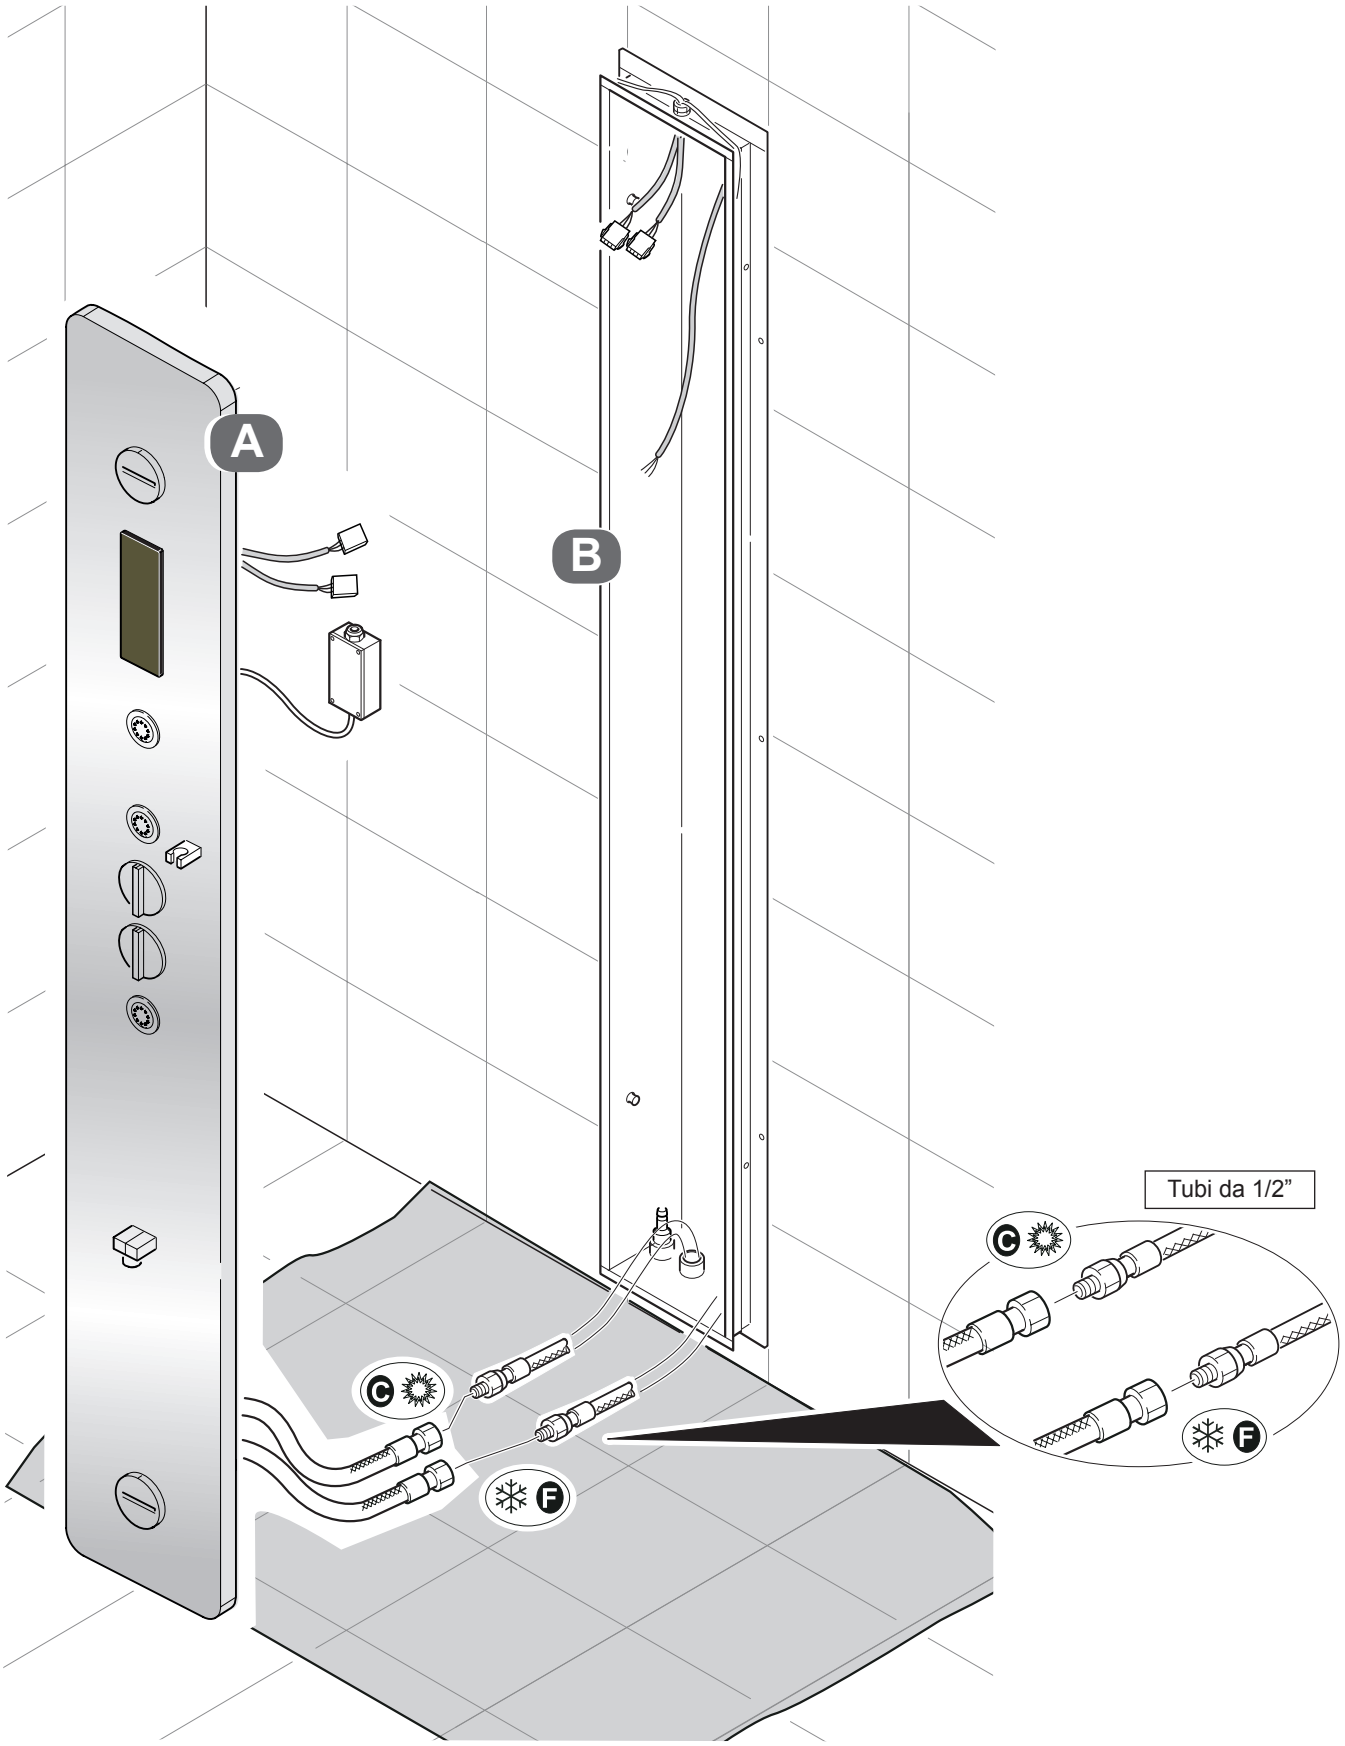

Collegare i tubi dell’acqua come indicato.

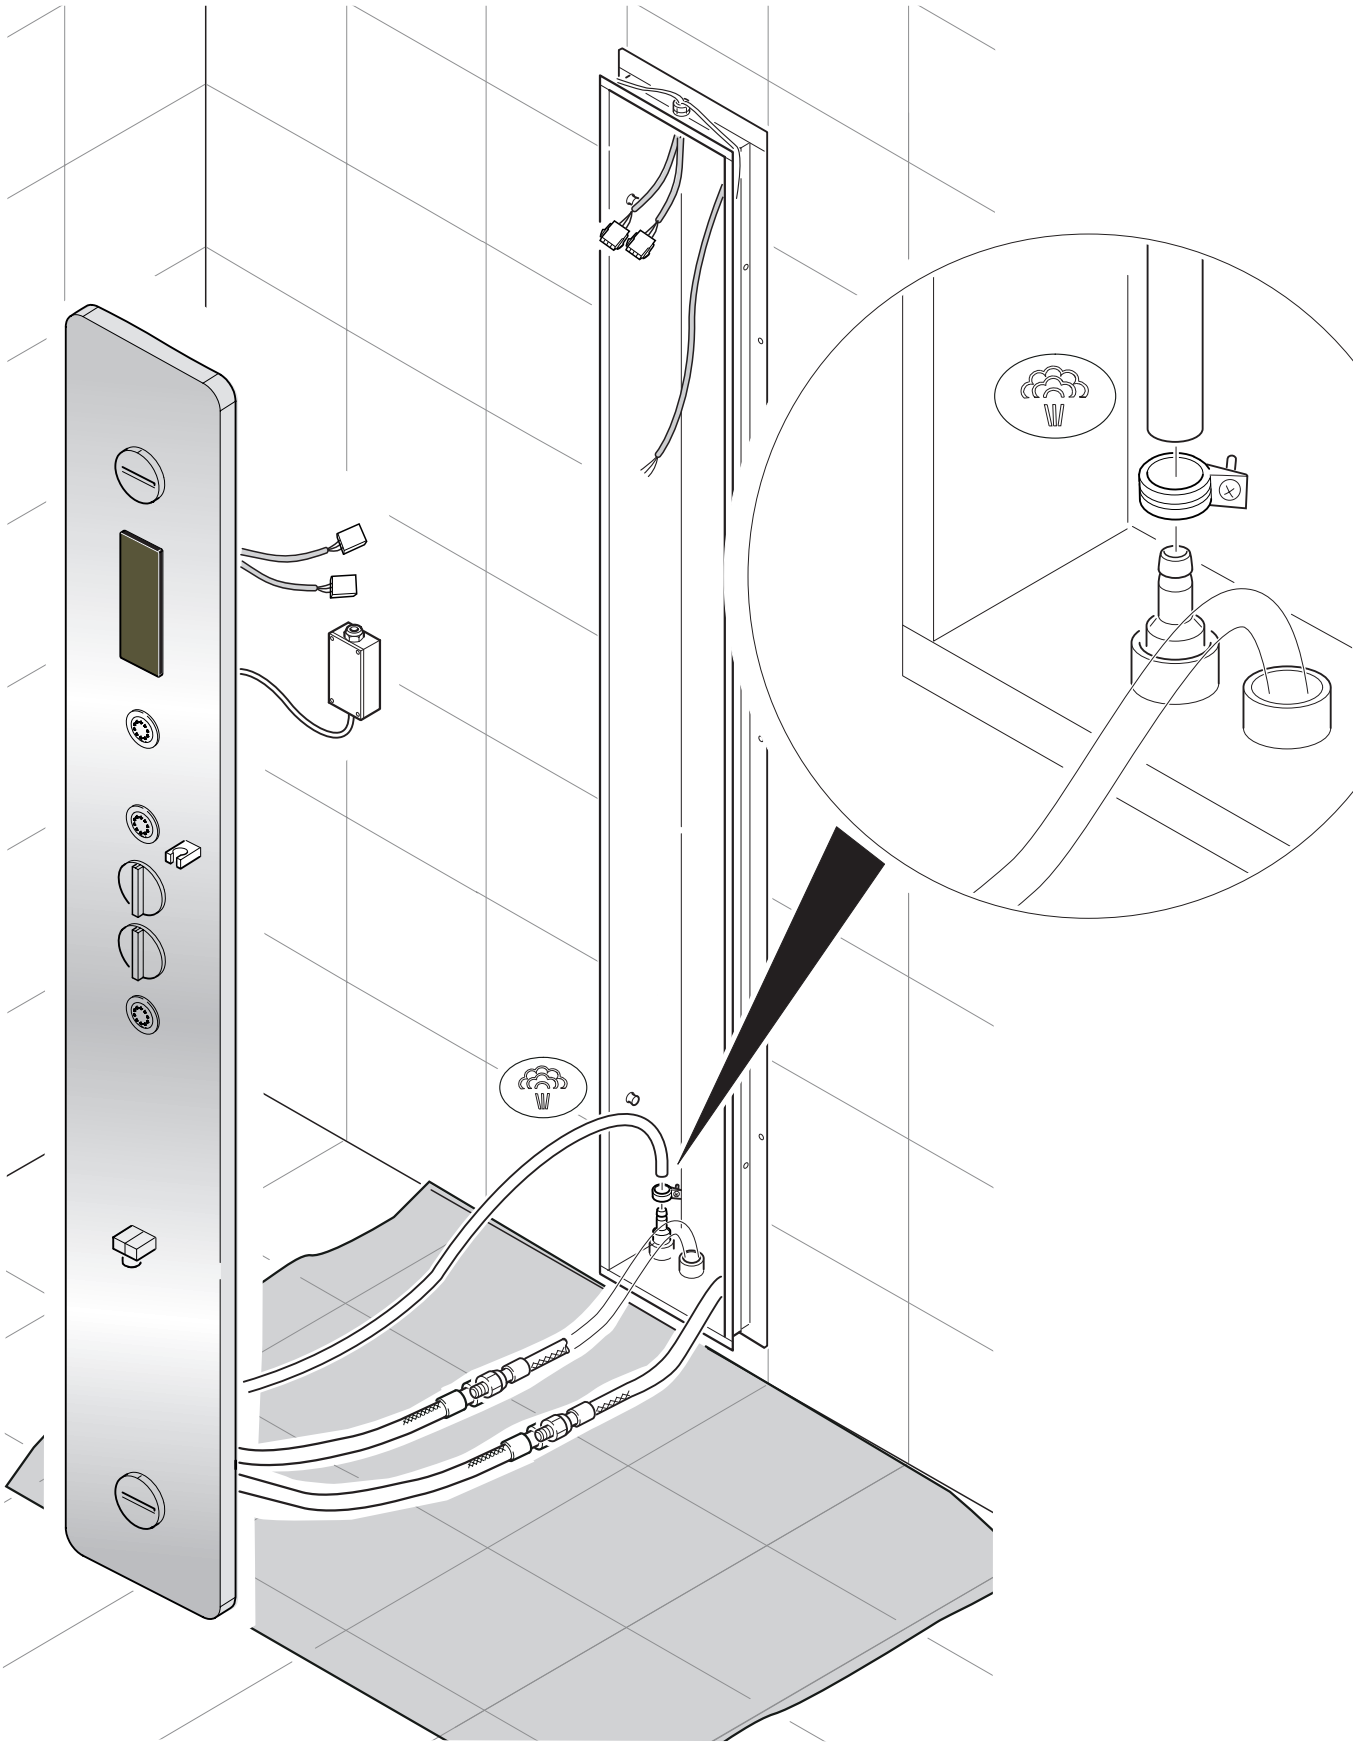

Collegare il tubo vapore come indicato.

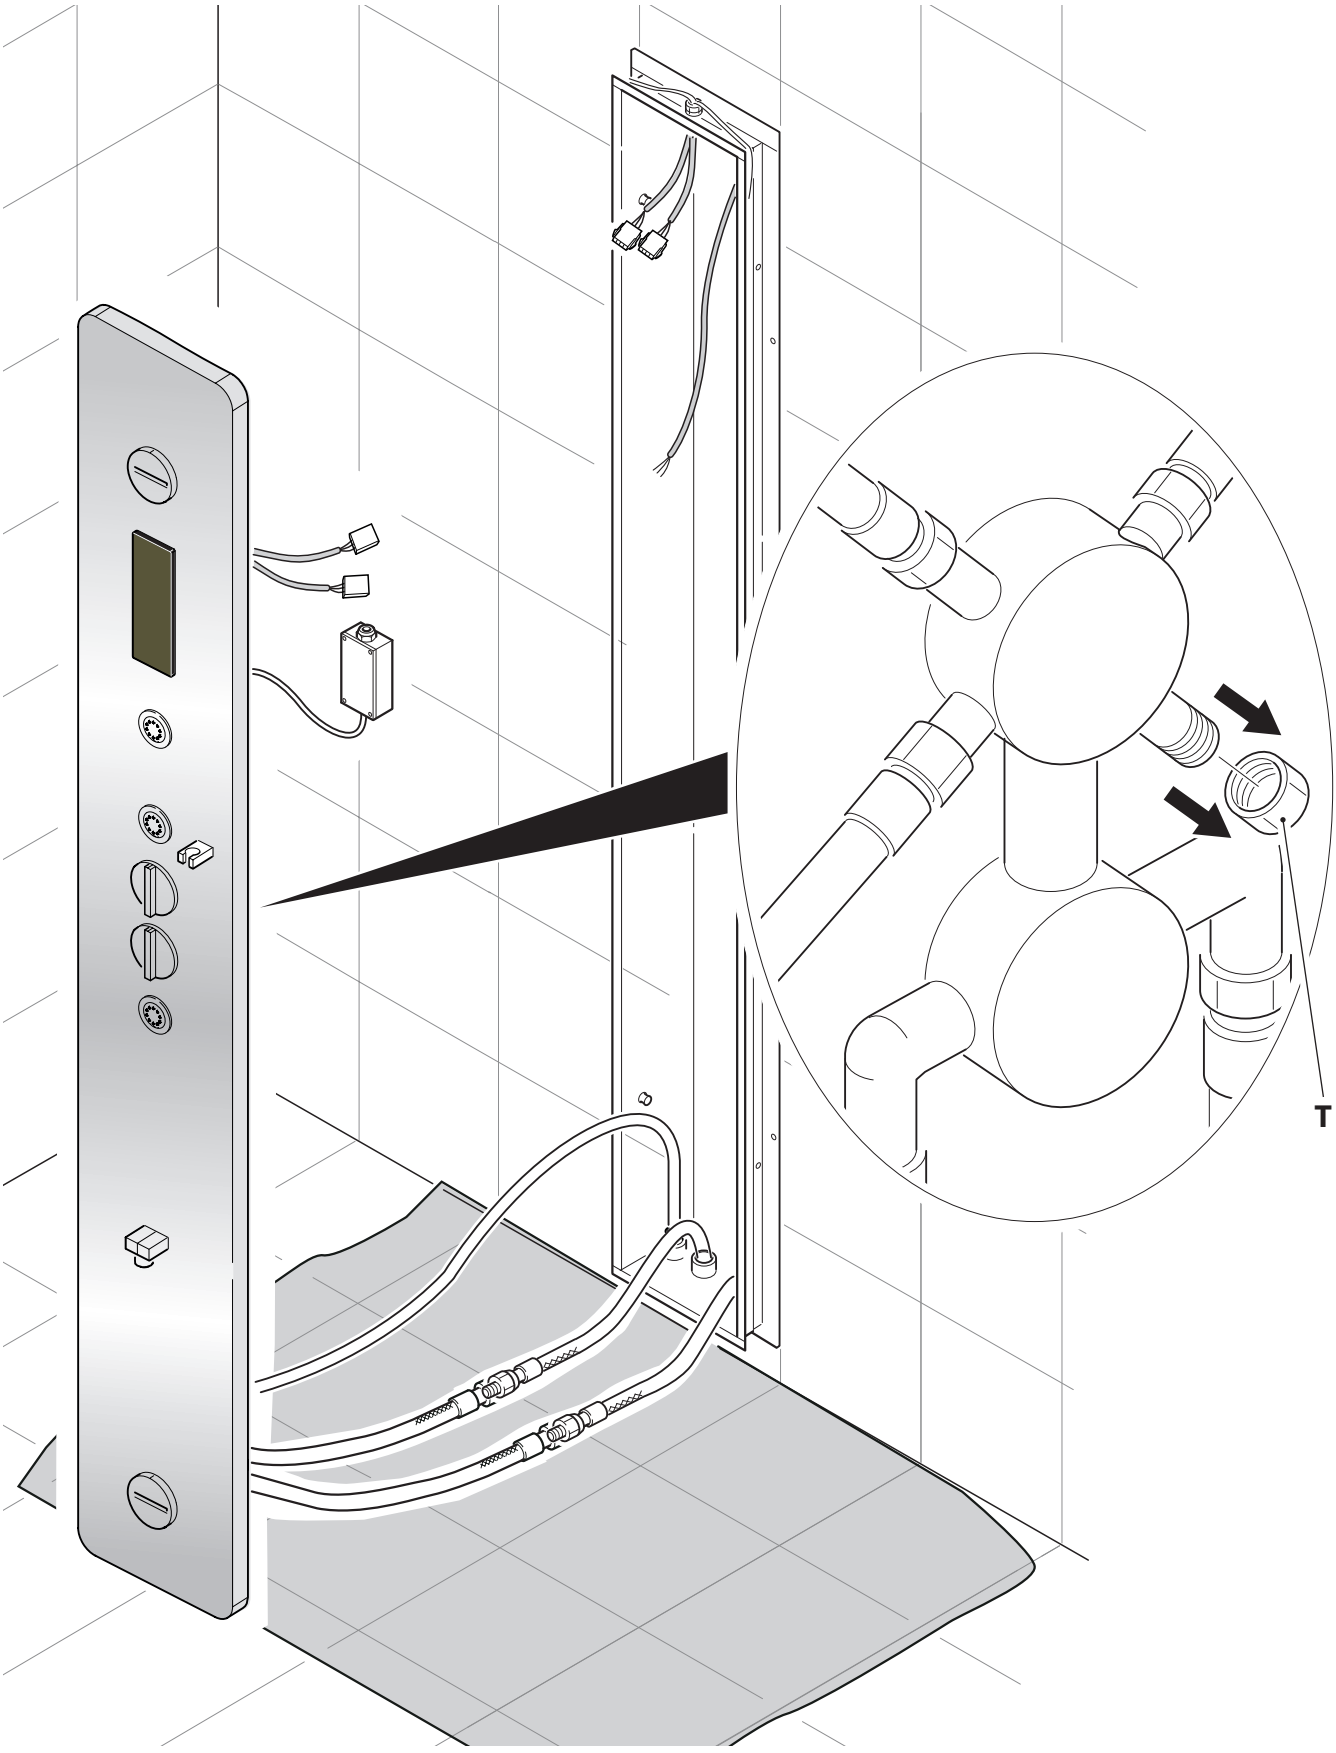

SE SI VUOLE COLLEGARE IL SOFFIONE
Rimuovere il tappo (T) dalla parte posteriore del blocco rubinetto.

SEQUENZA DI MONTAGGIO

Fase 12

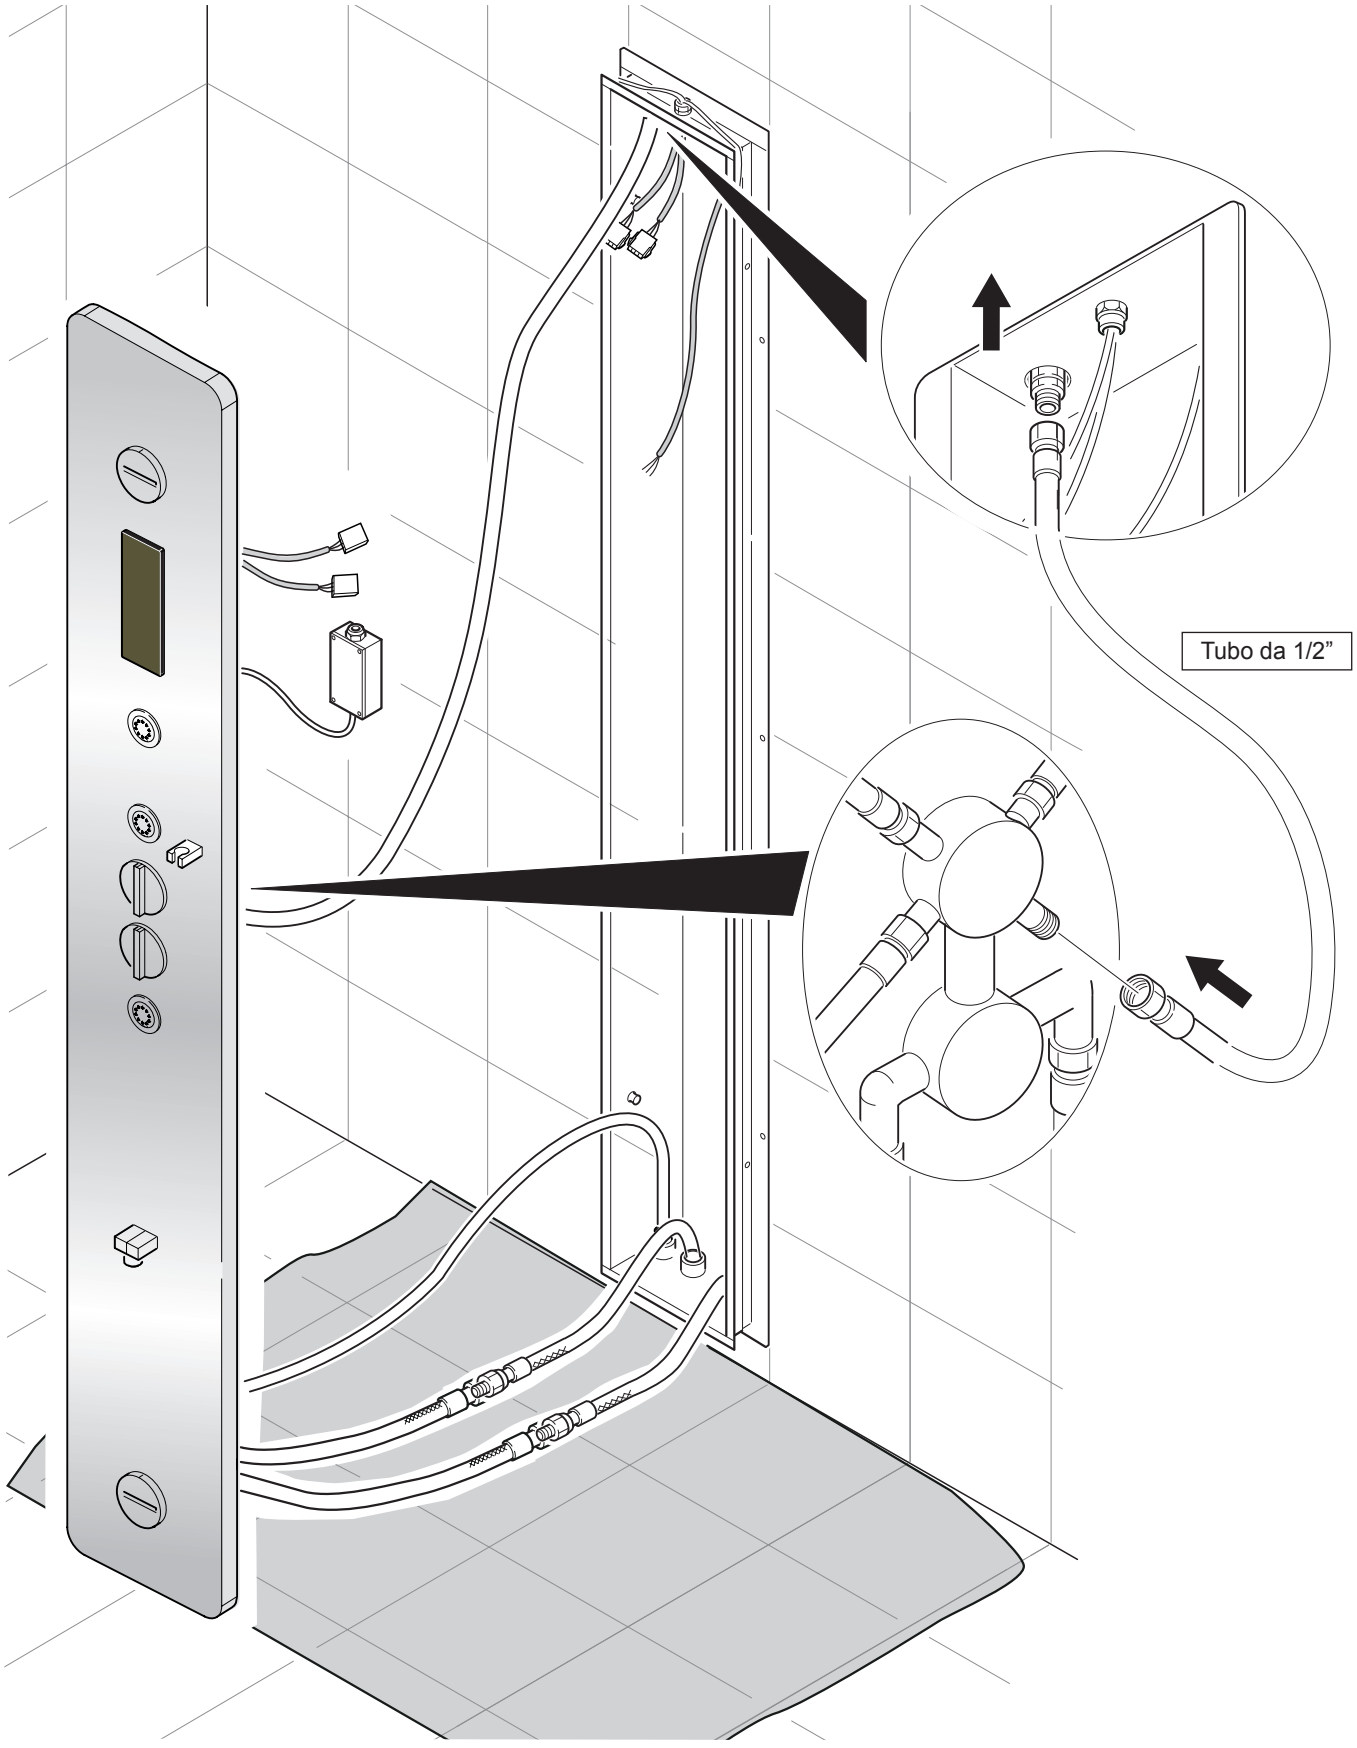

SE SI VUOLE COLLEGARE IL SOFFIONE
Collegare il tubo flessibile M/F da 1/2” (non fornito)
tra il blocco rubinetto e il raccordo presisposto nella parte alta del vano.

⚠ NOTA IMPORTANTE ⚠

Assicurarsi di aver staccato l'energia elettrica PRIMA di effettuare il collegamento dei cavi.

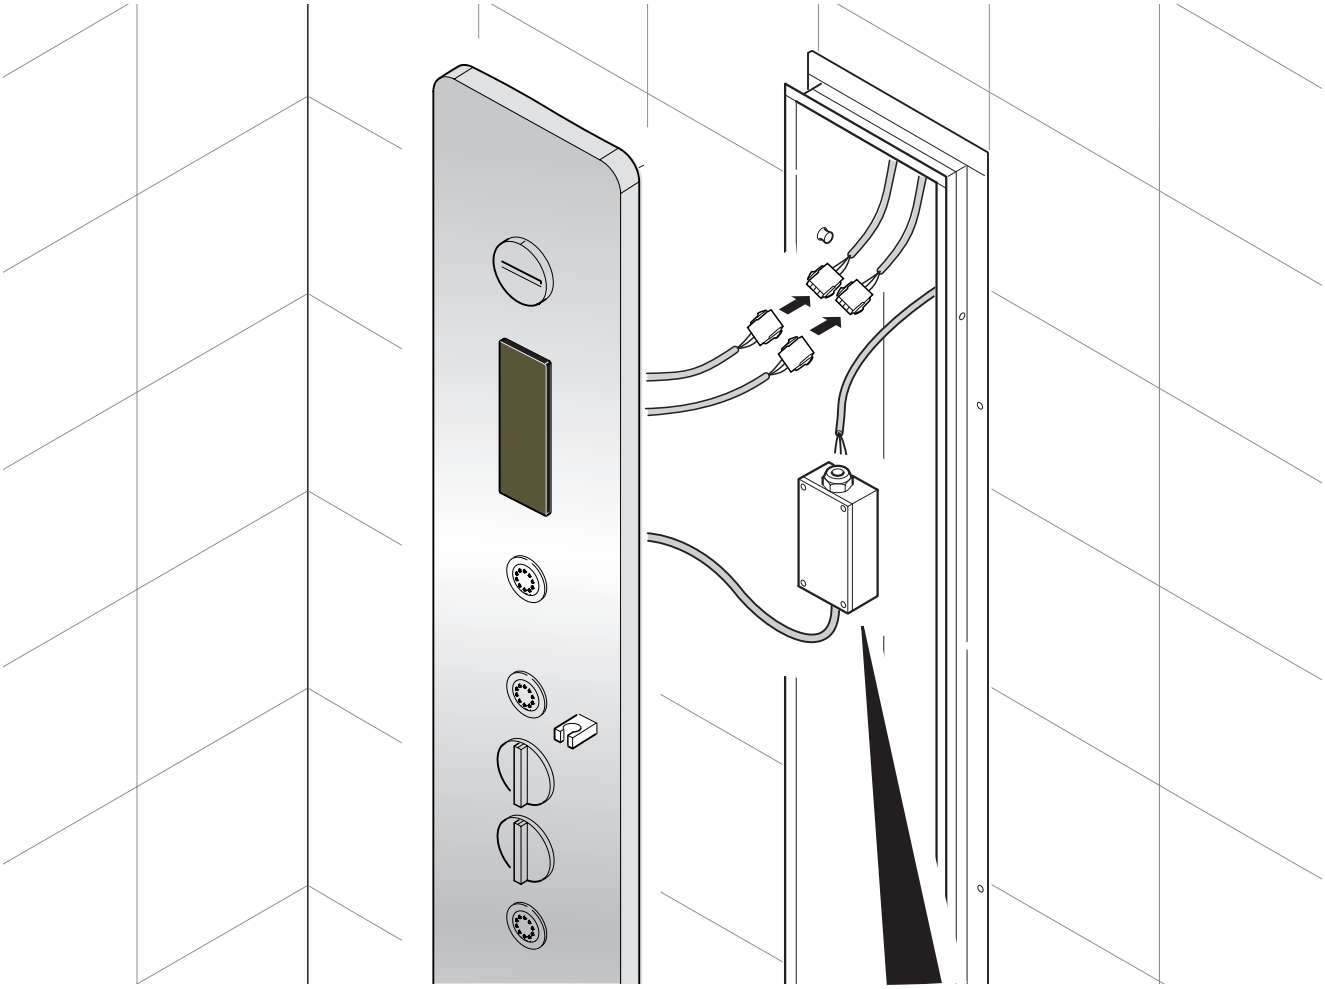

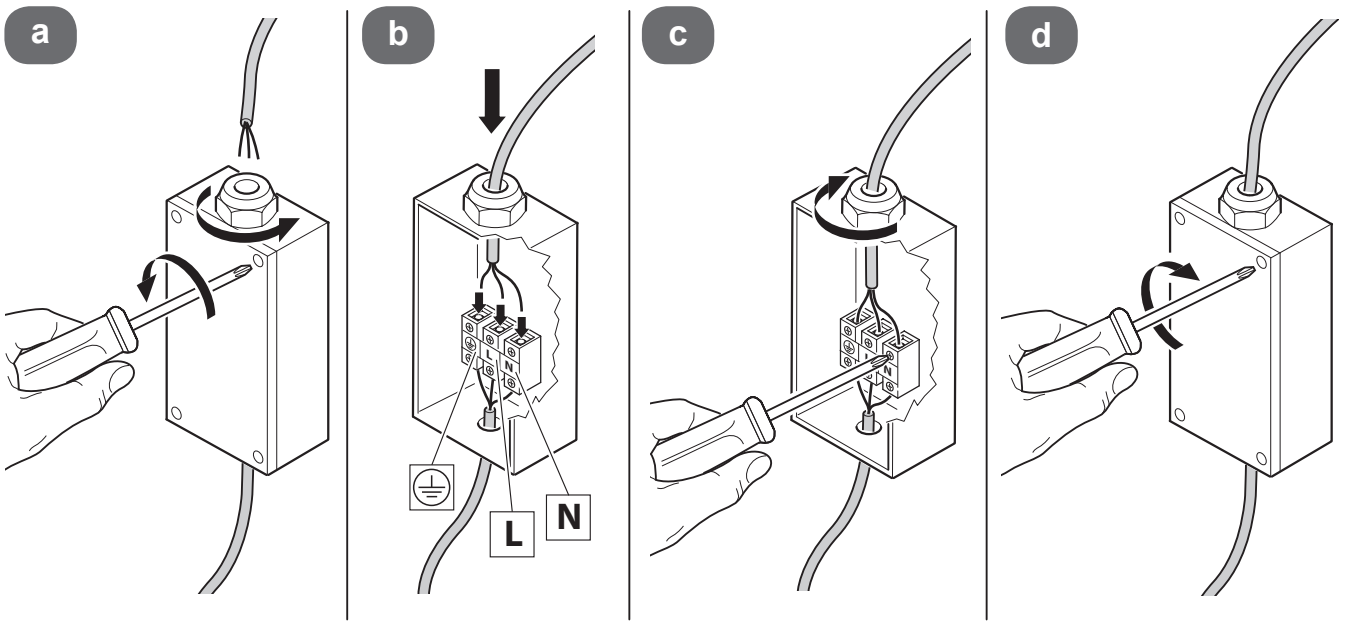

Verificare la presenza della guarnizione (V) sul profilo del telaio (B).

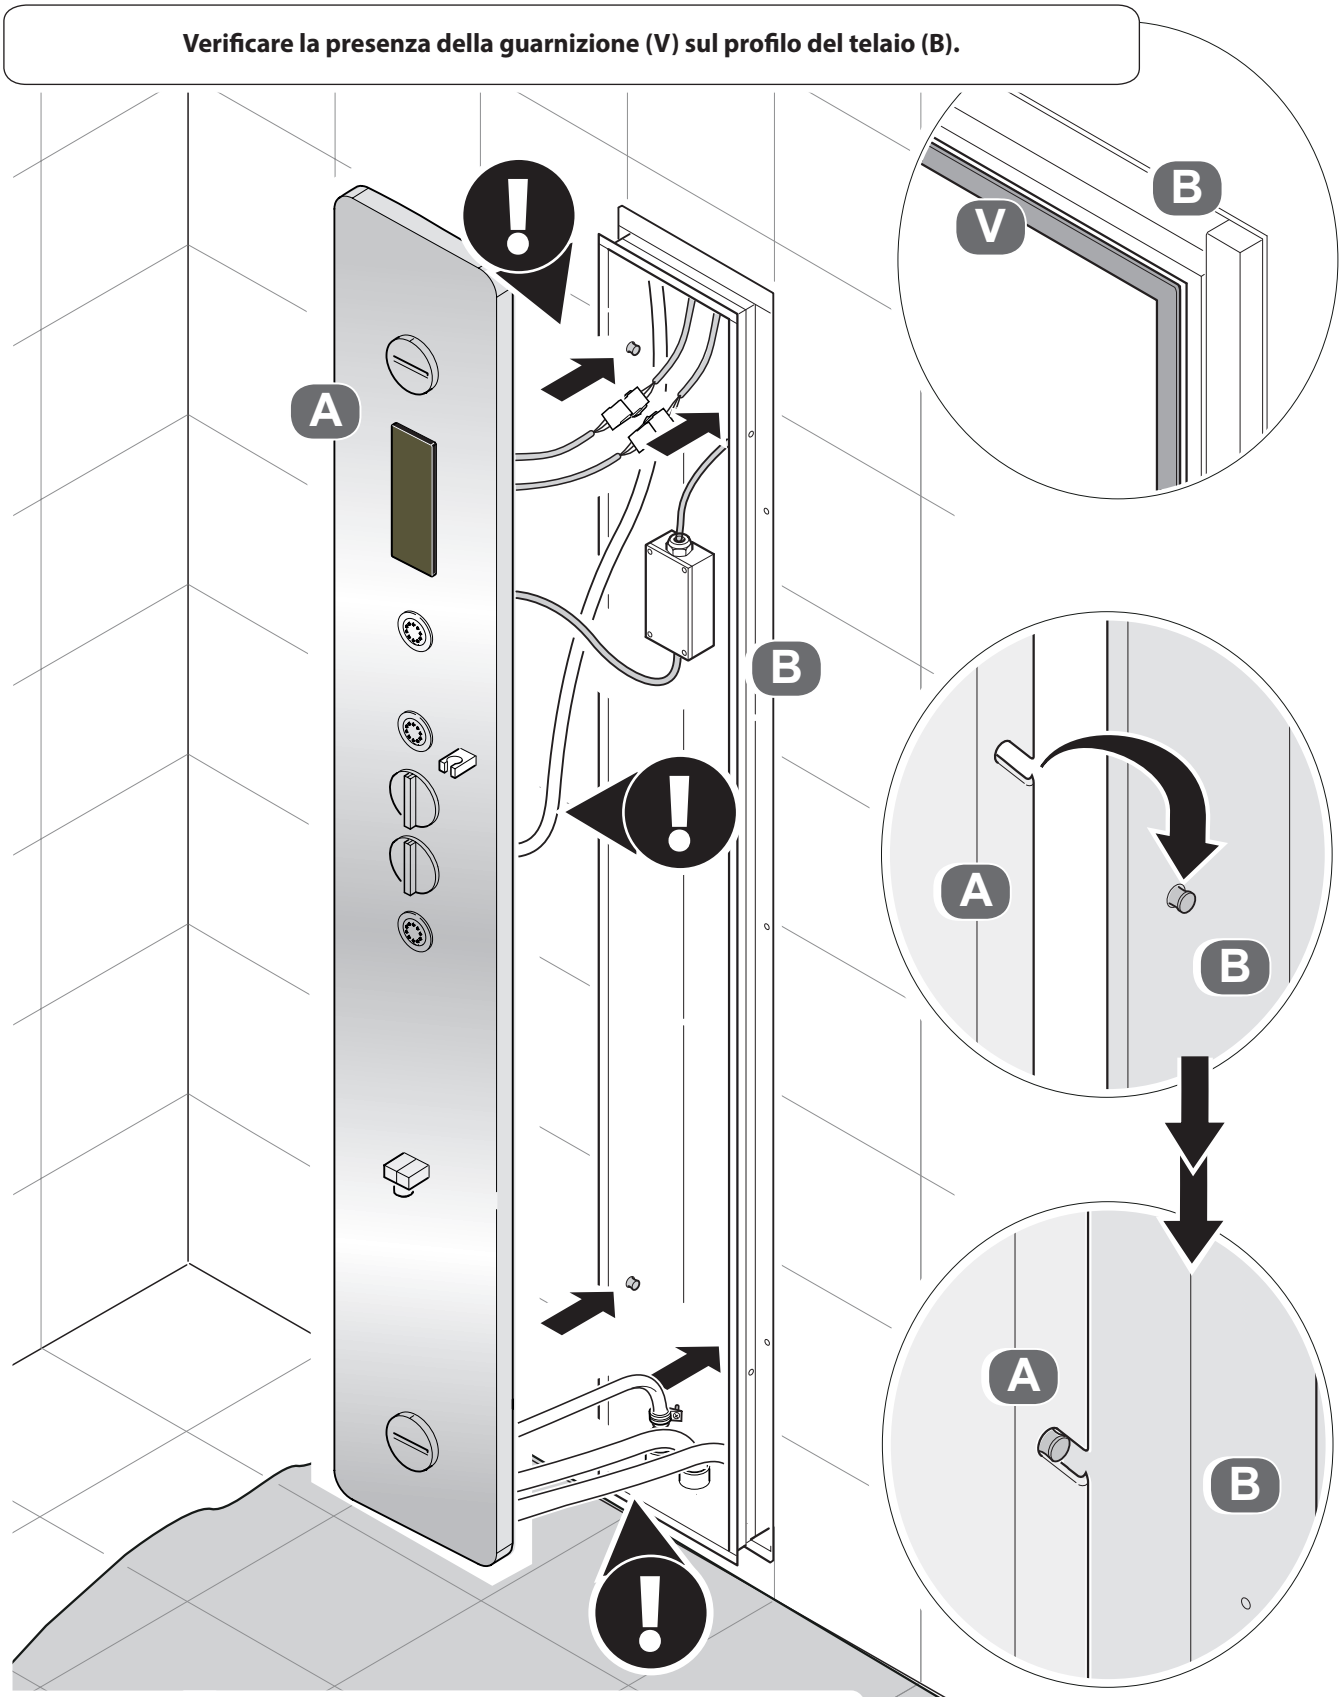

Accertarsi di non piegare i flessibili e i cavi durante il posizionamento della colonna (A) sul telaio (B).

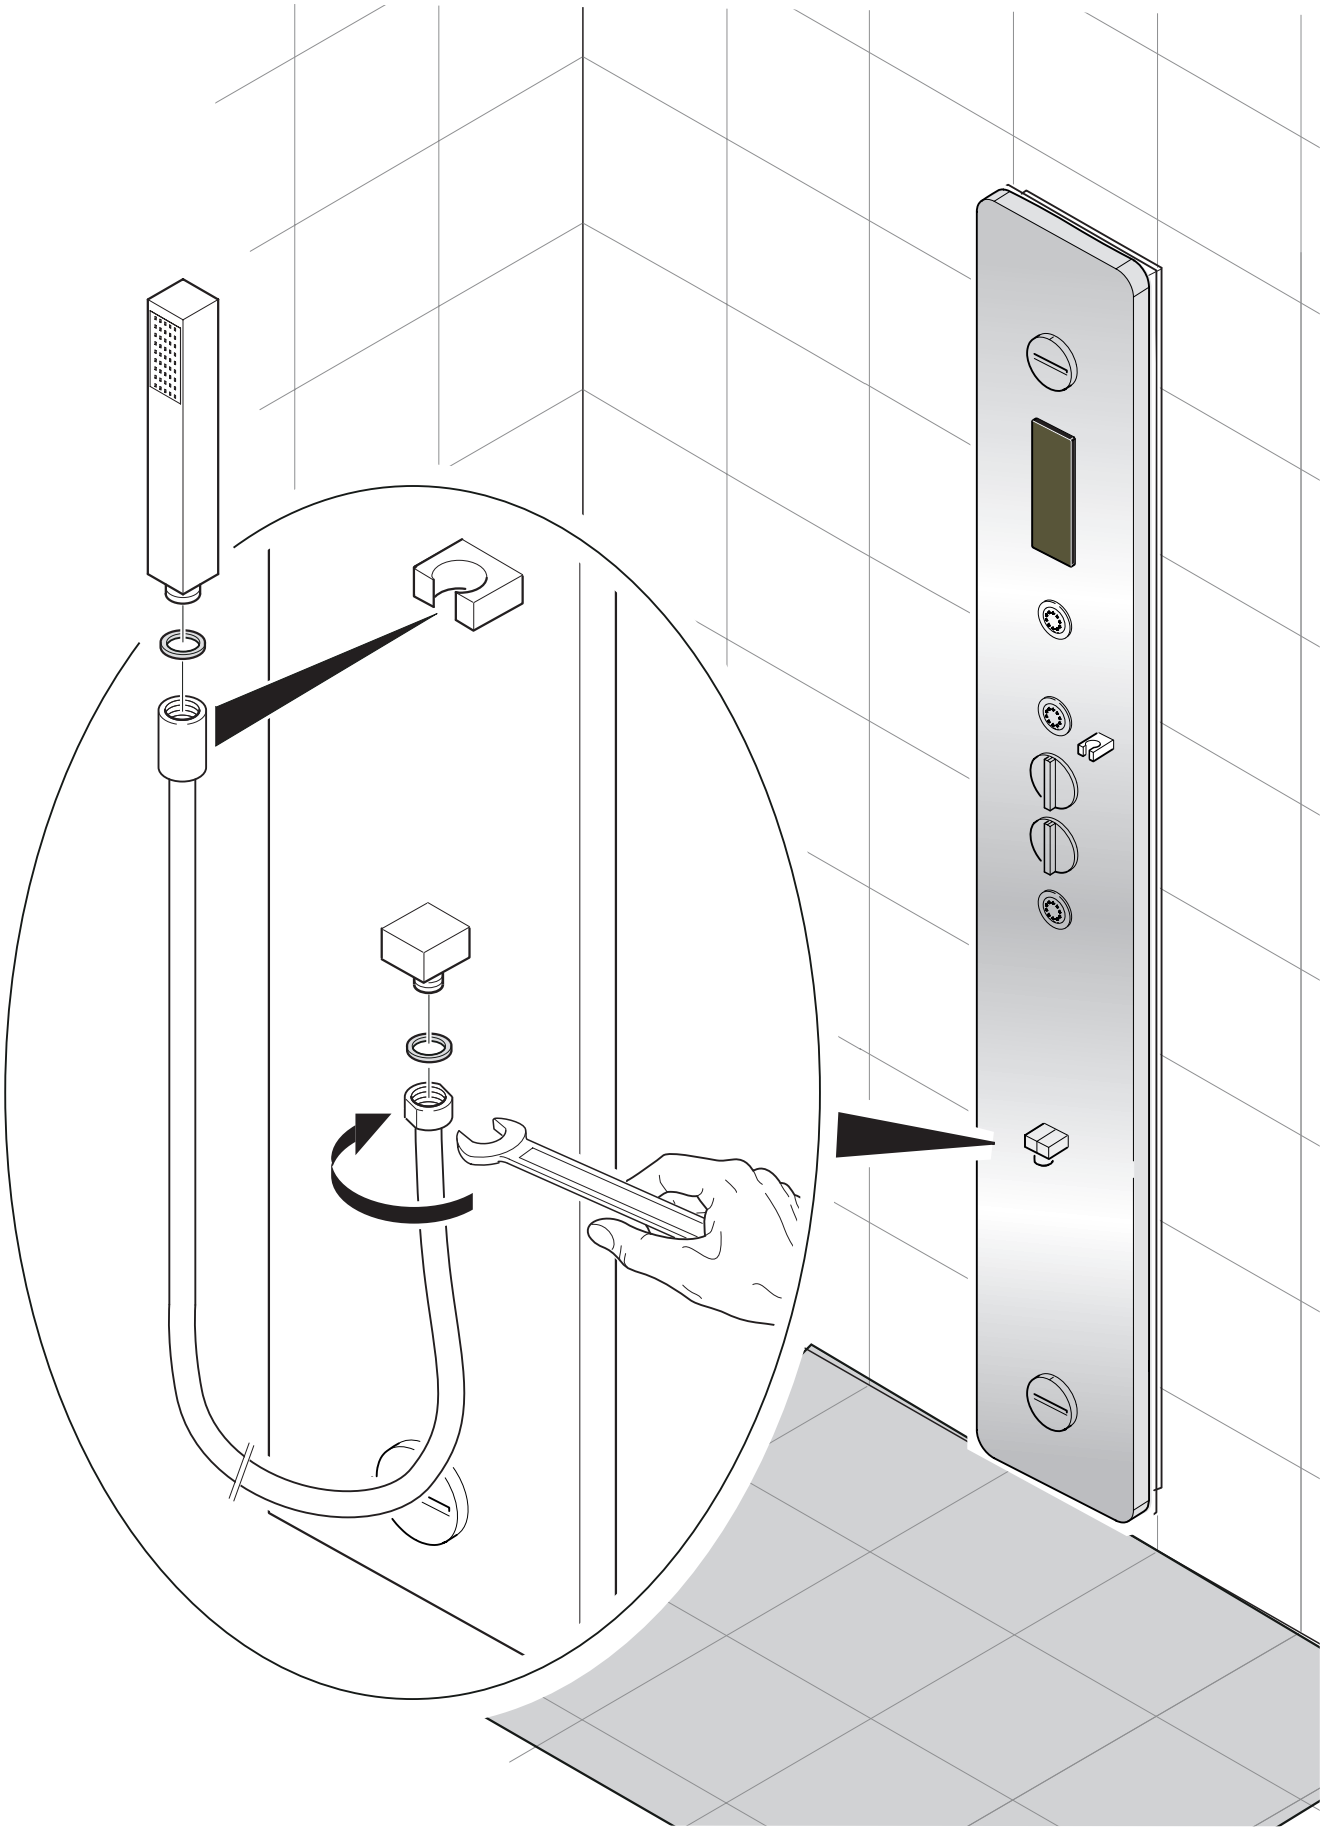

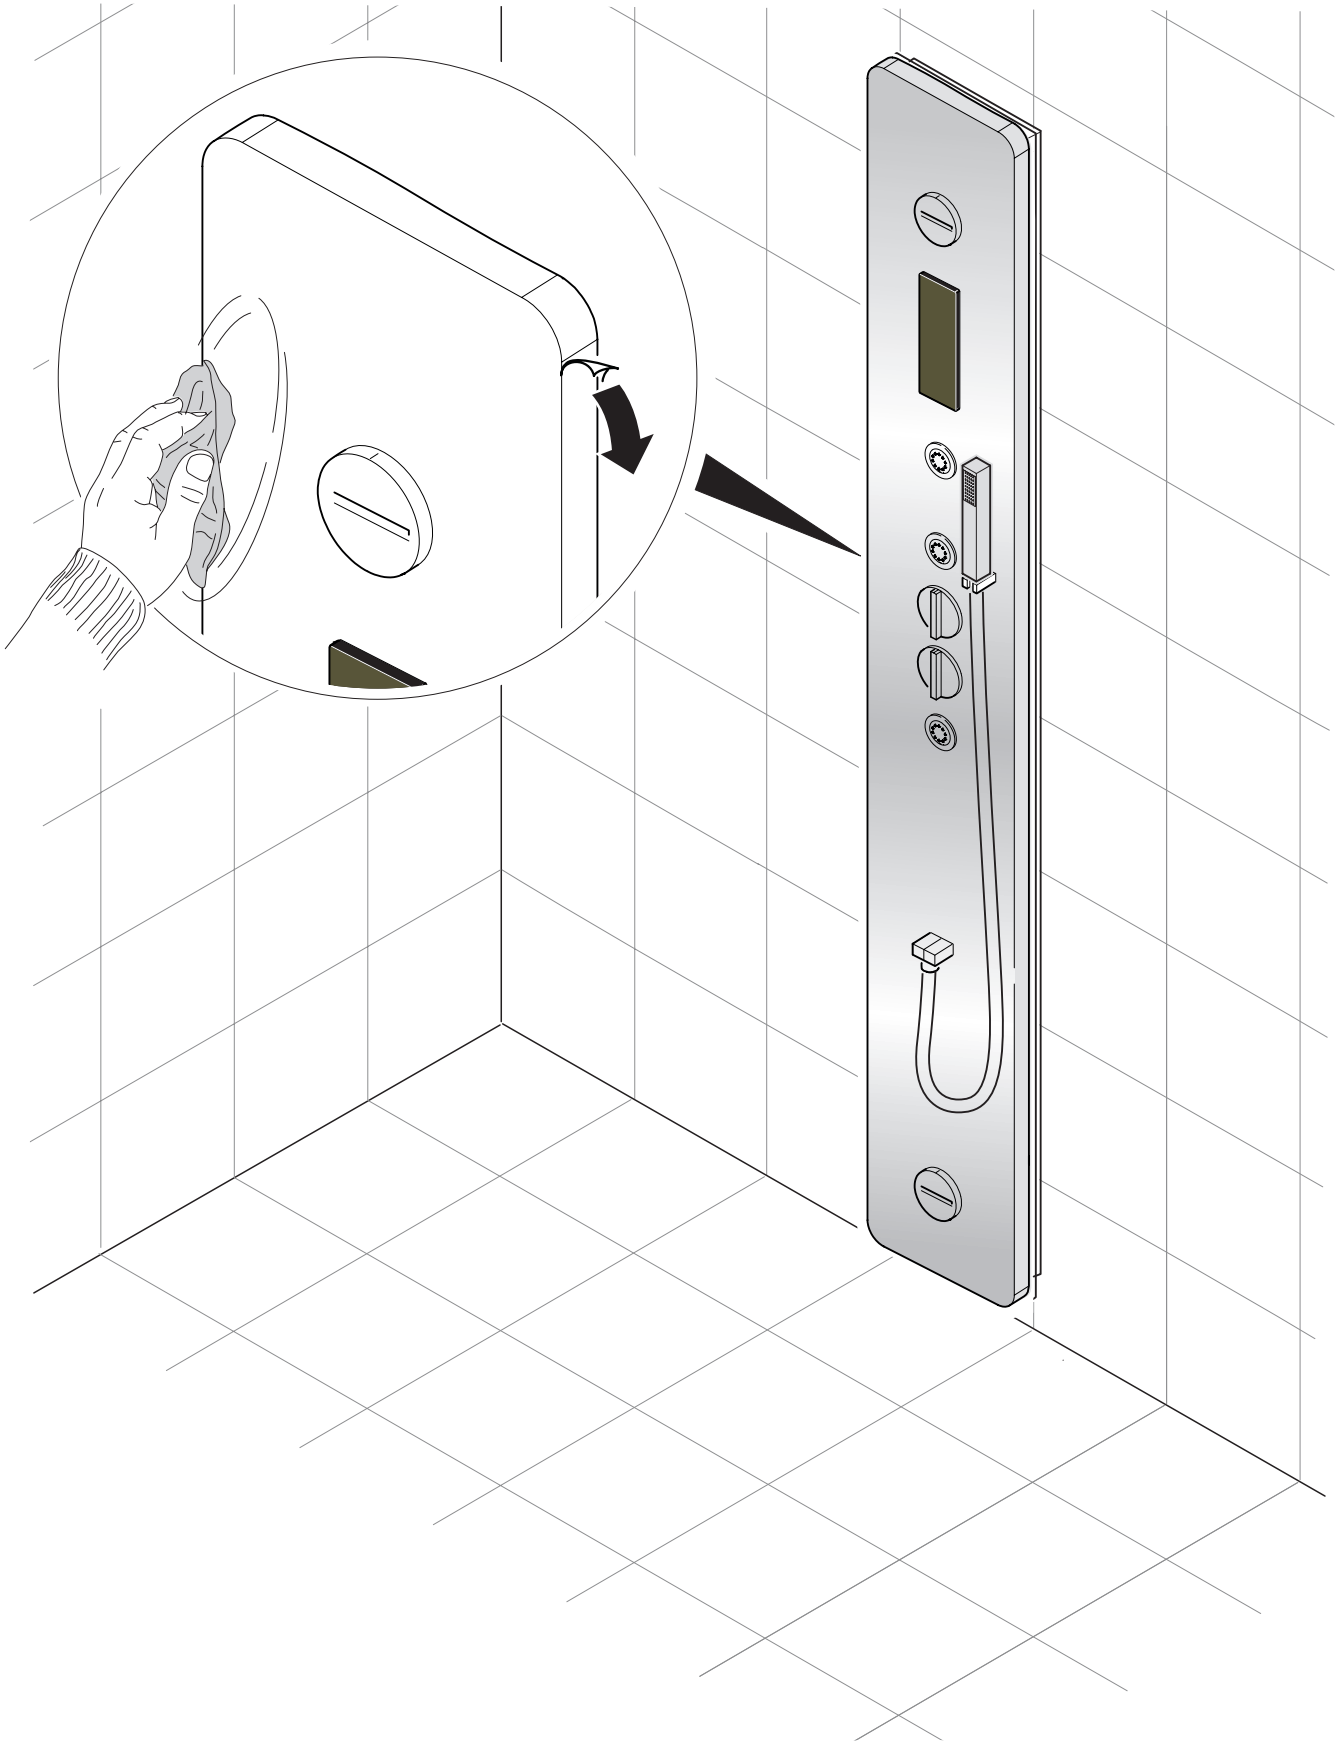

SEQUENZA DI MONTAGGIO

Terminate le operazioni di montaggio aprire l'acqua.

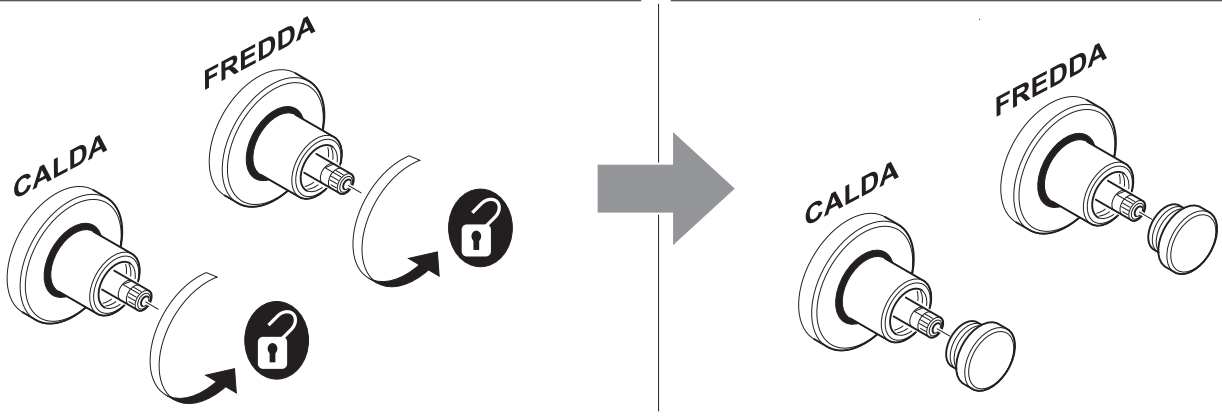

ASSISTENZA POST-VENDITA

GRANDFORM®
idroterapia da sempre

SFA Italia S.p.A.
Via del Benessere n. 9
27010 Siziano (PV)
Tel. 0382 6181
fax. 0382 618200

E-mail: info@sfa.it
https://www.grandform.it