GRANDFORM®
idroterapia da sempre

Hammam

Porta e vetrata

Istruzioni di montaggio

- - - - - - - - - - Modelli - - - - - - - - - -

- Porta PTBT03AVR
- Vetrata FIBT0350VA
- Porta con vetrata PFBT0370VA

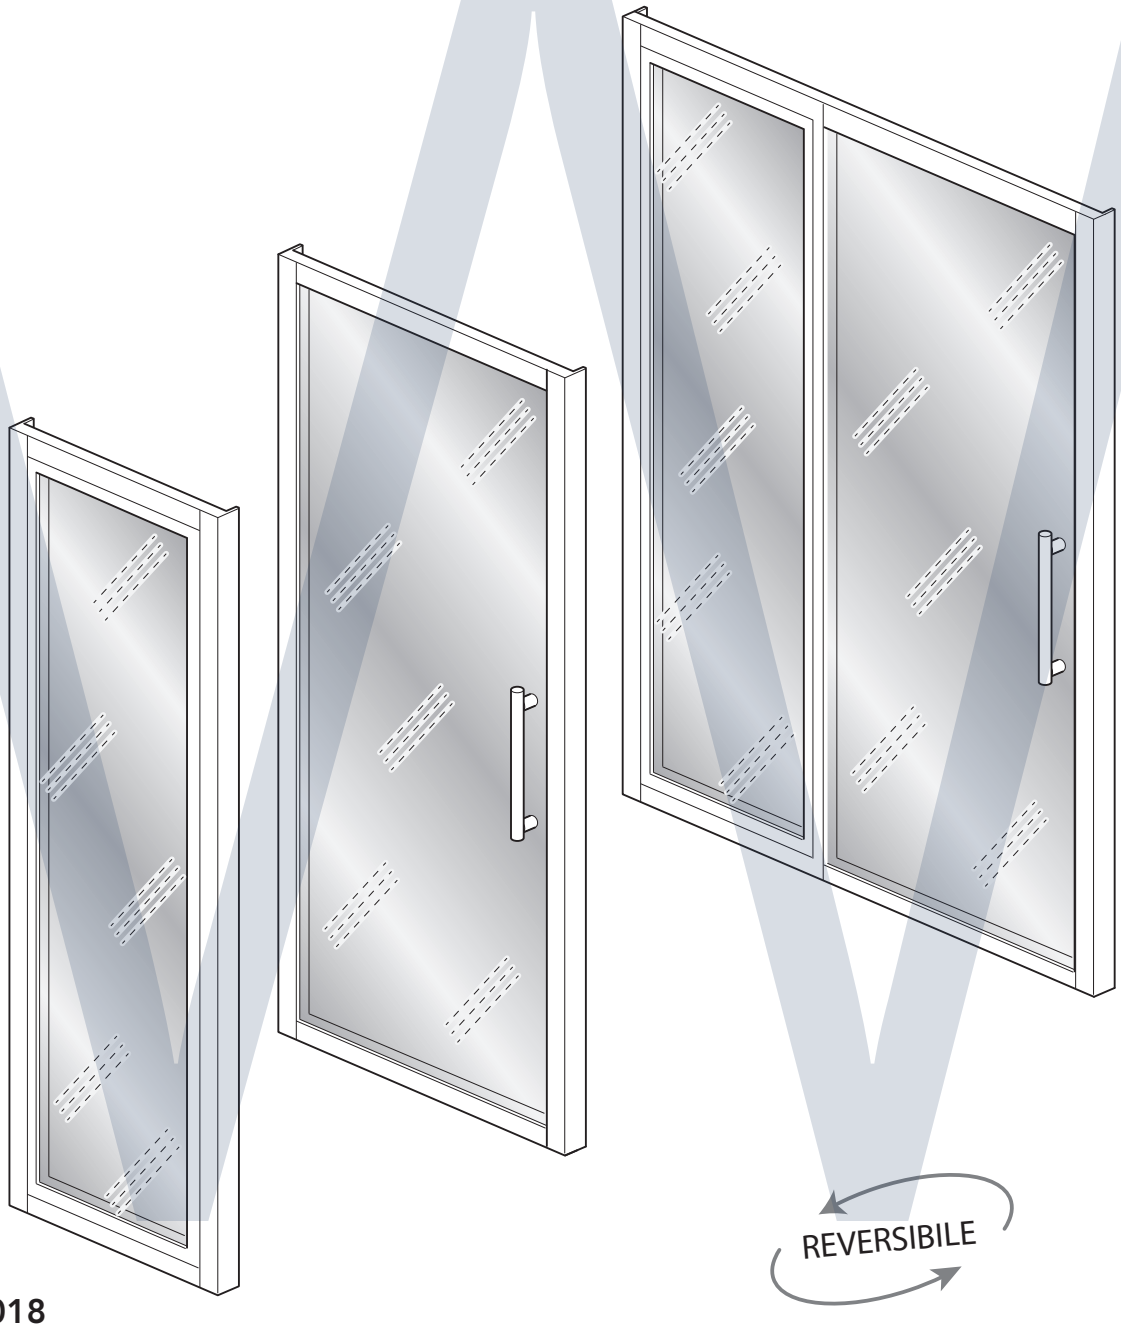

CE

Ed. 03/2018

Per eventuali chiarimenti è possibile contattare il Servizio Clienti al numero di telefono

0382 6181

o visitare il sito

www.sfa.it

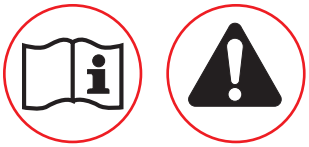

ATTENZIONE
Leggere attentamente le istruzioni,
ogni punto è importante !

1. Conservare con cura il presente libretto.
   Leggere attentamente le avvertenze contenute nelle presenti istruzioni in quanto forniscono importanti indicazioni riguardanti la sicurezza durante il montaggio.
2. Manipolare con estrema attenzione i componenti.
   Prestare particolare attenzione durante la movimentazione e il montaggio dei vetri.
   Si raccomanda di indossare dei guanti da lavoro.
3. I componenti dell'imballaggio (sacchi in plastica, protezioni in polistirolo, ecc.) devono essere tenuti lontani dalla portata dei bambini.

Il costruttore declina qualsiasi responsabilità
per i danni causati
da errori nell'installazione
o da inosservanza
delle istruzioni fornite dal costruttore stesso.

INDICE

- Ingombri
  - Porta con vetrata ..... pag. 4
  - Porta ..... pag. 5
  - Vetrata ..... pag. 6

- Dotazione
  - Porta con vetrata ..... pag. 7
  - Porta ..... pag. 8
  - Vetrata ..... pag. 9

- Attrezzatura necessaria per l'installazione
  NON FORNITA ..... pag. 10

- Sequenza di montaggio ..... pag. 11

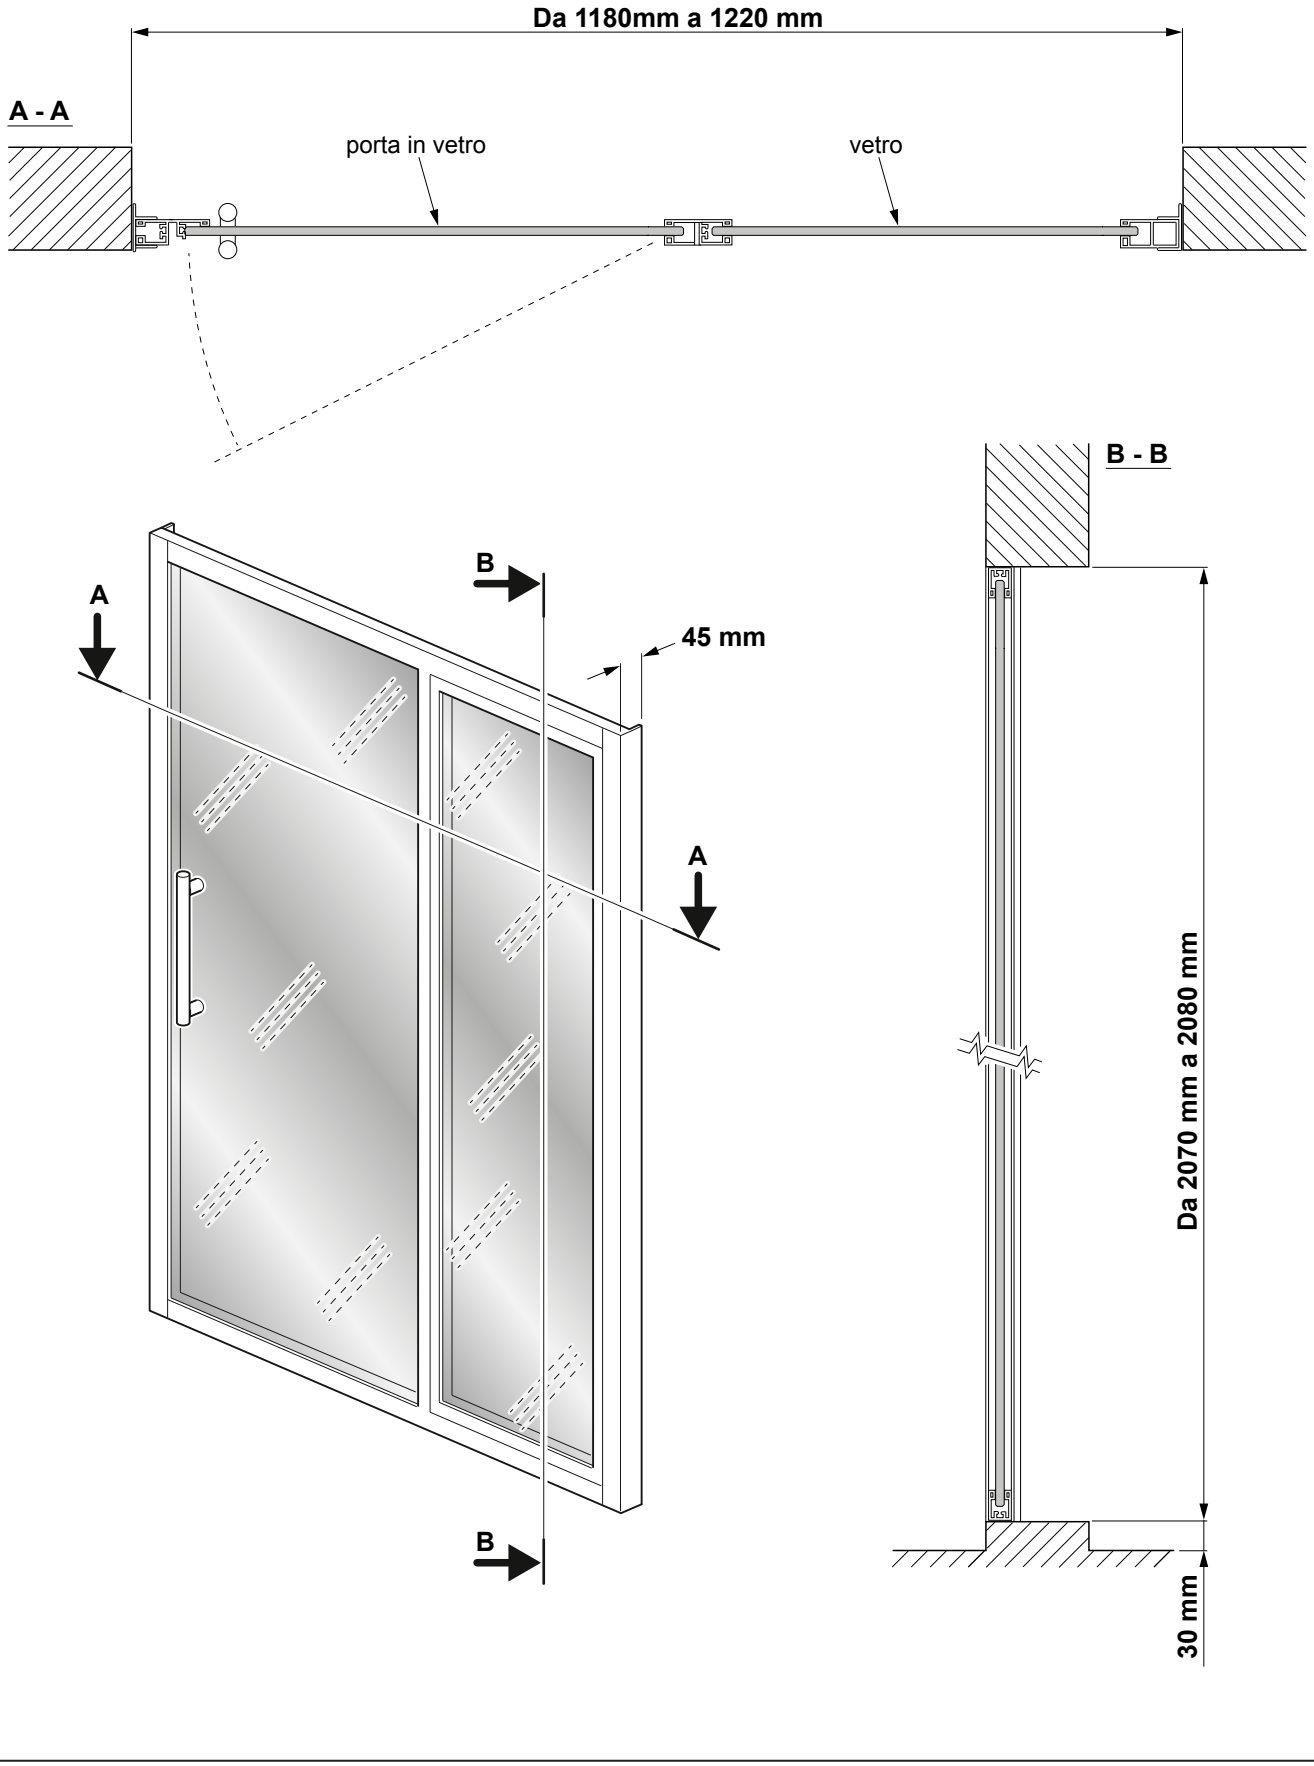
Da 1180mm a 1220 mm
A - A
porta in vetro
vetro
B - B
B
A
45 mm
A
B
Da 2070 mm a 2080 mm
30 mm

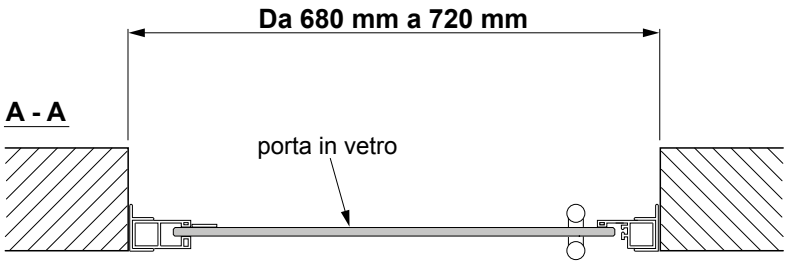
Da 680 mm a 720 mm
A - A
porta in vetro

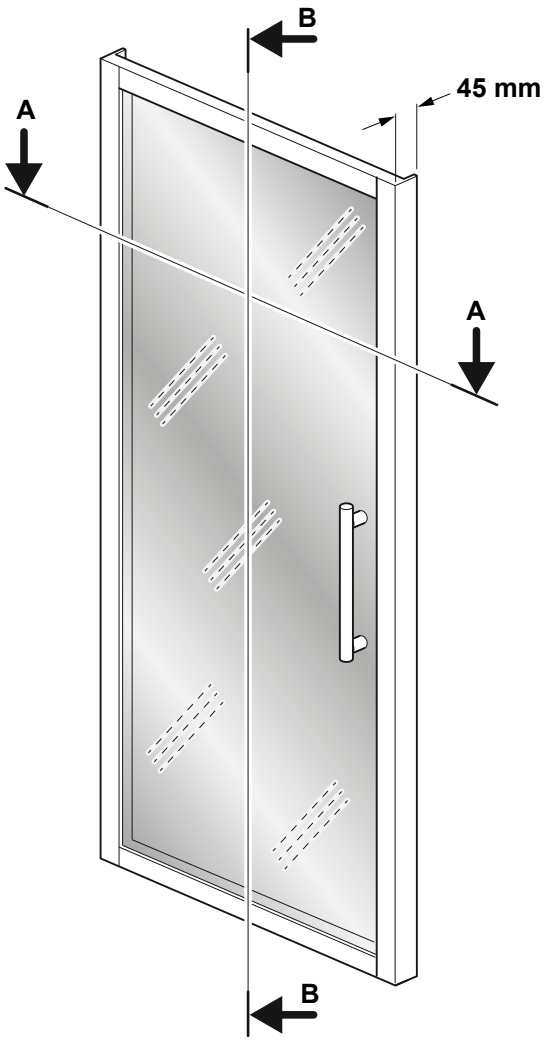
B
45 mm
A
A
B

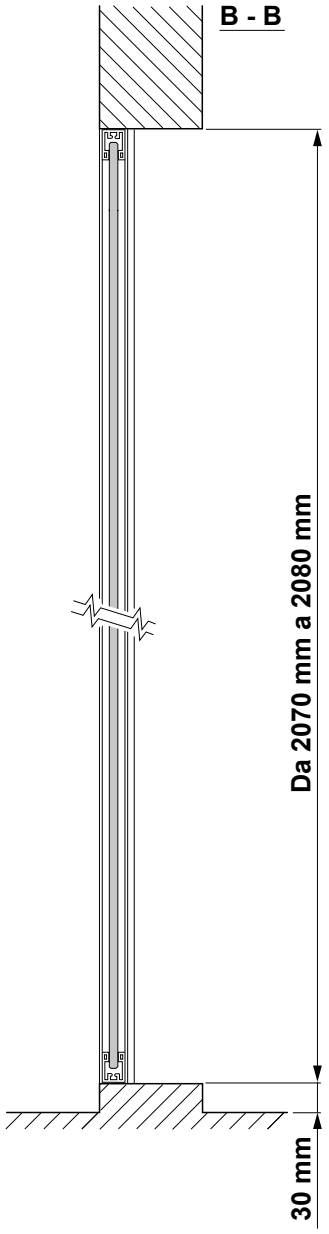
B - B
Da 2070 mm a 2080 mm
30 mm

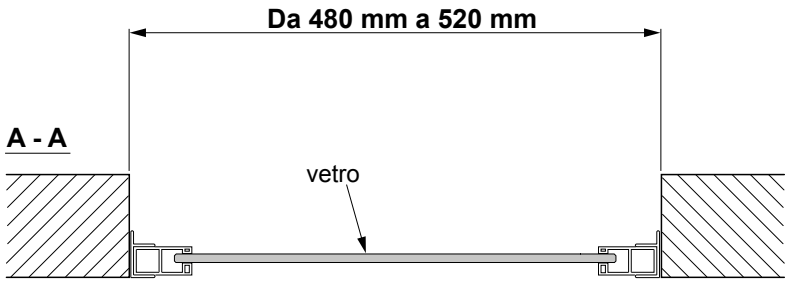
Da 480 mm a 520 mm
A - A
vetro

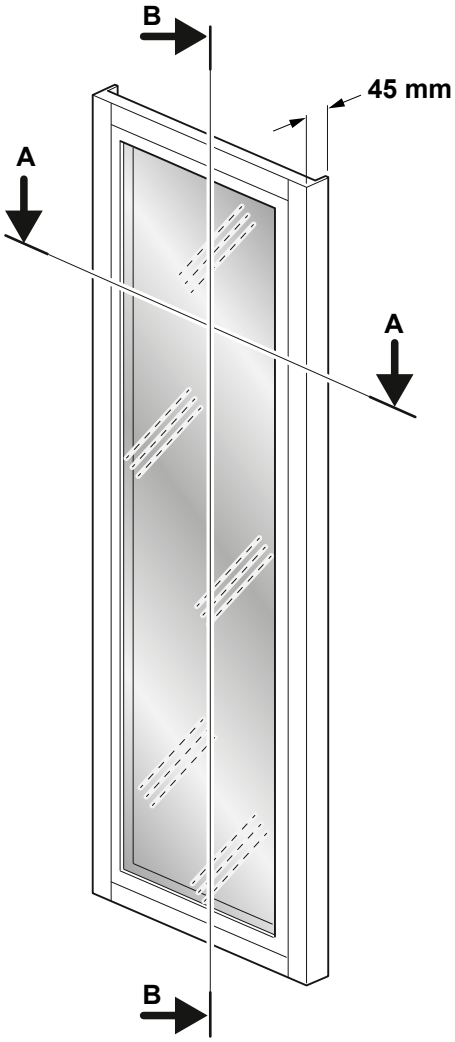
B
45 mm
A
A
B

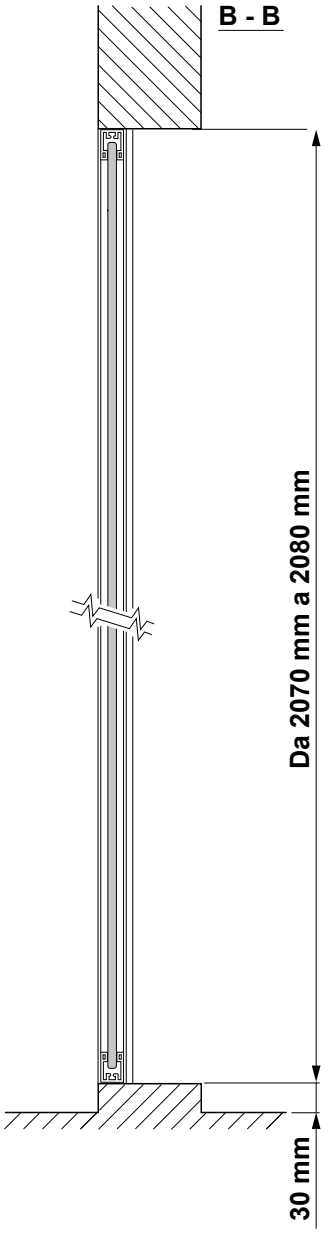
B - B
Da 2070 mm a 2080 mm
30 mm

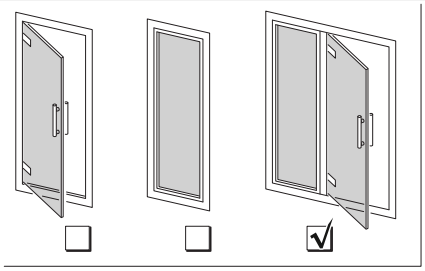

Porta con vetrata

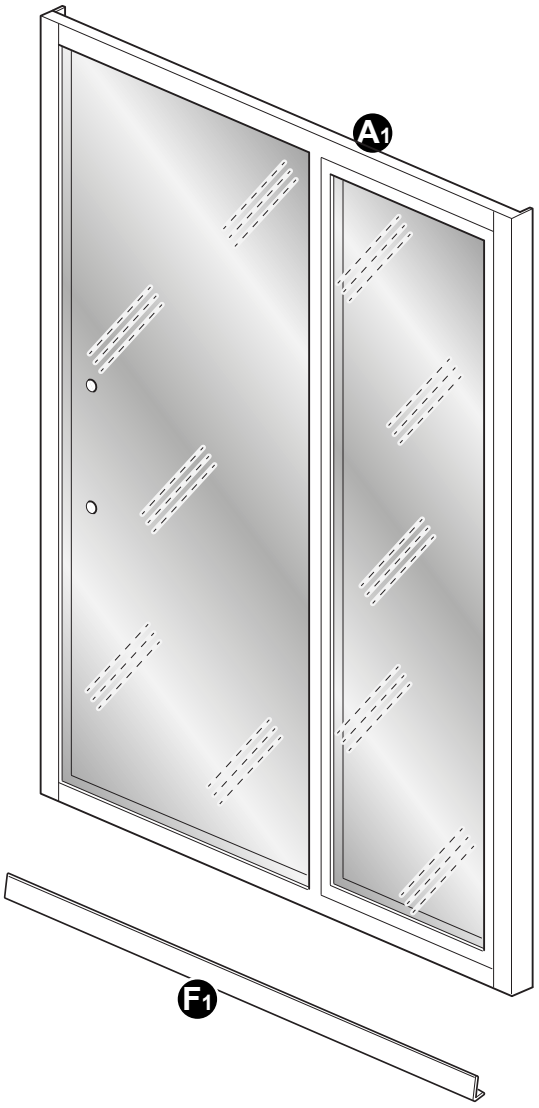

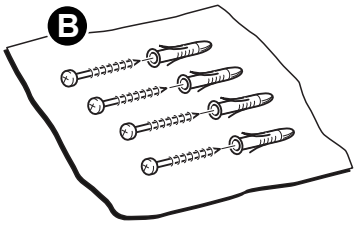

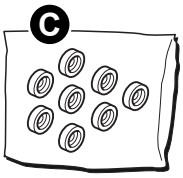

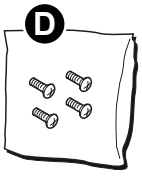

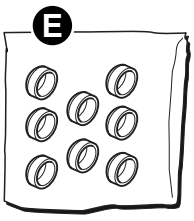

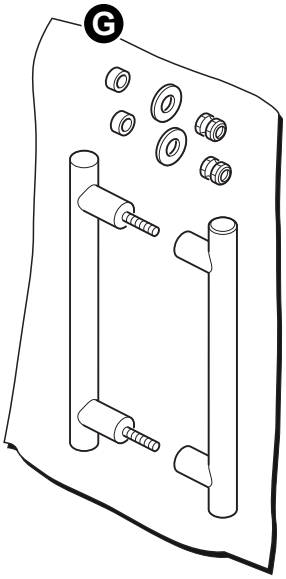

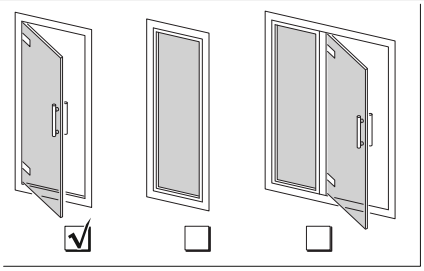

Porta

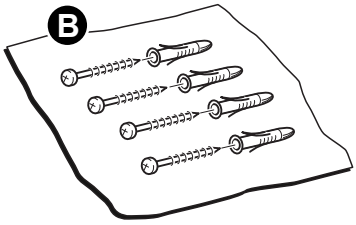
B

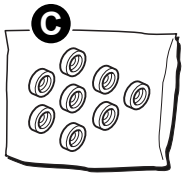
C

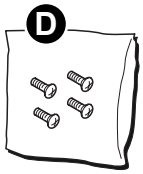
D

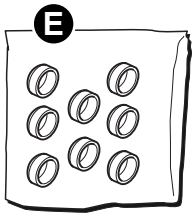
E

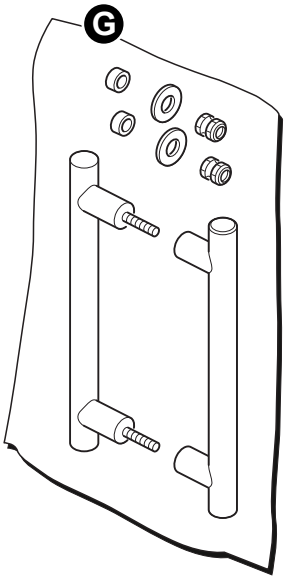
G

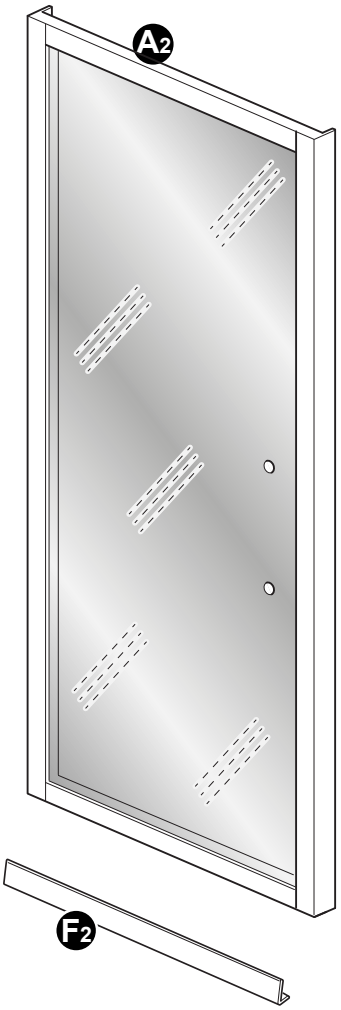
A2
F2

GRANDFORM
idroterapia da sempre
Hammam
Porta e vetrata
Istruzioni di montaggio

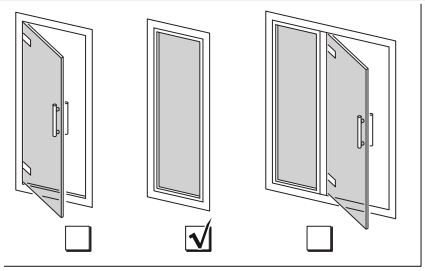

Vetrata

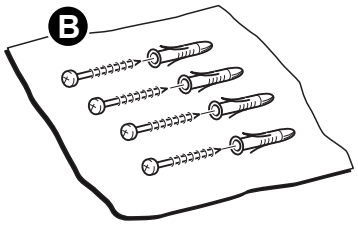
B

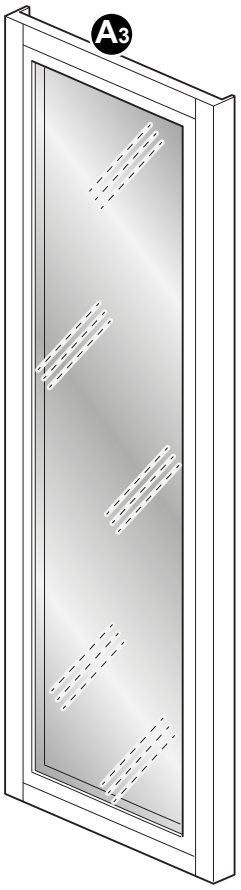
A3

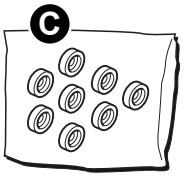
C

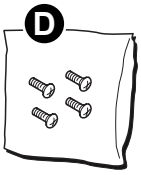
D

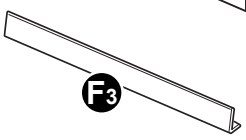
F3

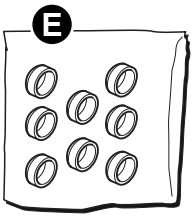
E

GRANDFORM
Idroterapia da sempre
Hammam
Porta e vetrata
Istruzioni di montaggio

Attrezzatura necessaria per l'installazione - NON FORNITA

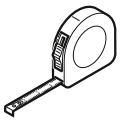
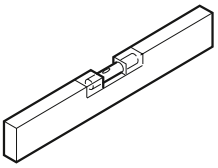
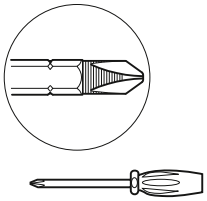

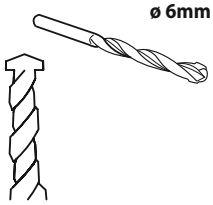

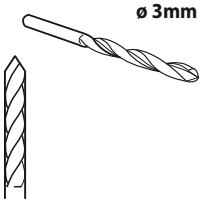

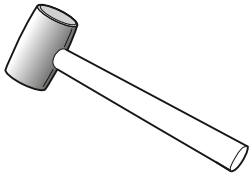
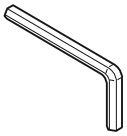

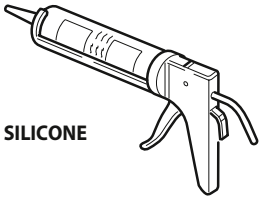

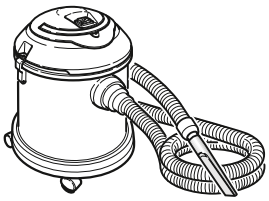

SEQUENZA DI MONTAGGIO

PER LA CORRETTA INSTALLAZIONE
RISPETTARE LA SEQUENZA
DI SEGUITO DESCRITTA E ILLUSTRATA

IMPORTANTE
Prima di iniziare l'installazione
leggere il presente libretto istruzioni.

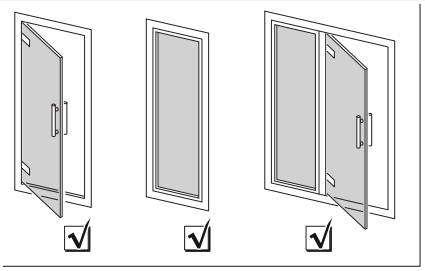

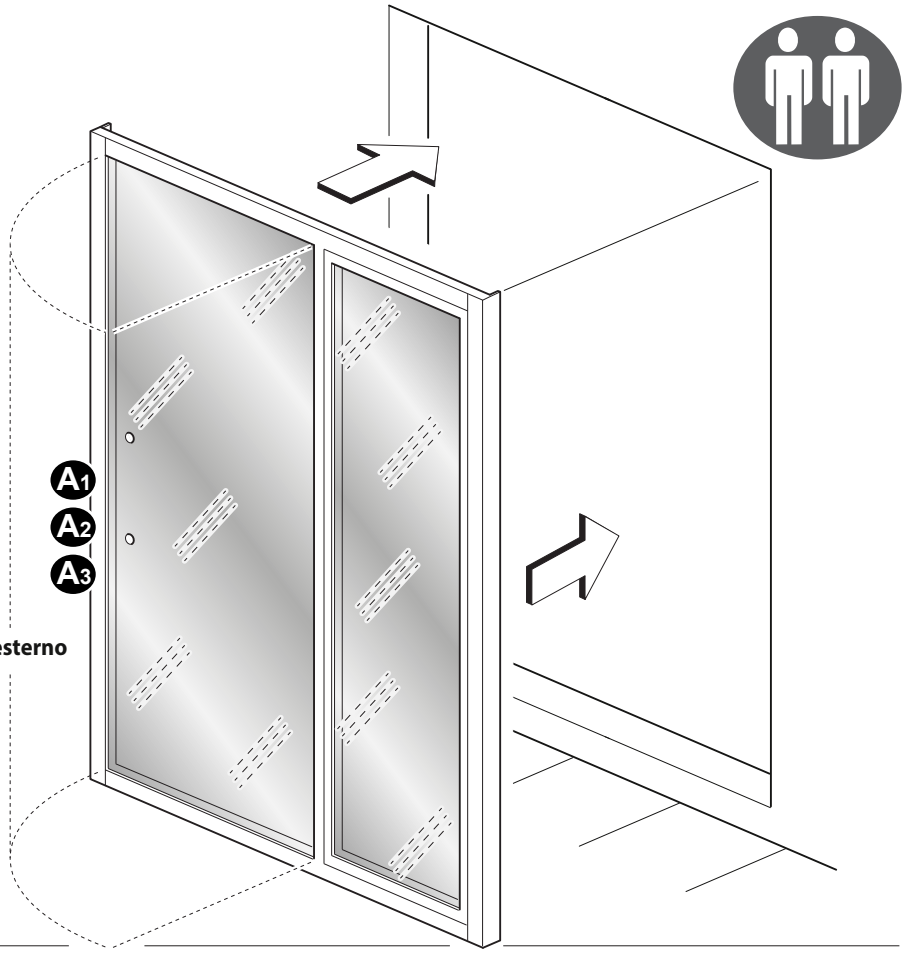

Apertura porta lato esterno

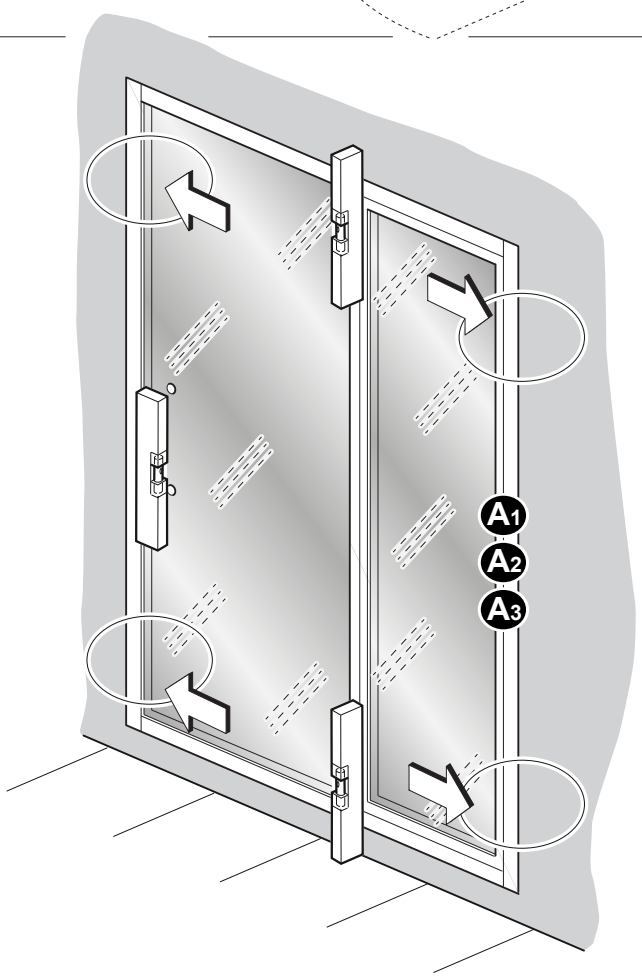

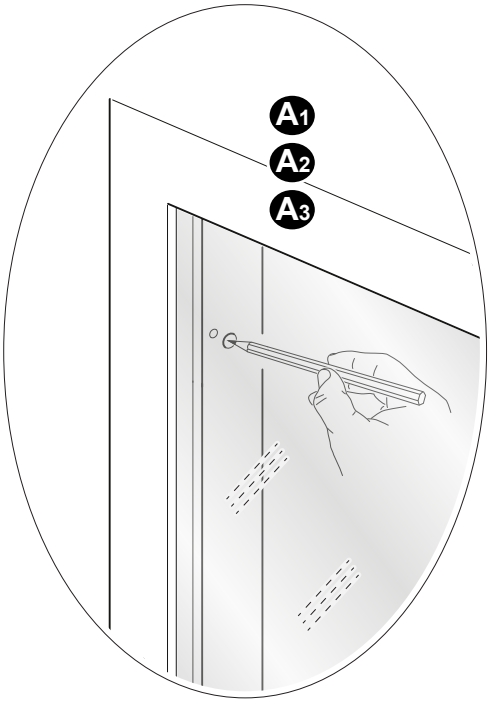

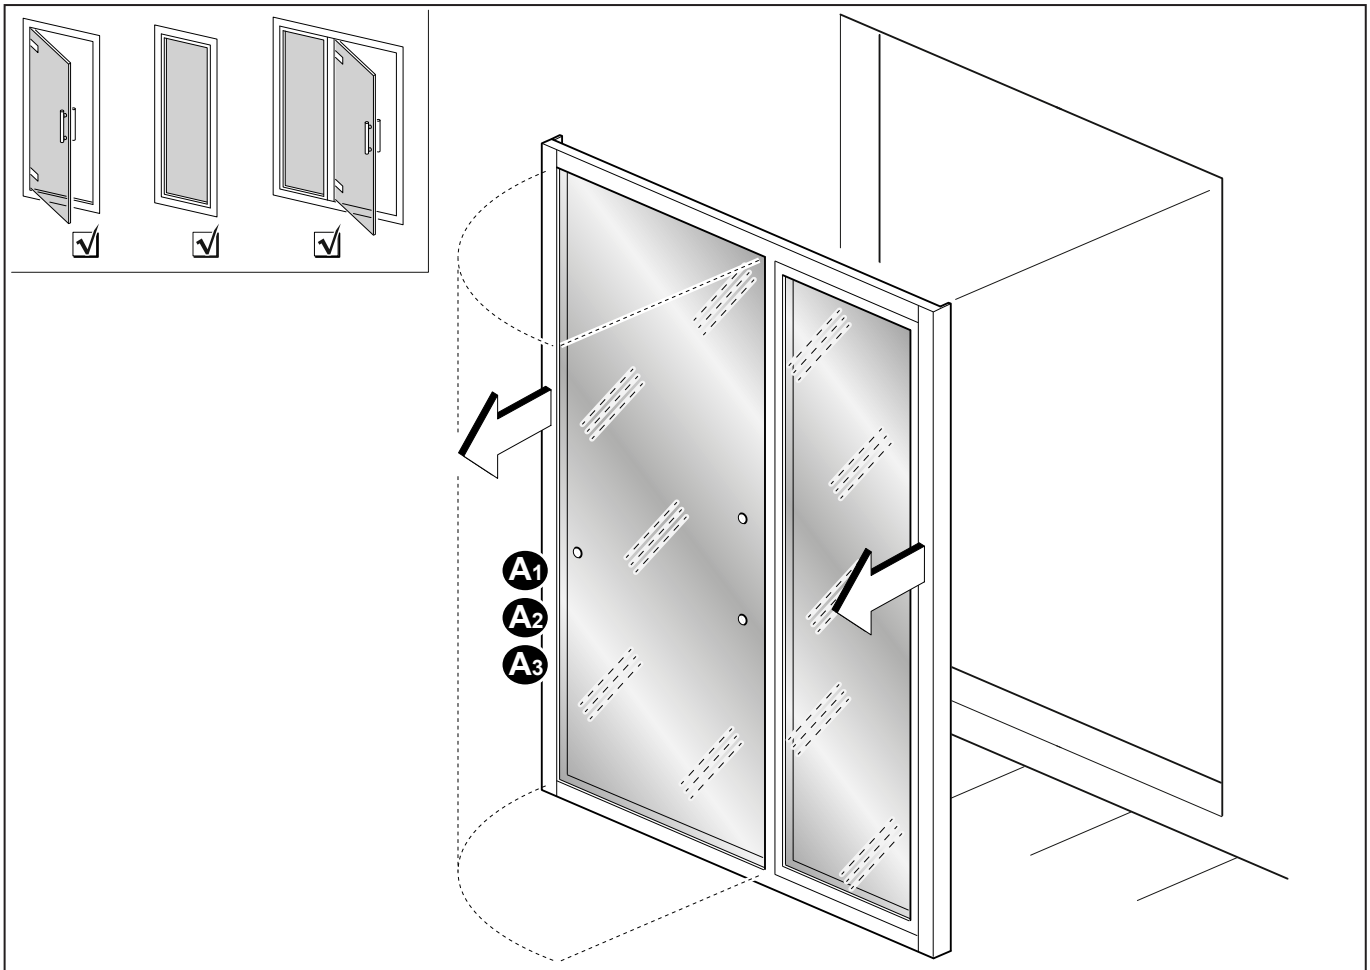
A1
A2
A3

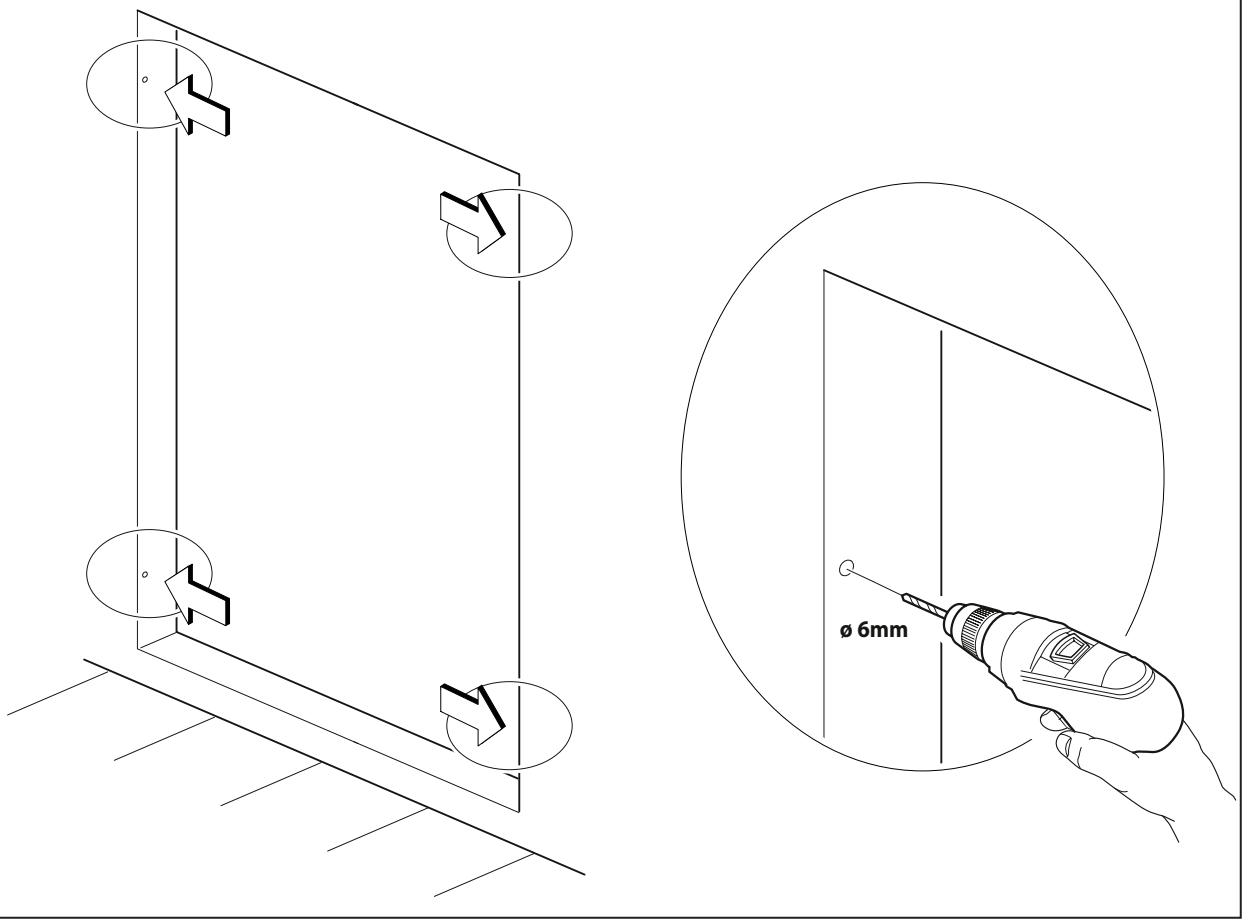
ø 6mm

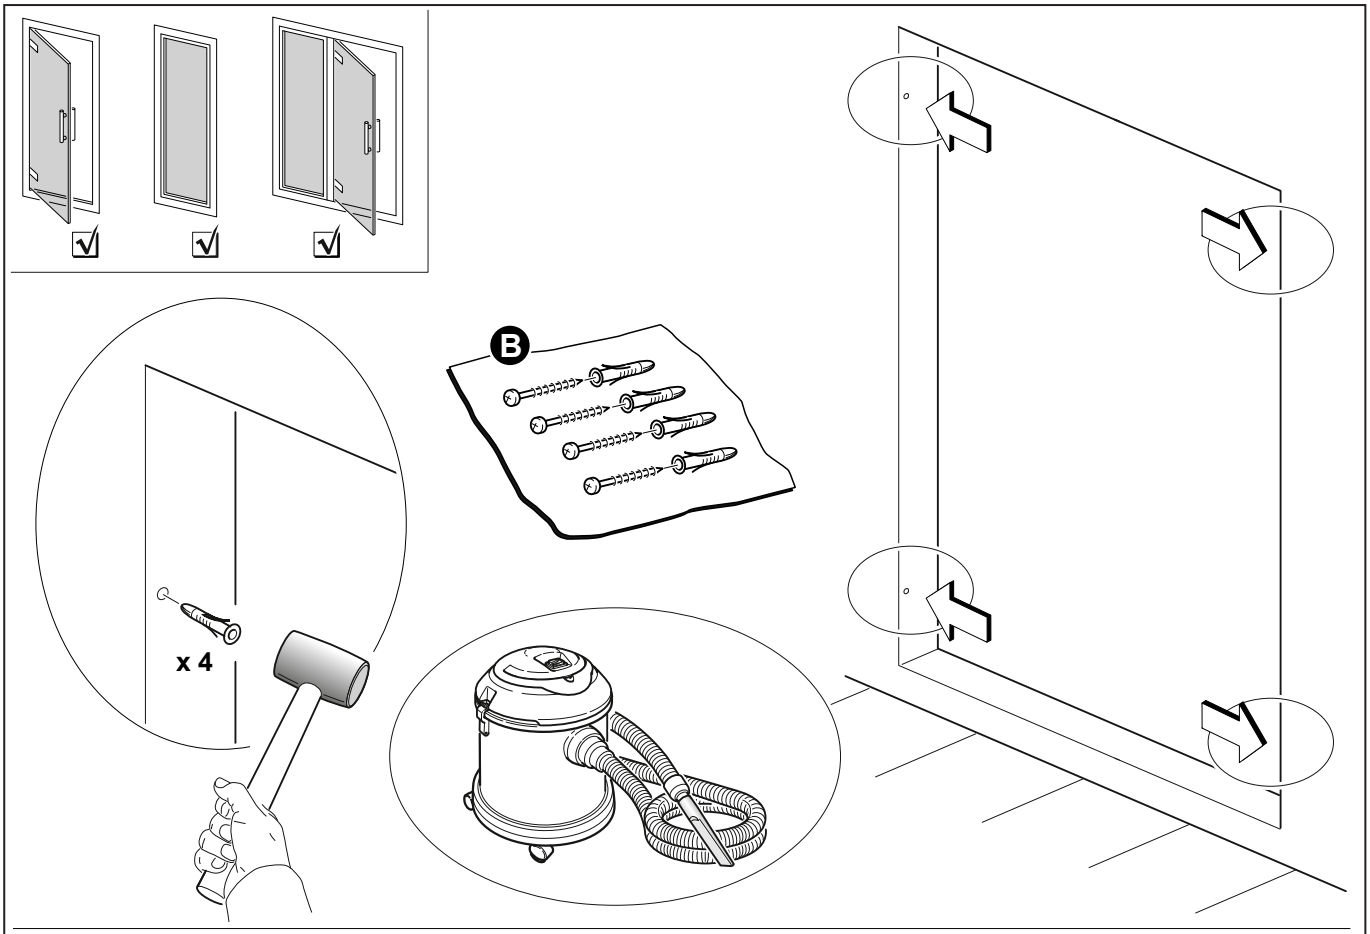
B
x 4

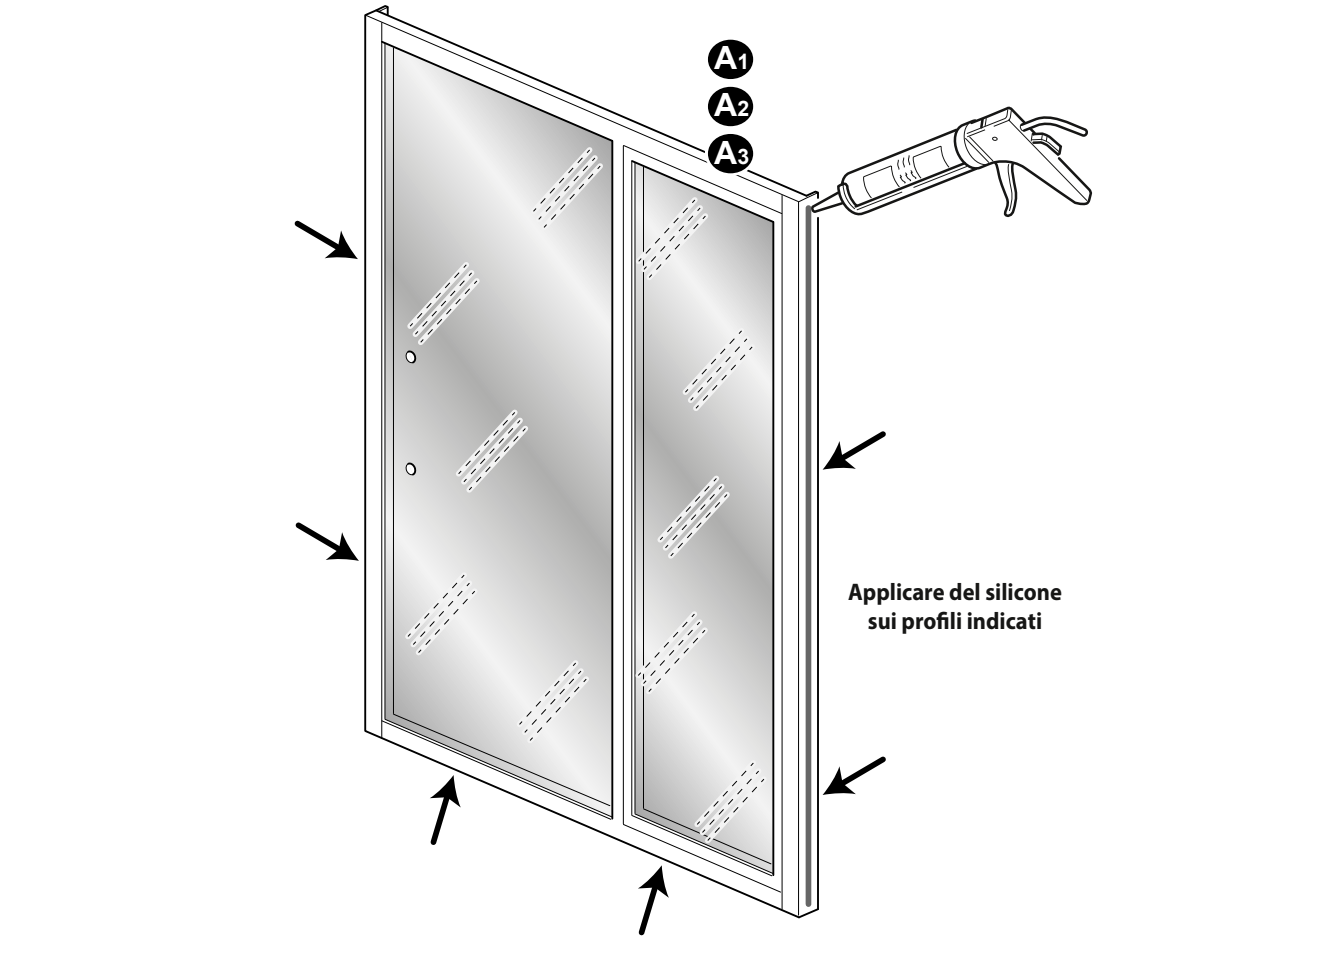
A1
A2
A3
Applicare del silicone
sui profili indicati

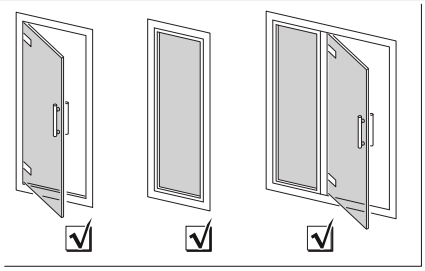

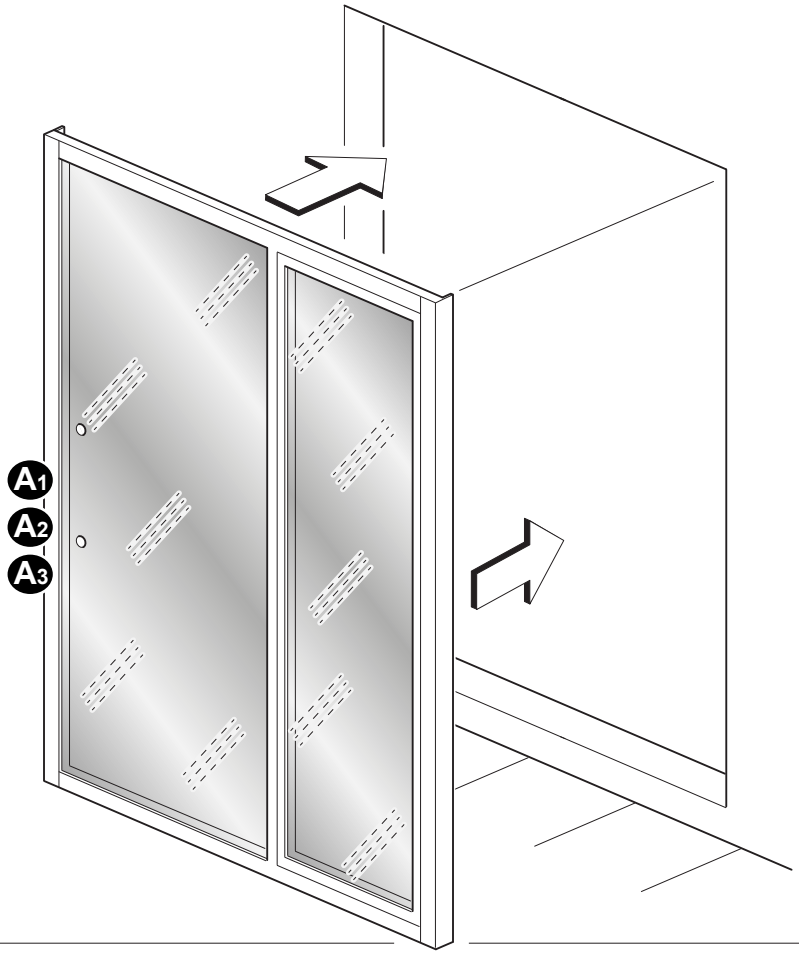

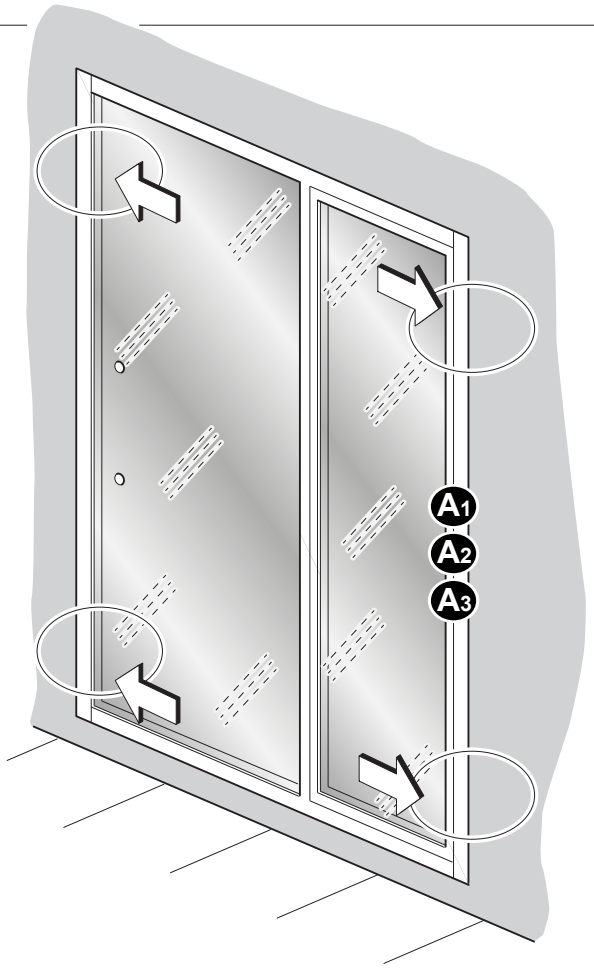

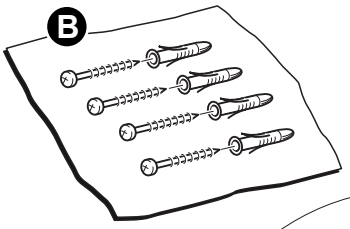

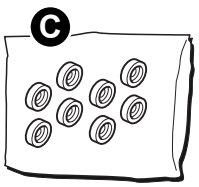

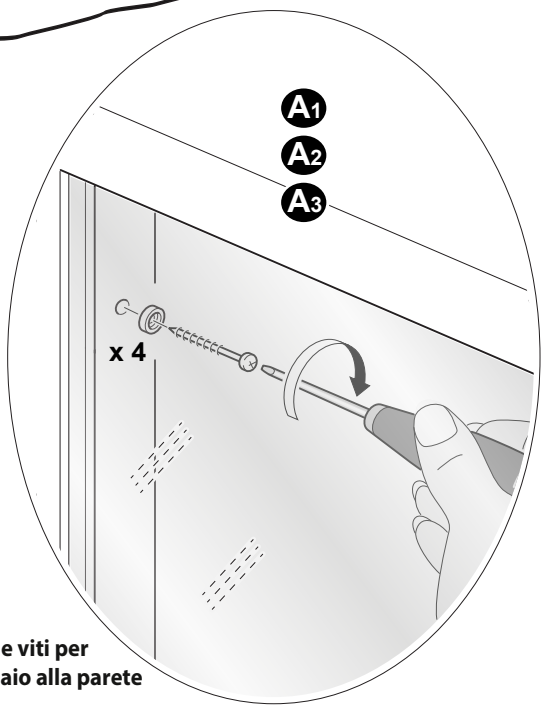

Serrare le viti per bloccare il telaio alla parete

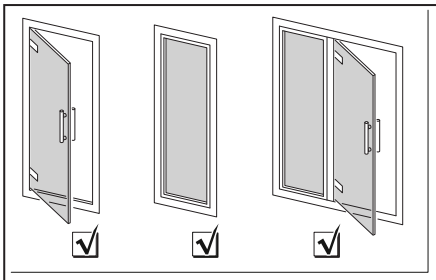

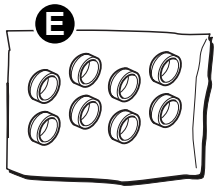

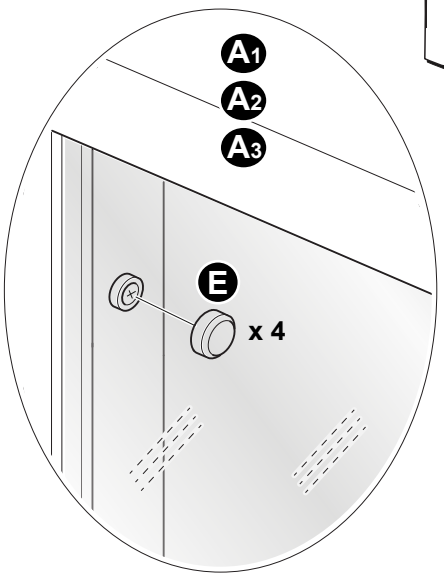

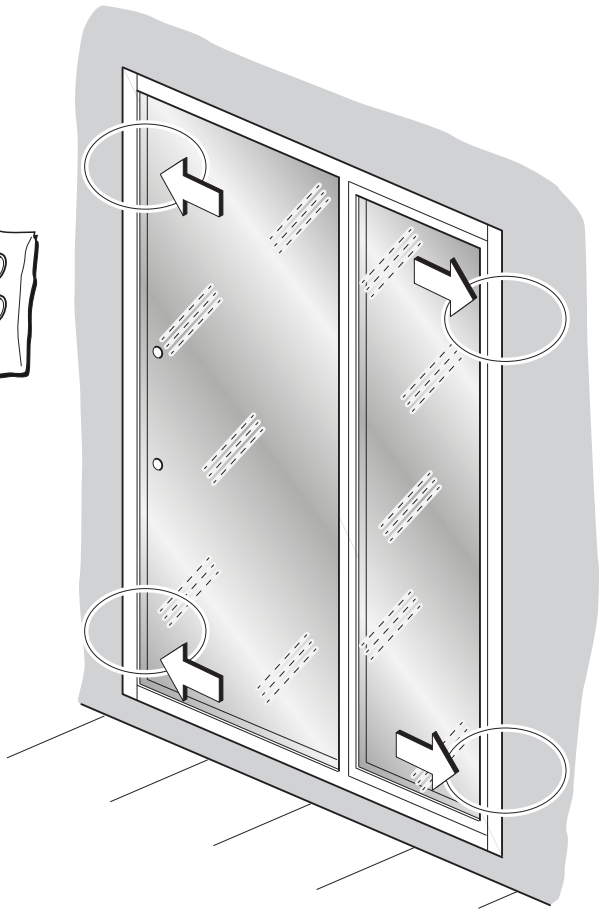

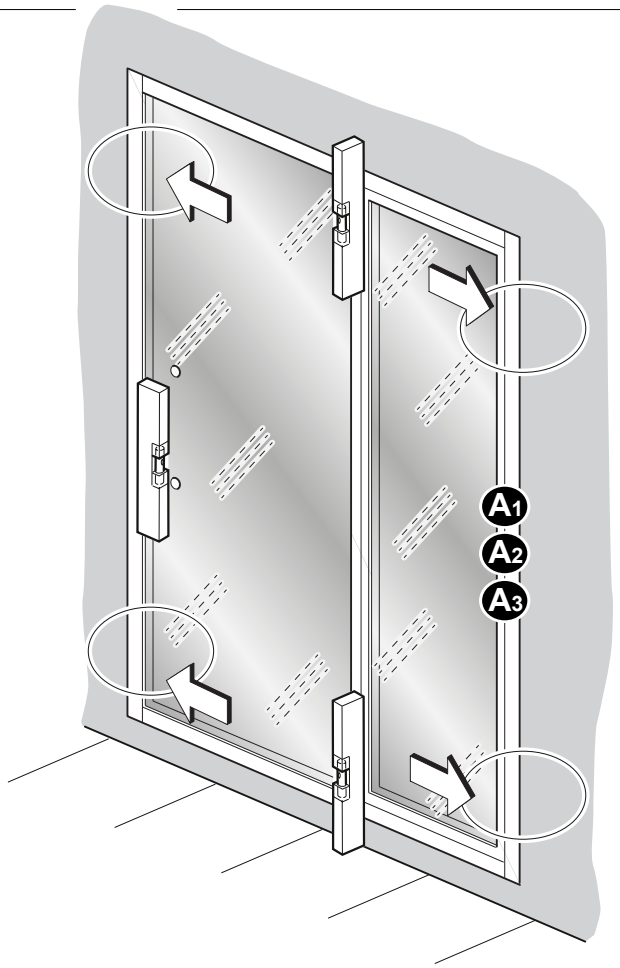

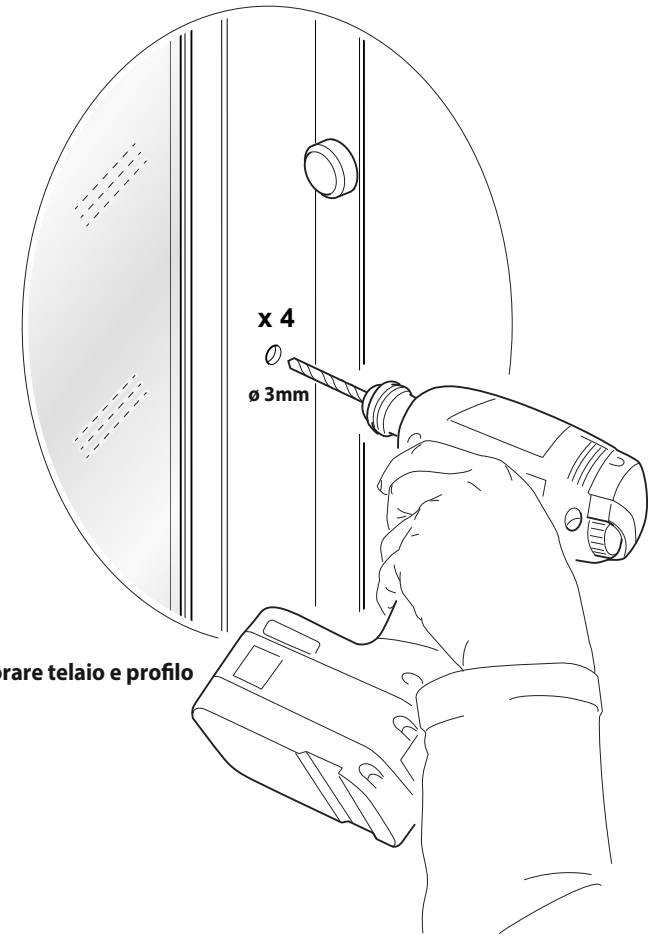

Forare telaio e profilo

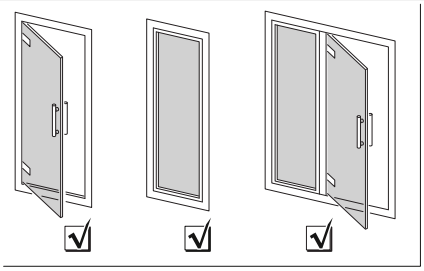

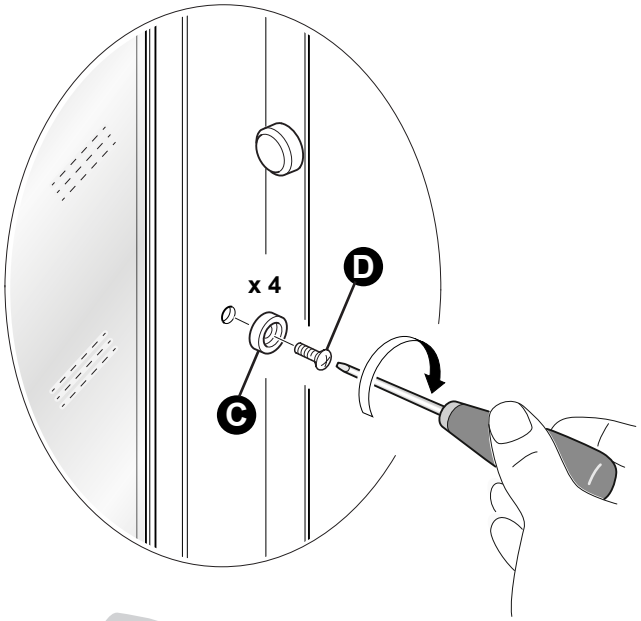
x 4
D
C

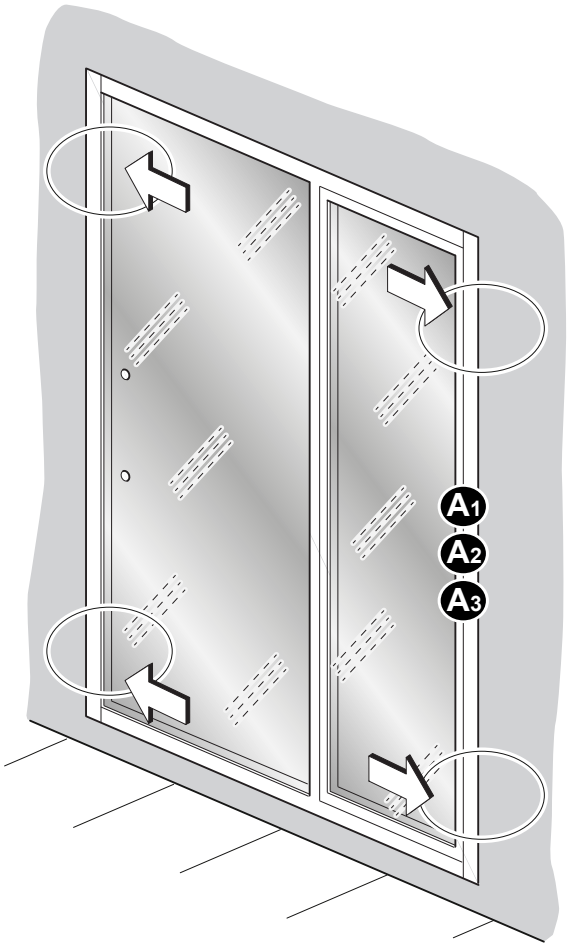
A1
A2
A3

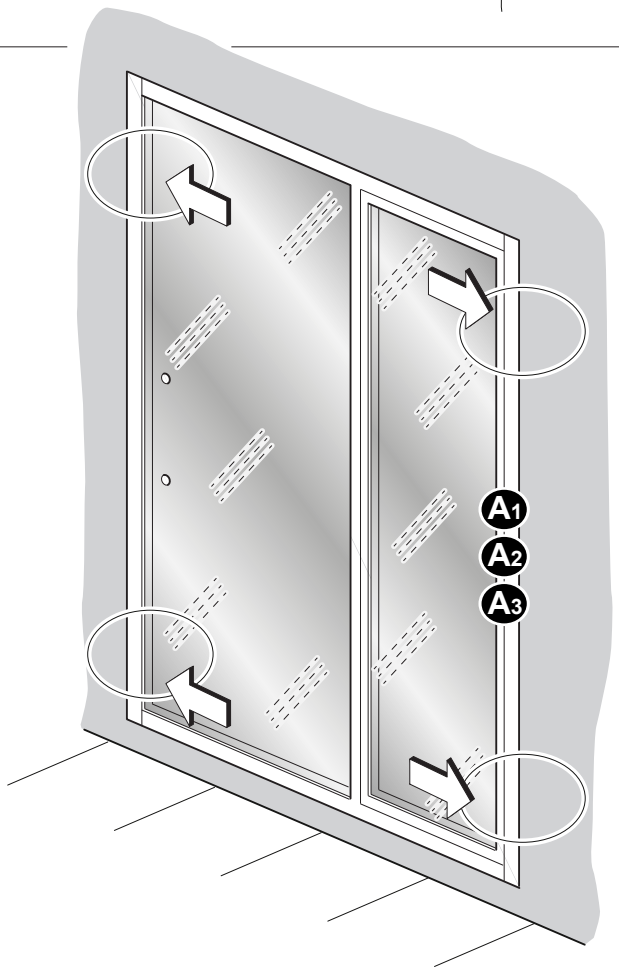
A1
A2
A3

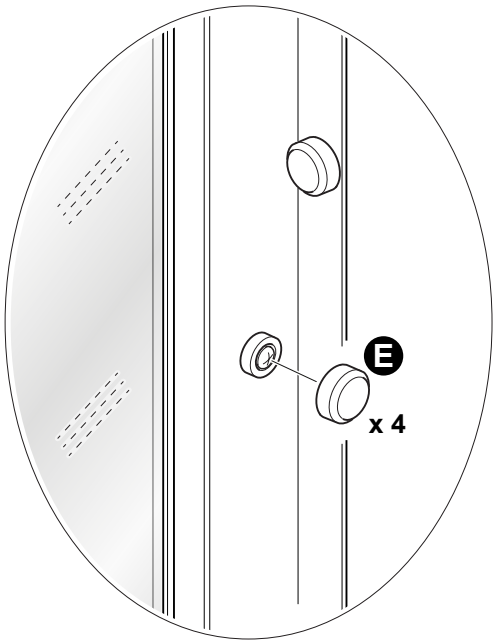
E
x 4

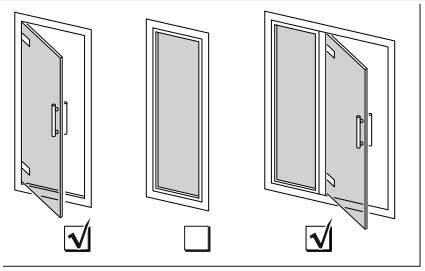

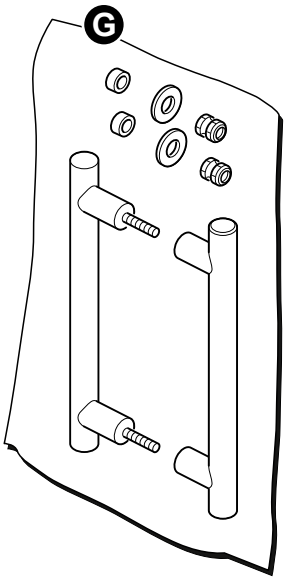
G

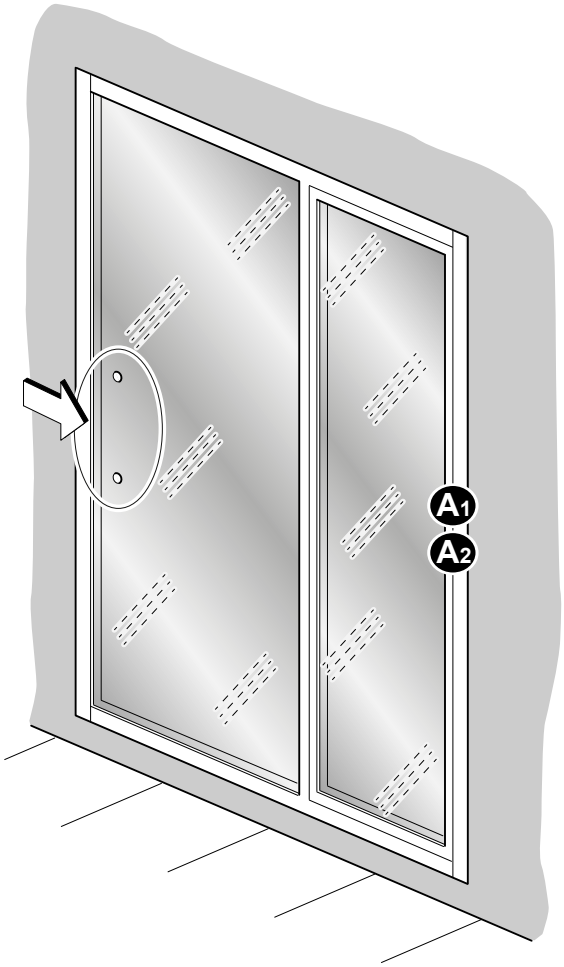
A1
A2

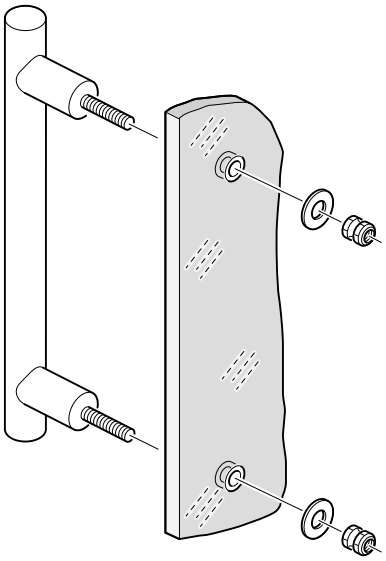

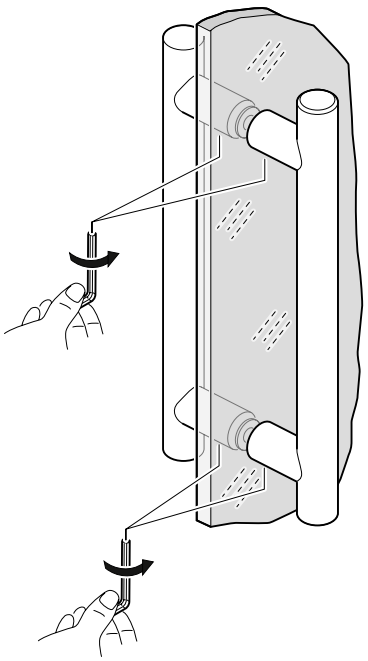

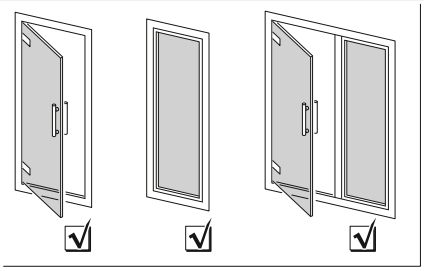

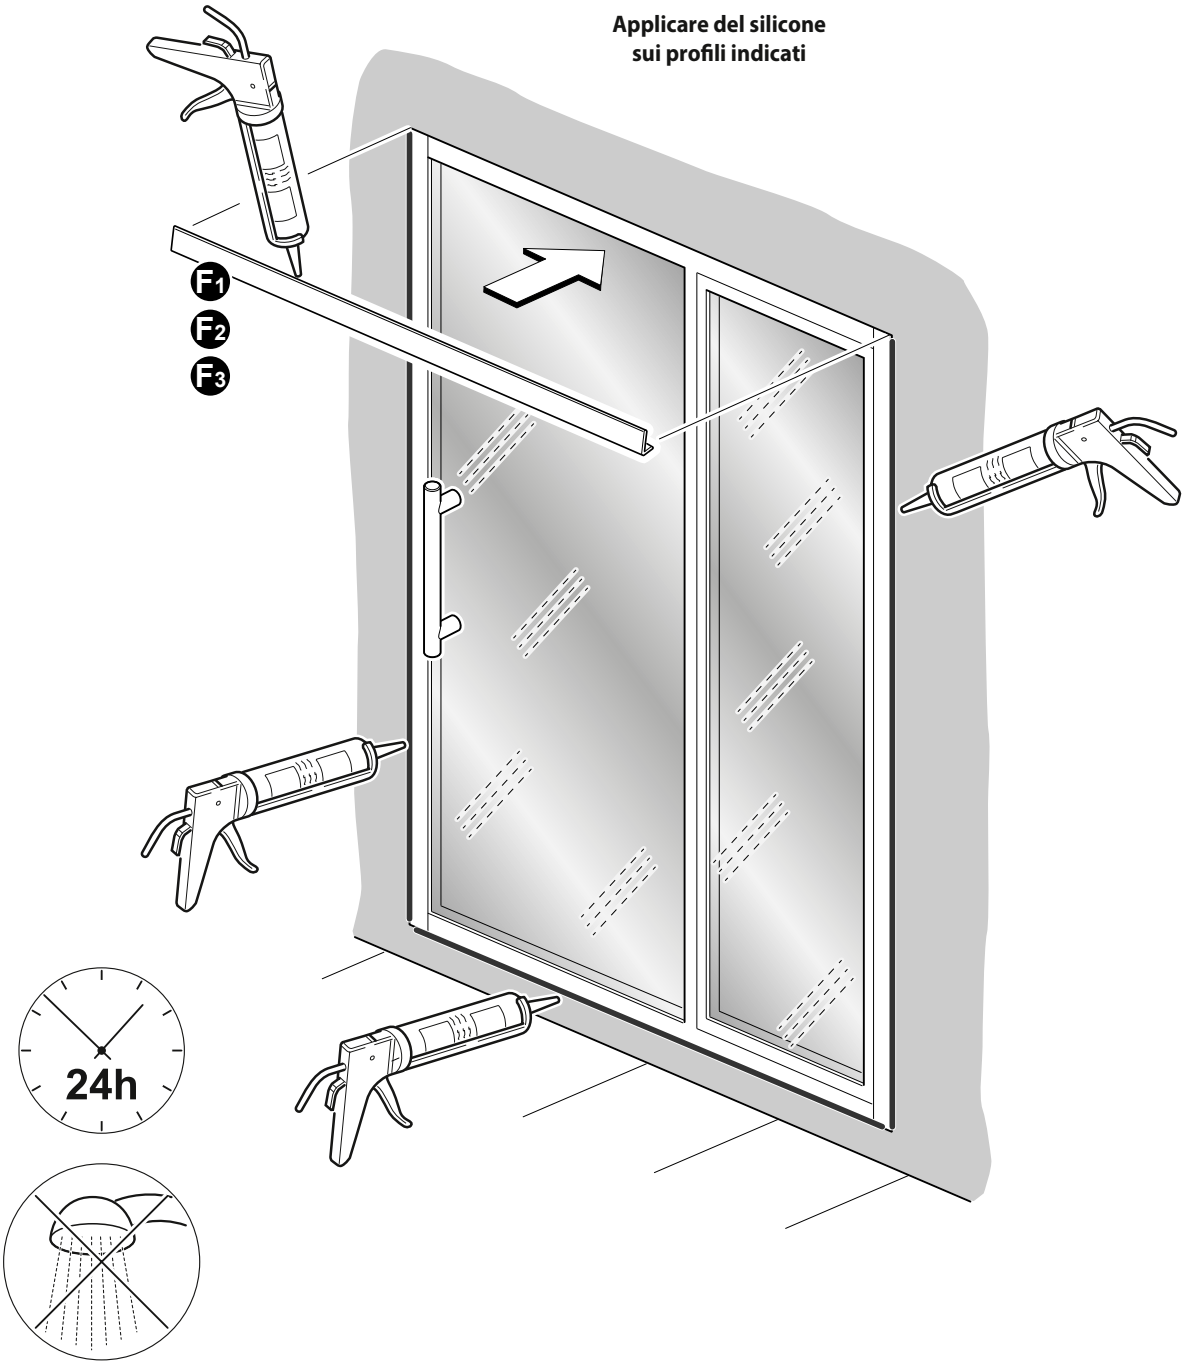
Applicare del silicone
sui profili indicati
F1
F2
F3
24h

ASSISTENZA POST-VENDITA

GRANDFORM®
idroterapia da sempre

SFA Italia S.p.A.
Via del Benessere n. 9
27010 Siziano (PV)
Tel. 0382 6181
fax. 0382 618200

E-mail: info@sfa.it
https://www.grandform.it